

KDY_a

Asennus – säätö – huolto

20101125

Asennus


Tee aukko kanavaan mittataulukon mittojen l x J mukaan. Laitte asennetaan aukon päälle ja ruuvataan kiinni kanavaan. Katso kuva 1.

Säätö


Säätöä ja mittausta varten kanavajärjestelmään on suositeltavaa asentaa mittauspelti ennen ensimmäistä tuloilmalaitetta.

Huolto


Laitte puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella tai imurilla ja harjasuulakkeella.

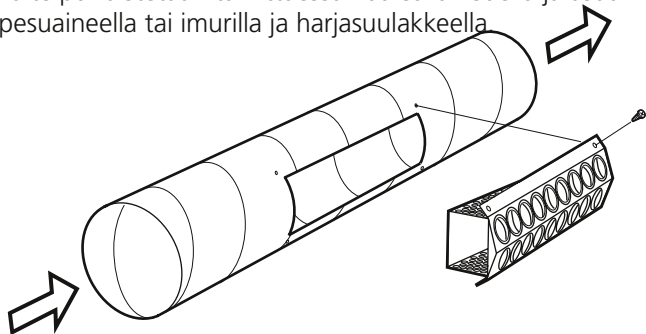

Kuva 1. Asennus.

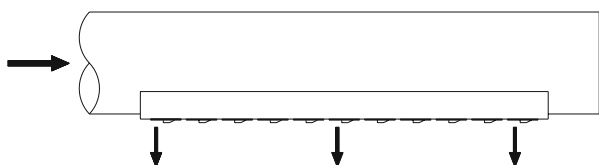

Kuva 2. Asennusvaihtoehto, ei ohivirtausta.

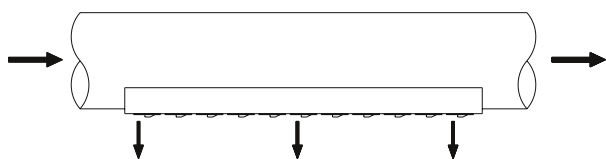

Kuva 3. Asennusvaihtoehto, ohivirtaus.

Suutinkuvio KDY Vakio

2 - 7



2 - 9




2 - 14




2 - 18




3 - 14




3 - 18



4 - 14



4 - 18



Suutinkuvio KDY leveä hajotuskuvio

2 - 7



2 - 9




2 - 14




2 - 18




3 - 14




3 - 18



4 - 14



4 - 18




Mitat ja paino

KDY-C

Koko	A	C	I x J	Suuttimien määrä	Paino, kg
2-7	550	126	132 x 510	14	2.0
2-9	690	150	132 x 650	18	2.4
2-14	1040	170	132 x 1000	28	3.1
2-18	1320	205	132 x 1280	36	3.7
3-14	1040	175	197 x 1000	42	3.9
3-18	1320	210	197 x 1280	54	5.0
4-14	1040	195	262 x 1000	56	4.9
4-18	1320	230	262 x 1280	72	6.7

Aukon mitat = I x J

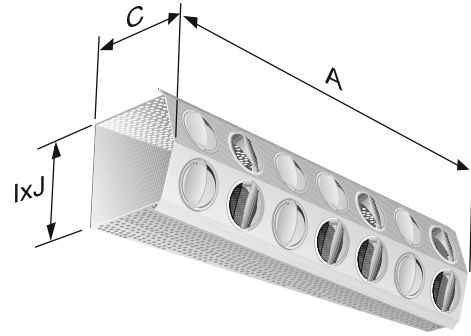


Kuva 4. KDY-C.

KDY-R

Koko	A	B	C	I x J	Suuttimien määrä	Paino, kg
2-7	540	178	95	132 x 510	14	2.0
2-9	680	178	113	132 x 650	18	2.4
2-14	1030	178	160	132 x 1000	28	3.1
2-18	1310	178	190	132 x 1280	36	3.7
3-14	1030	243	160	197 x 1000	42	3.9
3-18	1310	243	190	197 x 1280	54	5.0
4-14	1030	307	160	262 x 1000	56	4.9
4-18	1310	307	190	262 x 1280	72	6.7

Aukon mitat = I x J

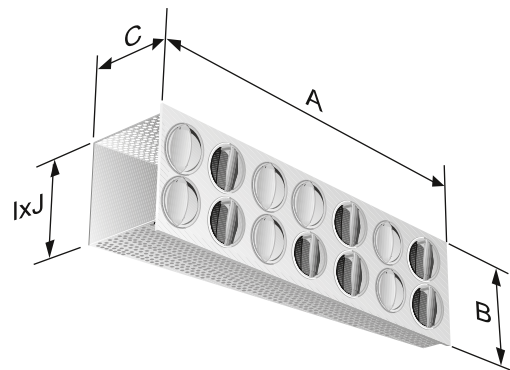

Kuva 5. KDY-R.