




GOLD CX 80 eff.var./cap.var. 2

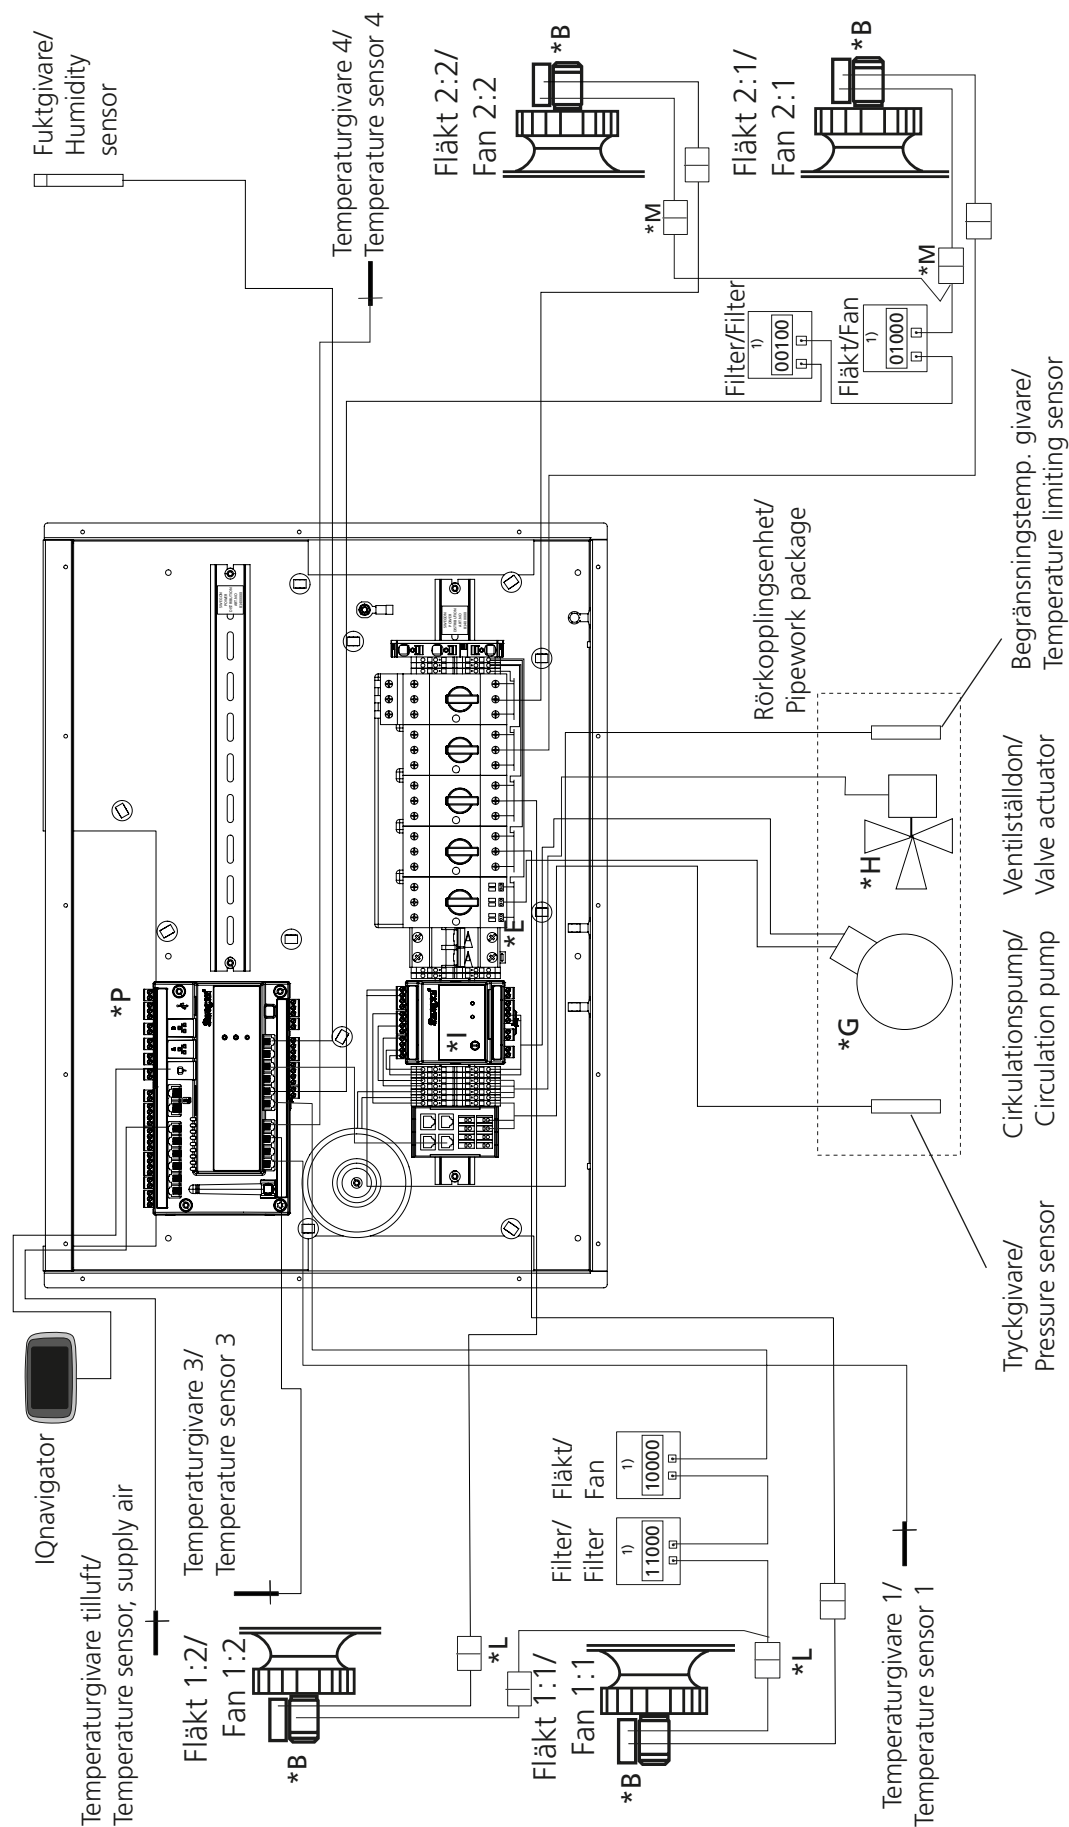



¹⁾ Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

P: GOLD CX 35-80



Tilluftsfläkt, höger, nere/
Supply air fan, right-hand, low

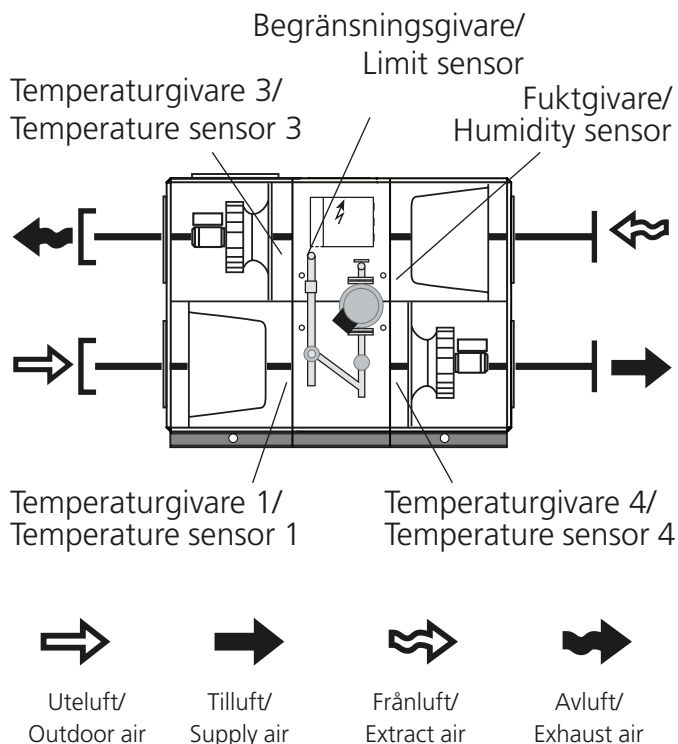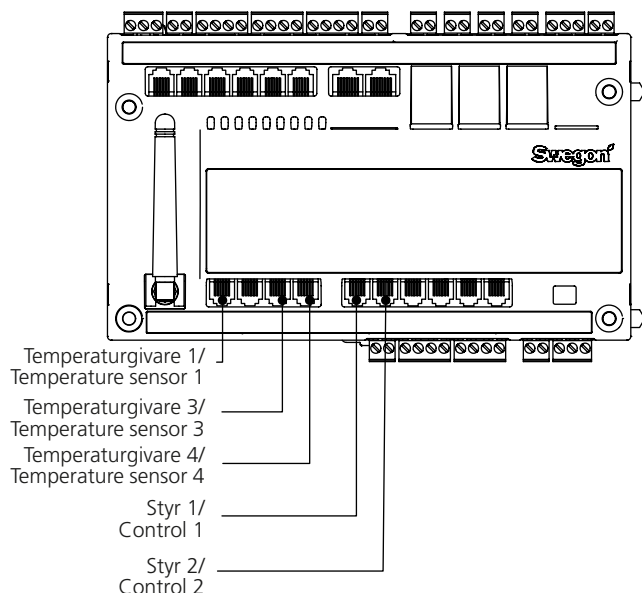



Tilluftsfläkt, vänster, uppe/
Supply air fan, left-hand, high

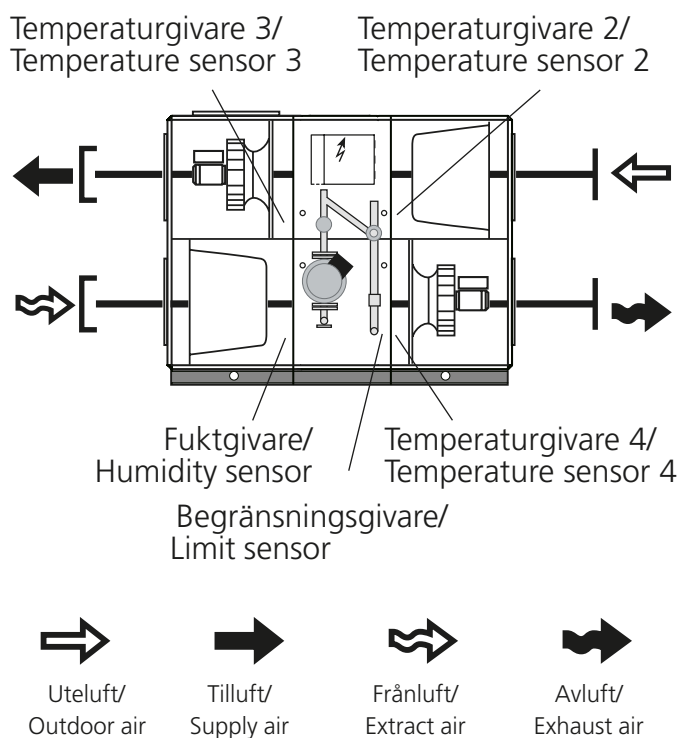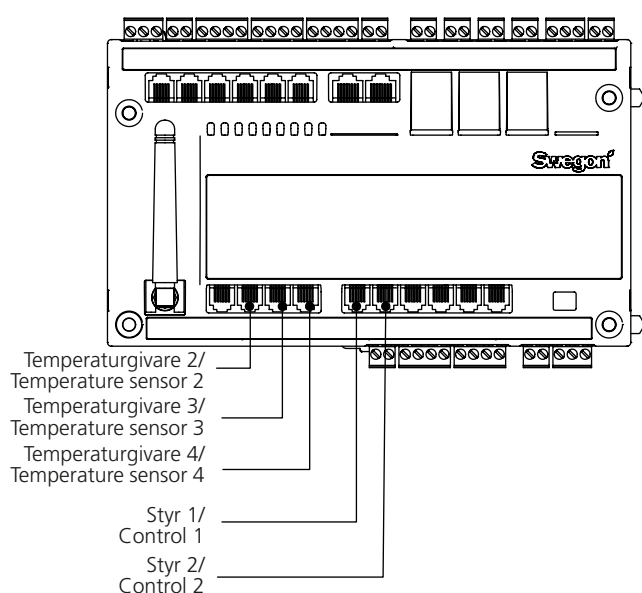


Tilluftsfläkt, höger, uppe/
Supply air fan, right-hand, high

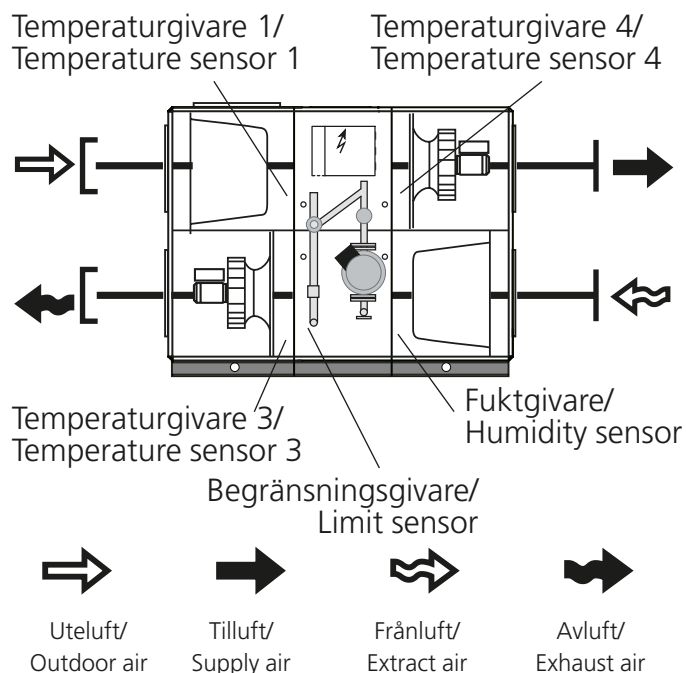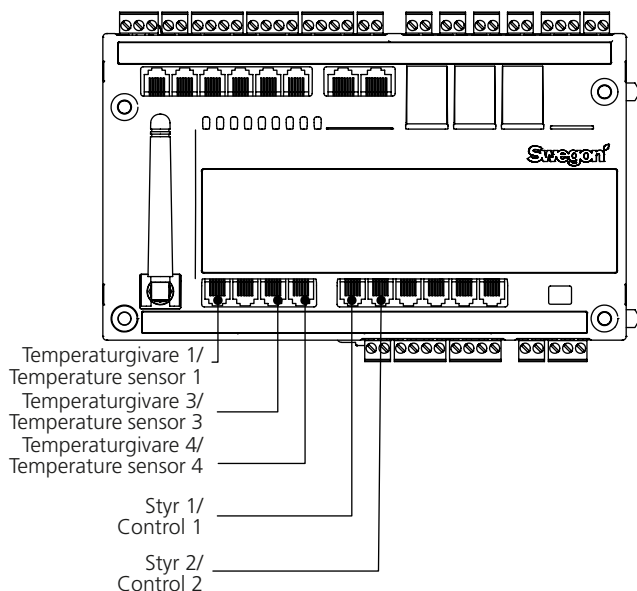


Tilluftsfläkt, vänster, nere/
Supply air fan, left-hand, low

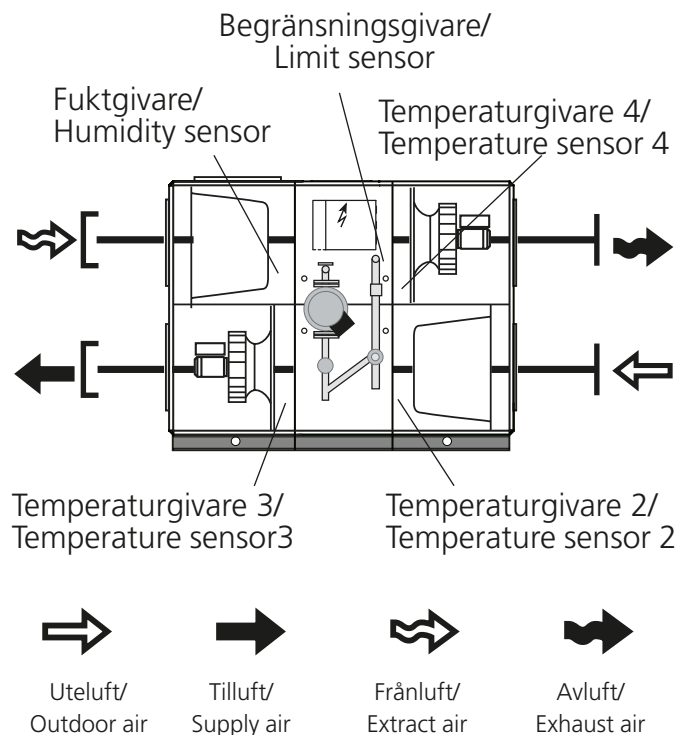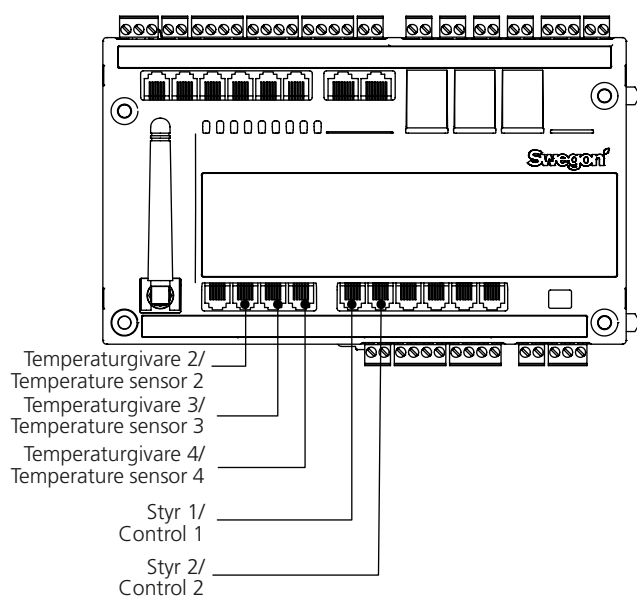


B:
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

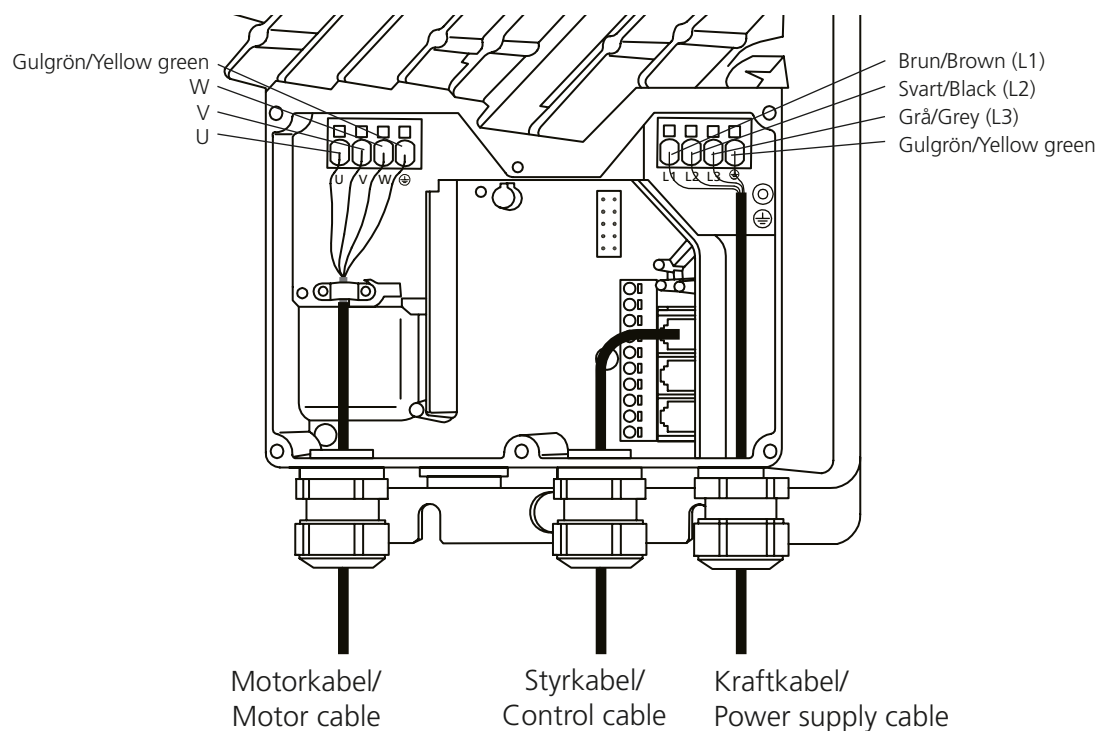

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

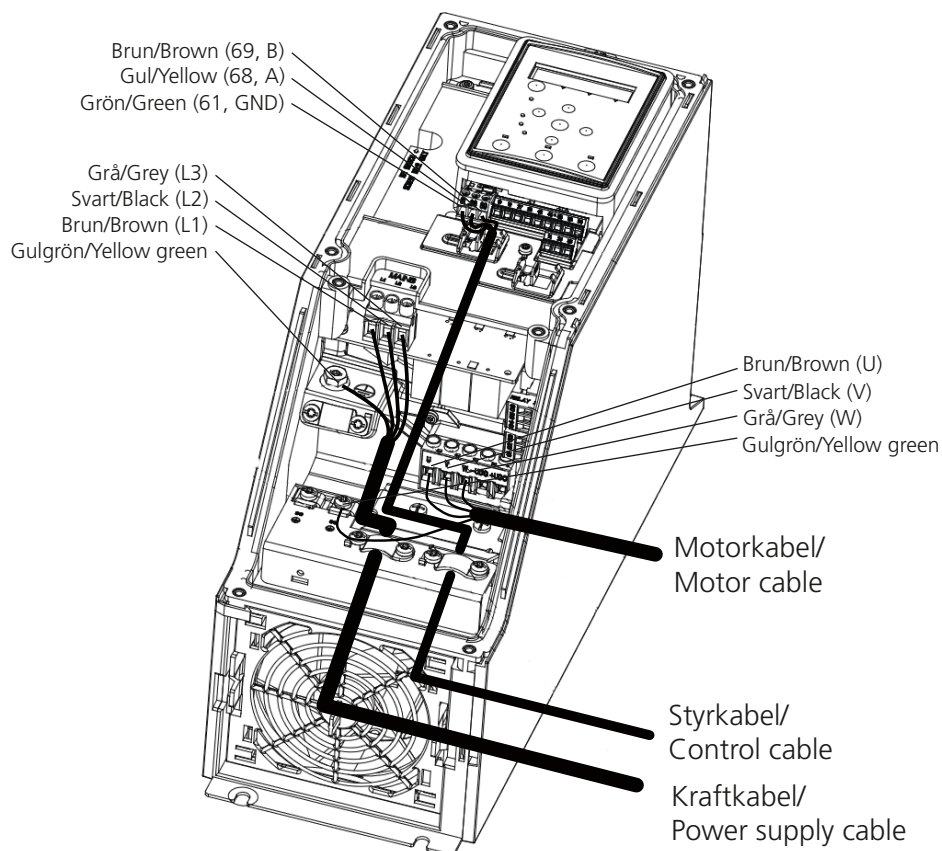


E: GOLD RX/PX/CX/SD 08/11 eff.var./cap.var. 2, 12-120

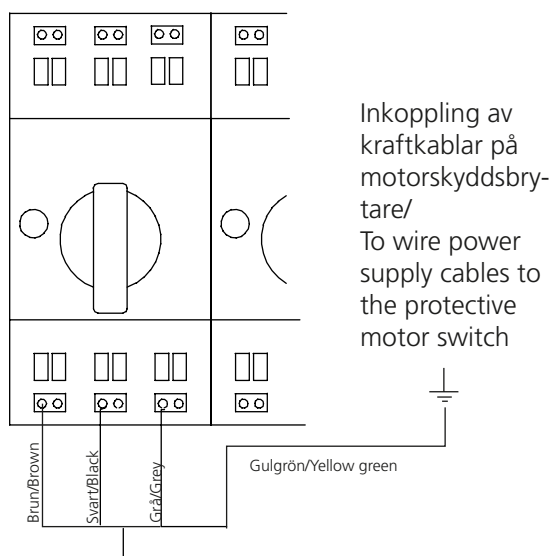


G: GOLD CX 35-80

Inkoppling av kraftkabel i rörkopplings-enhetens cirkulationspump/
To wire the power supply cable in the pipework package circulation pump

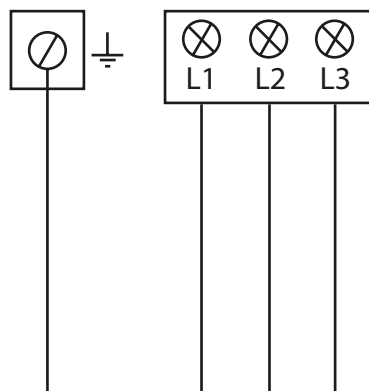


H: GOLD CX 35-80

Inkoppling av rörkopplingsenhetens ventilställdon/
To wire the pipework package valve actuator

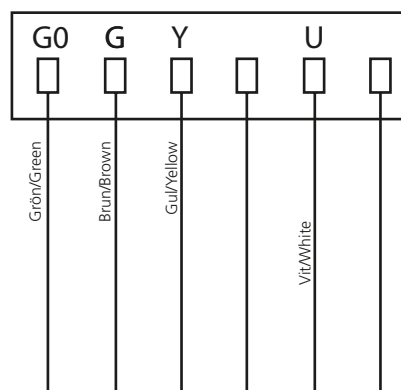


I: GOLD CX 35-80

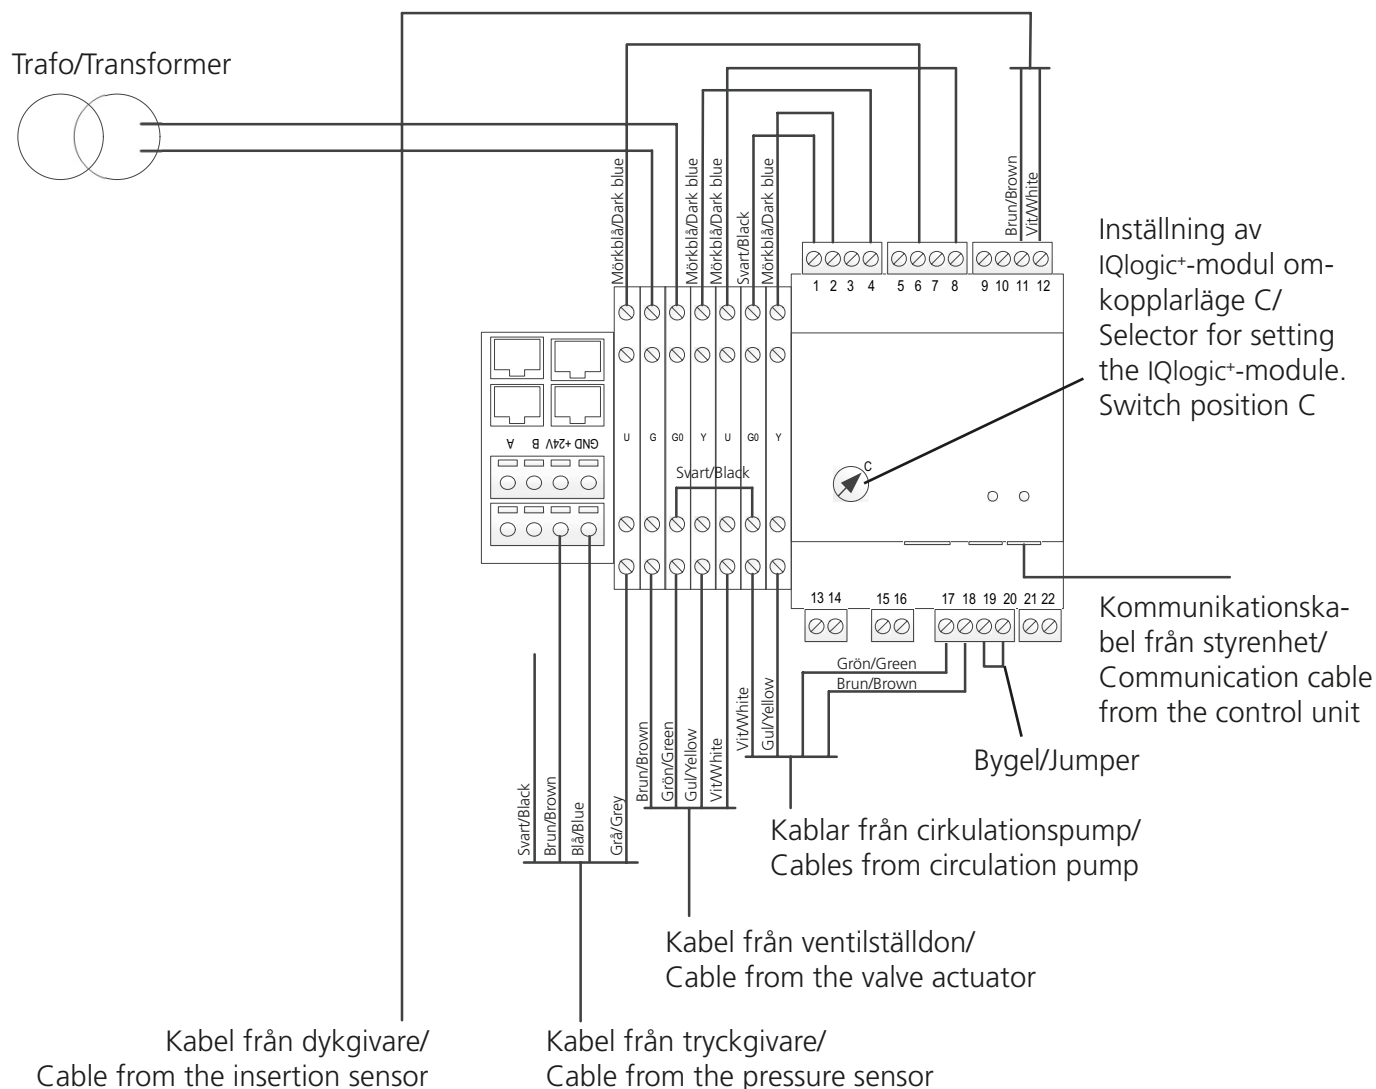

L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

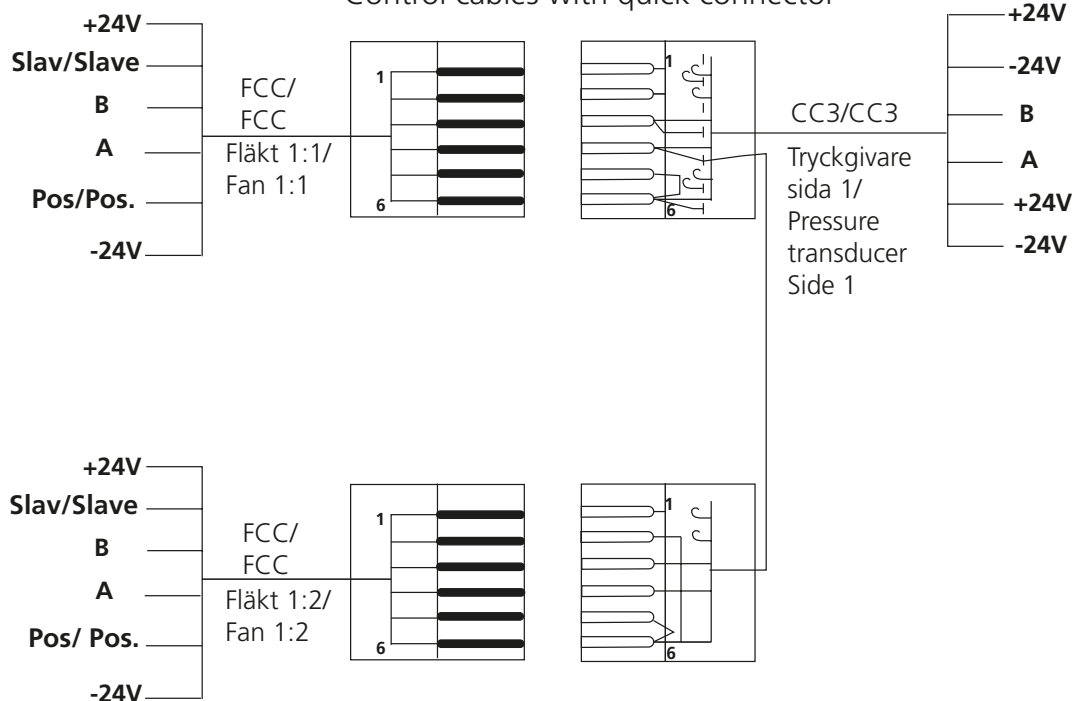

M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

