


GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 1

Med styrenhet, utan batteri-
värmeväxlare/With control
unit, without coil heat exch.

Skiss visar styrenhet för aggregat
med inspektionssida vänster,
styrenhet för aggregat med
inspektionssida höger ser något
annorlunda ut, men principen är
lika./

The sketch shows control unit for
AHU with left-hand inspection,
control unit for AHU with right-
hand inspection looks slightly
different, but the principle is the
same.

Temperaturgivare för den-
sitetskorrigerat luftflöde/
Temperature sensor for
density corrected air flow

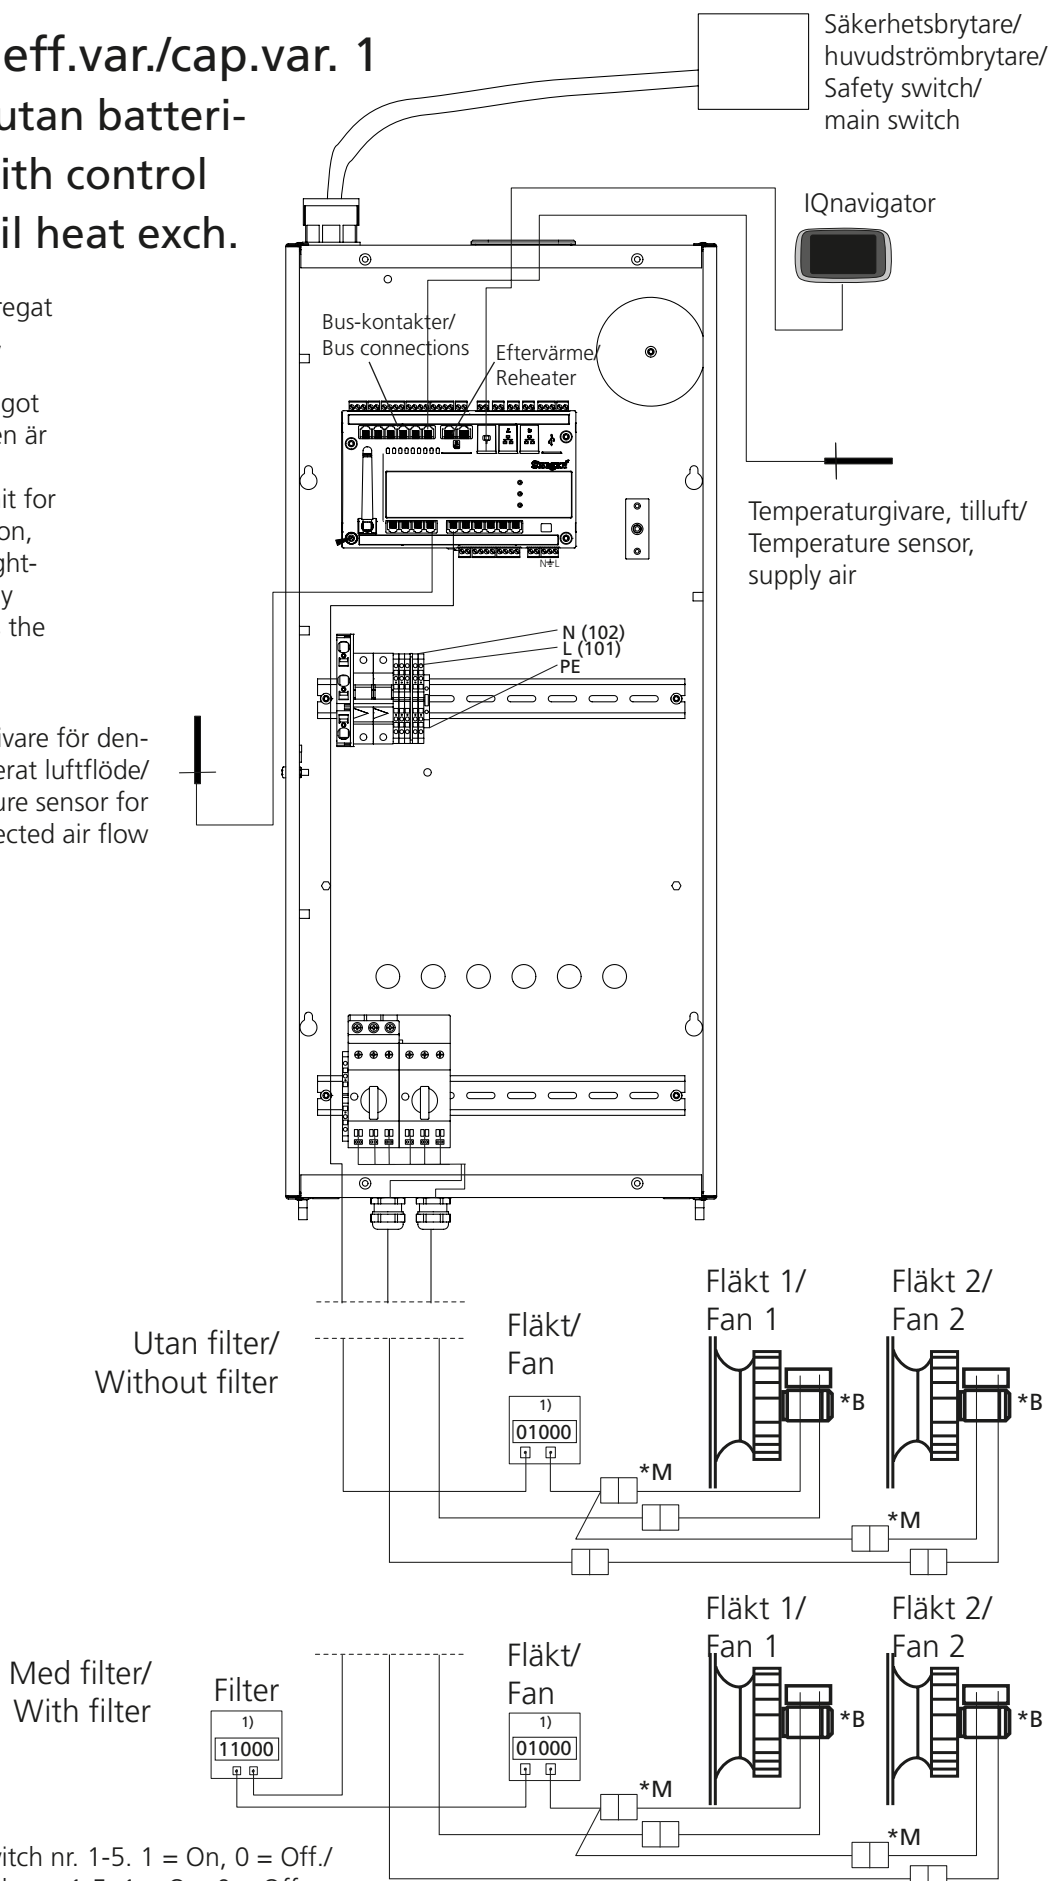


¹⁾ Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 1

Utan styrenhet, utan batterivärmeväxlare/


Without control unit, without coil heat
exch.

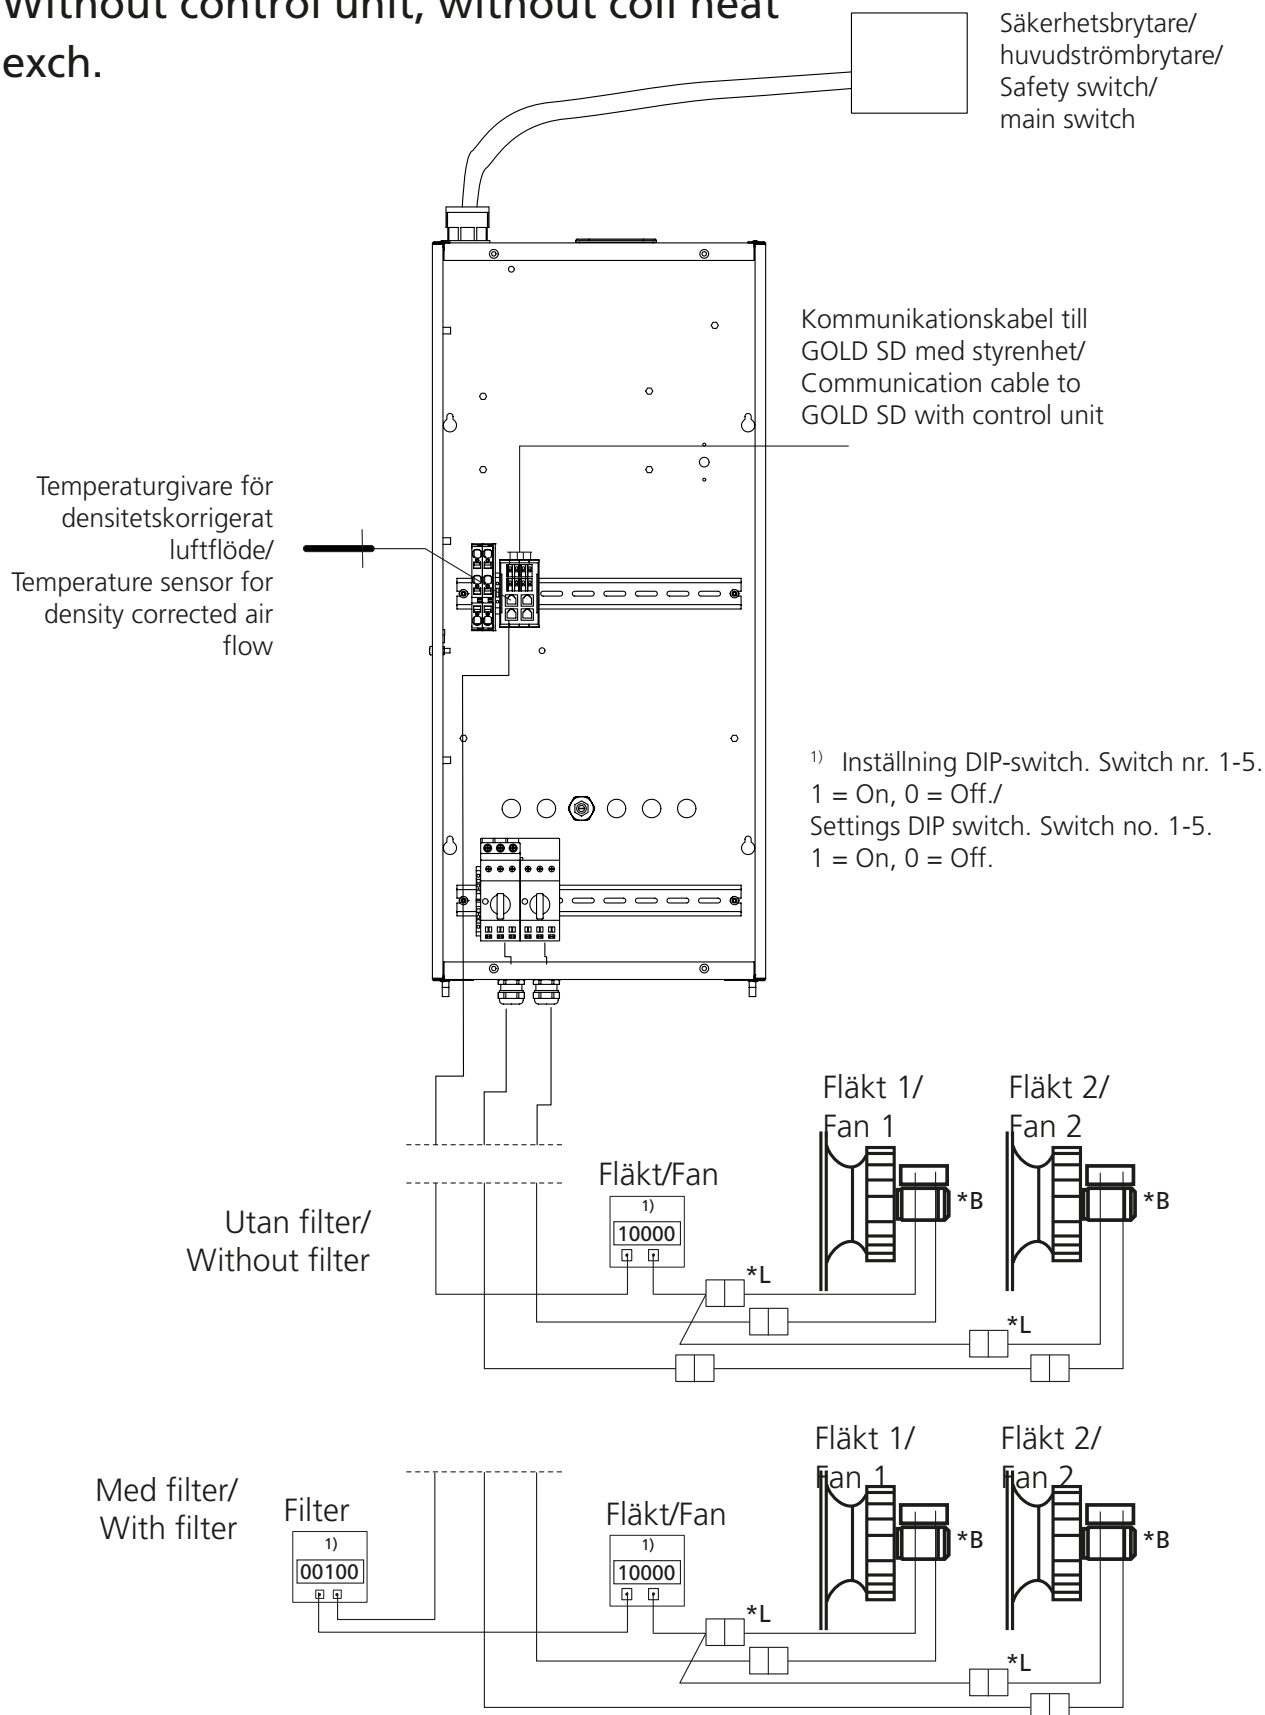


GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 1

Sammankoppling av aggregat med styrenhet
till aggregat utan styrenhet/


Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

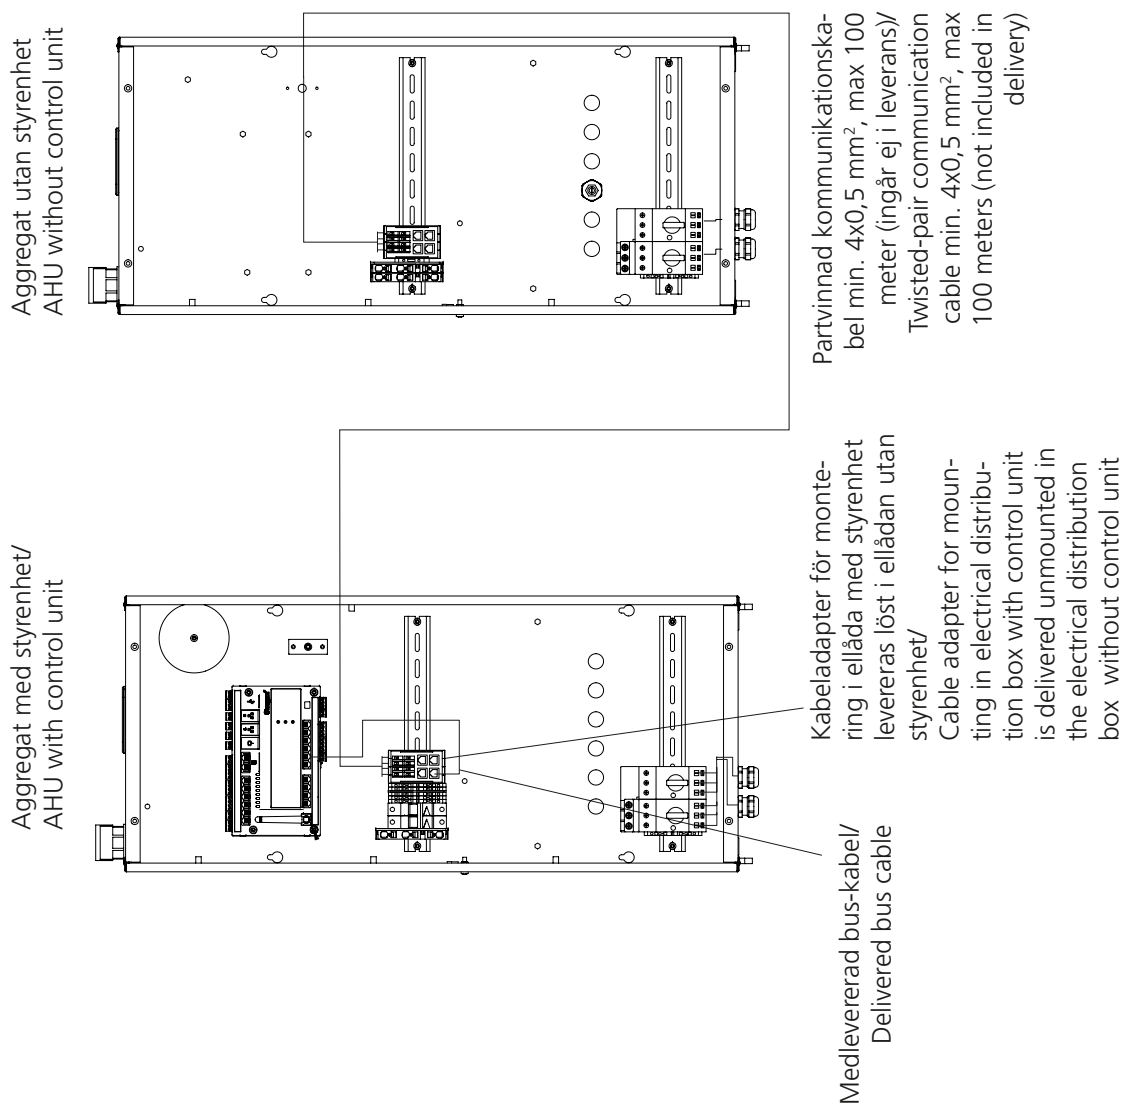


B:
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

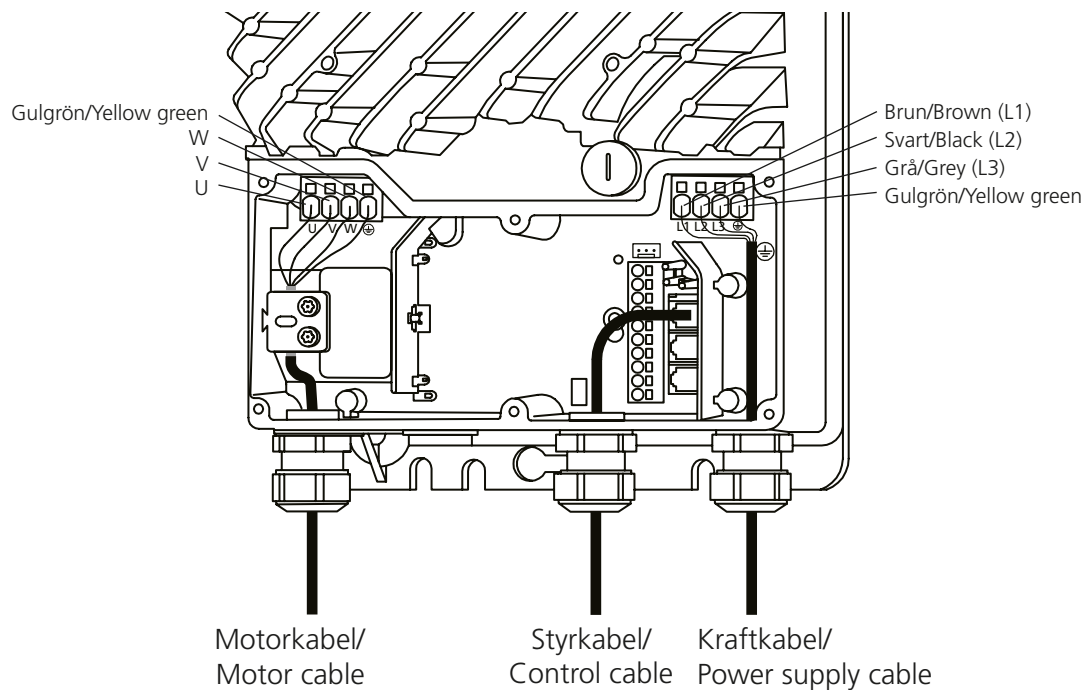

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

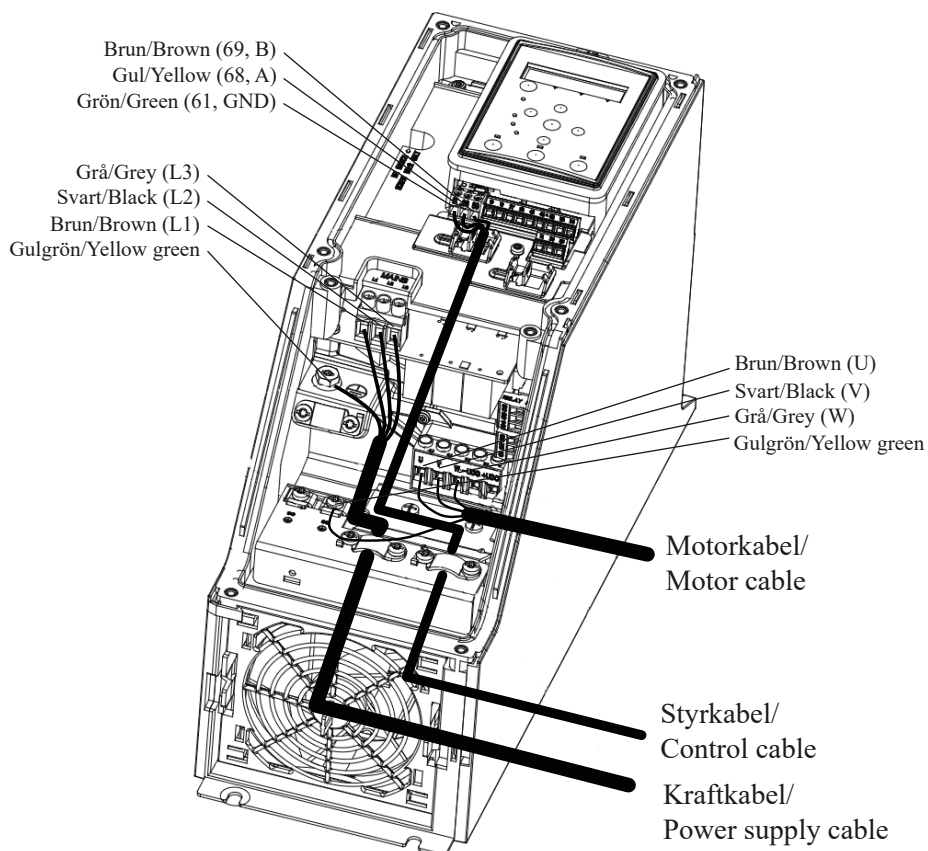

L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

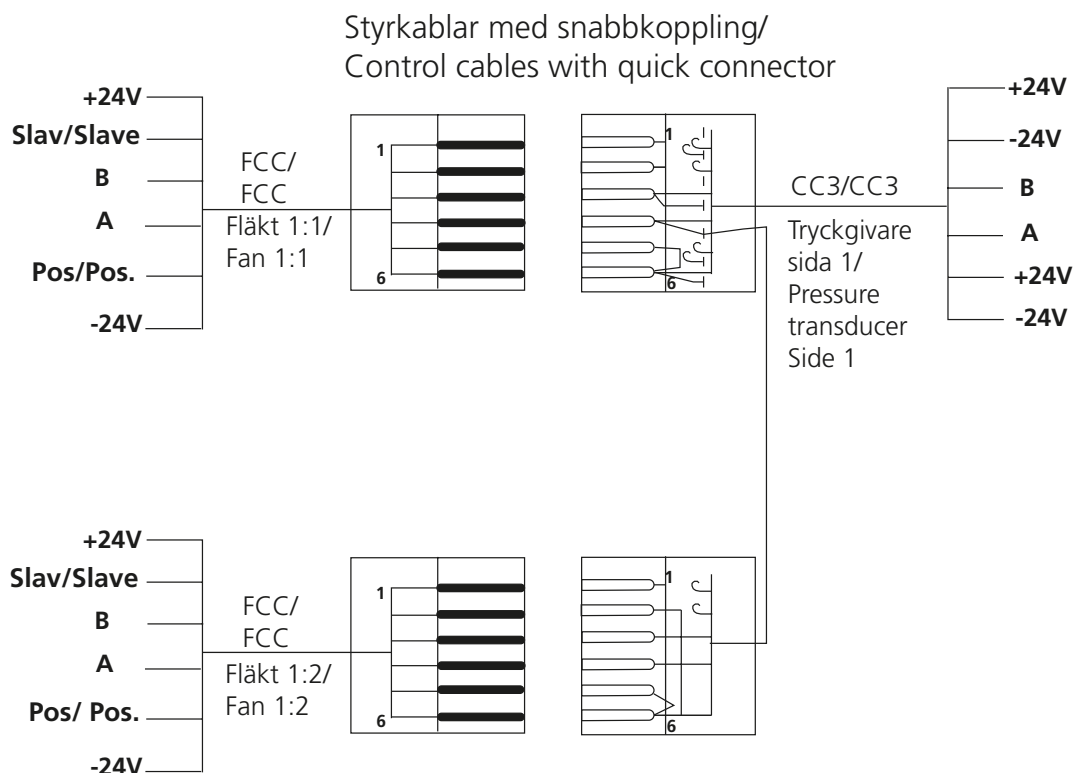

M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

