



GOLD CX 100/120-1

Med styrenhet (i undre plan)/With control unit (in lower level)

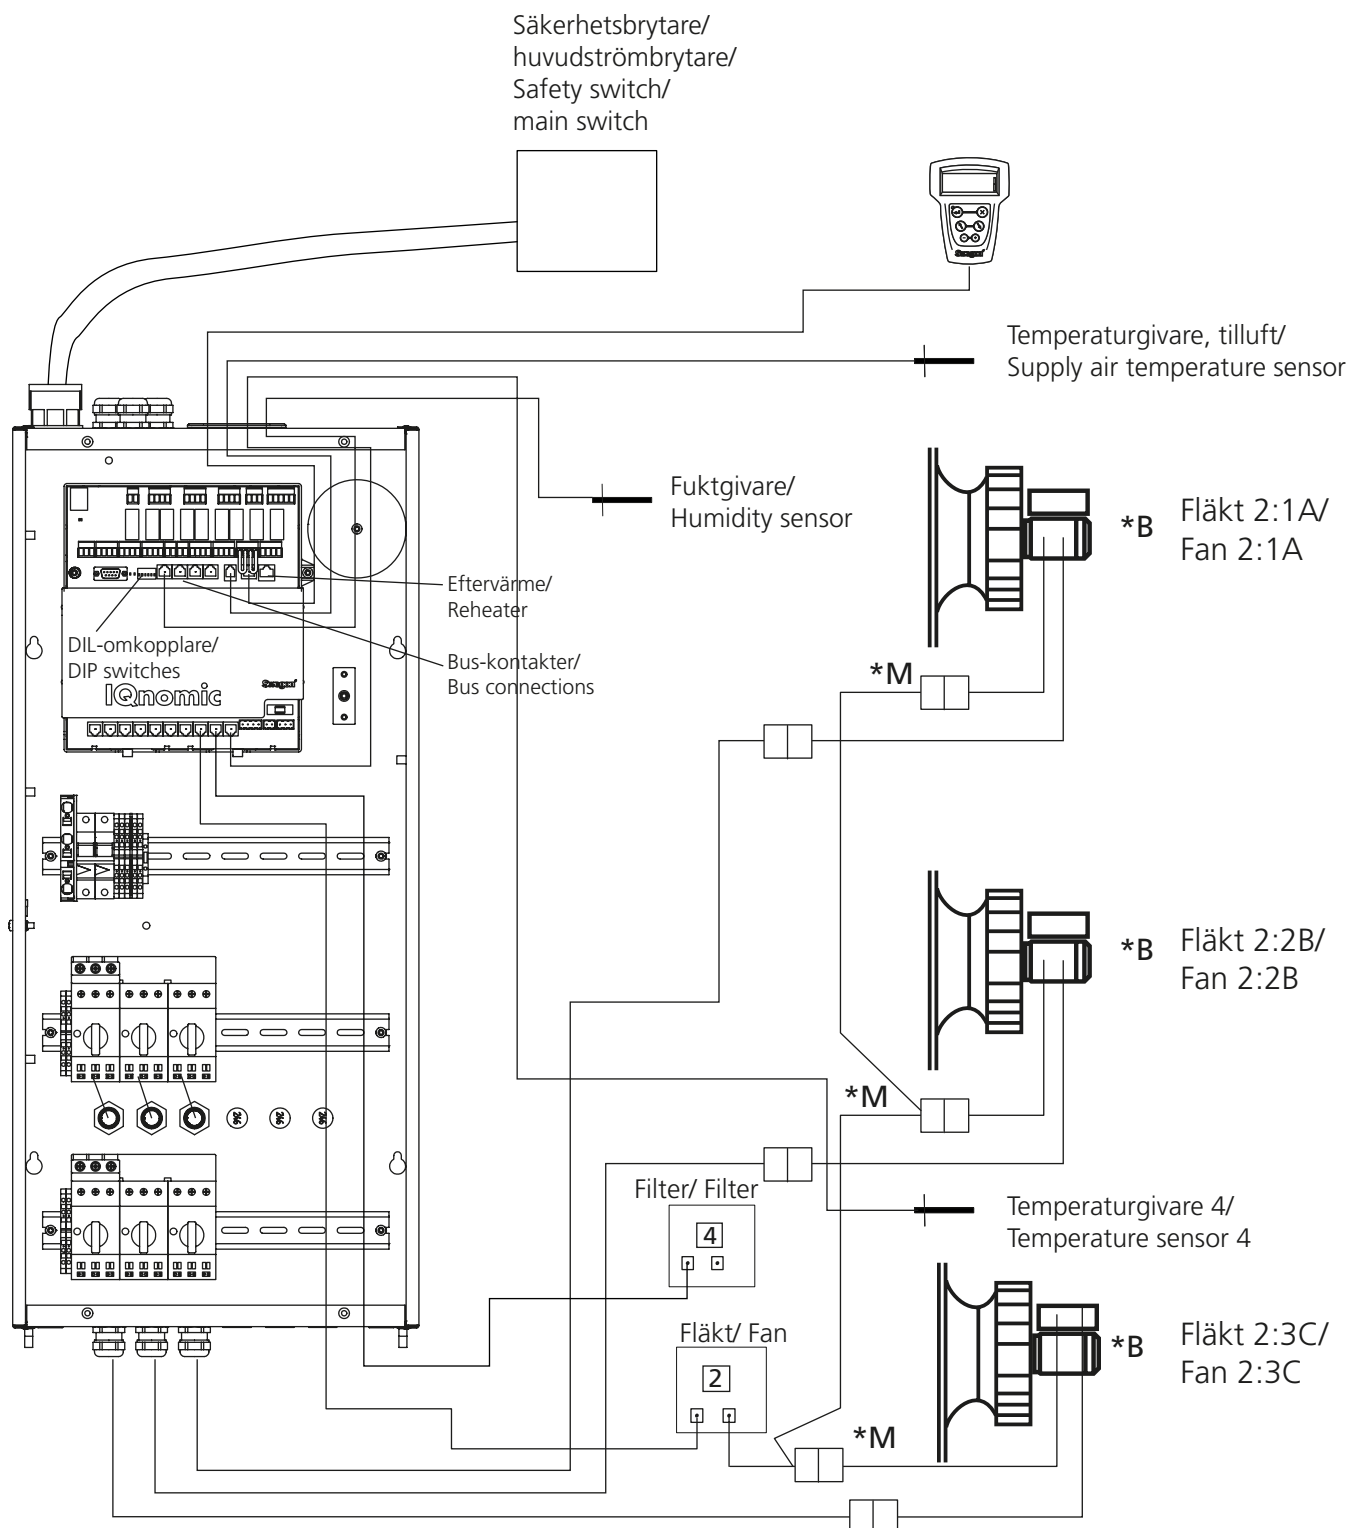


GOLD CX 100/120-1


Utan styrenhet (i övre plan)/Without control unit (in upper level)

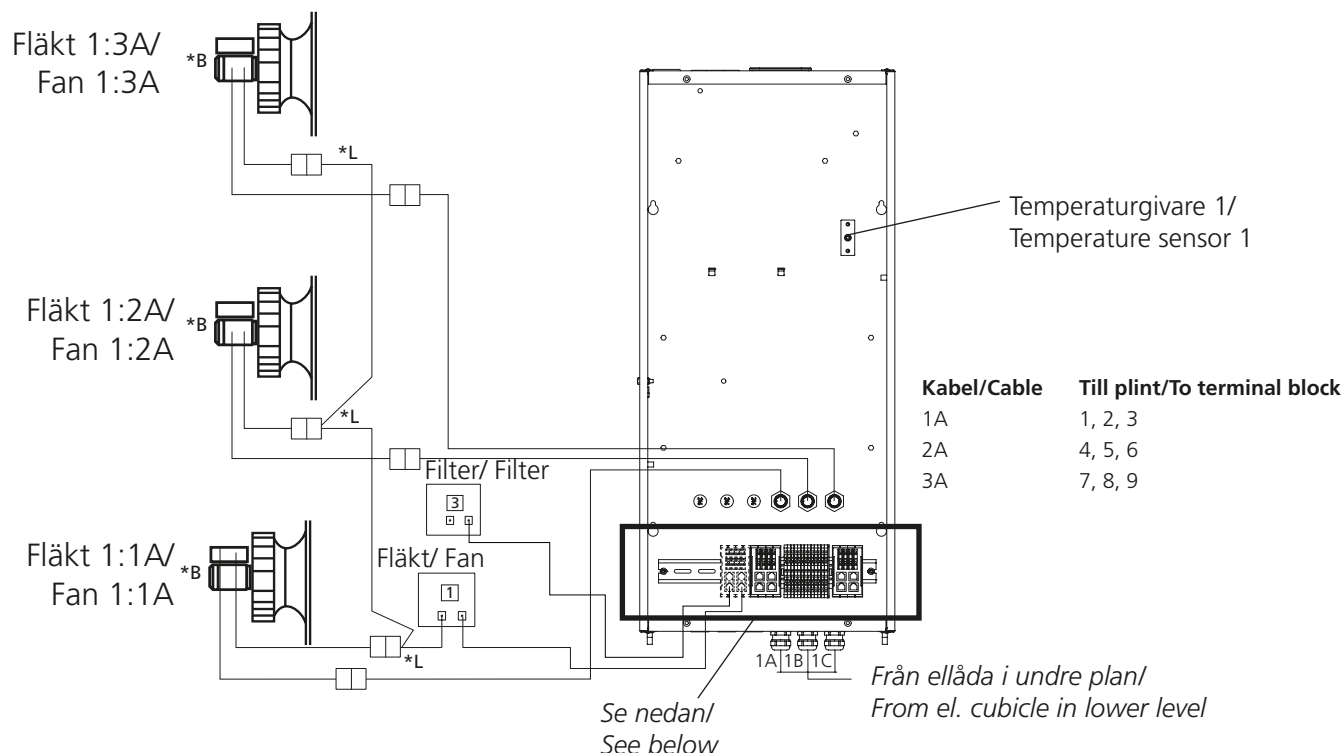


**Tilluft i övre plan med fläkt till vänster om visad ellåda/
Supply air in upper level, fan to the left of shown el. cubicle**

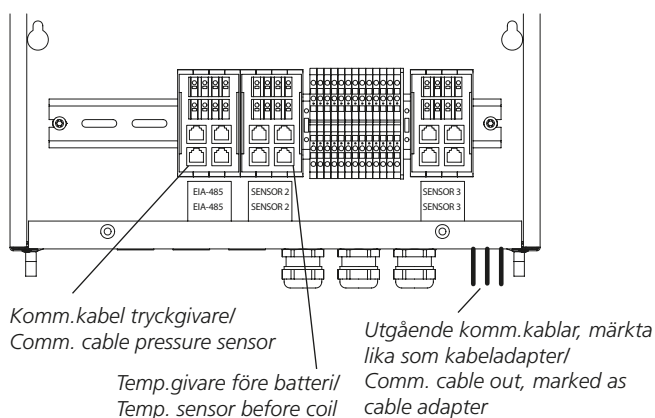


**Tilluft i övre plan med fläkt till höger om visad ellåda/
Supply air in upper level, fan to the right of shown el. cubicle**

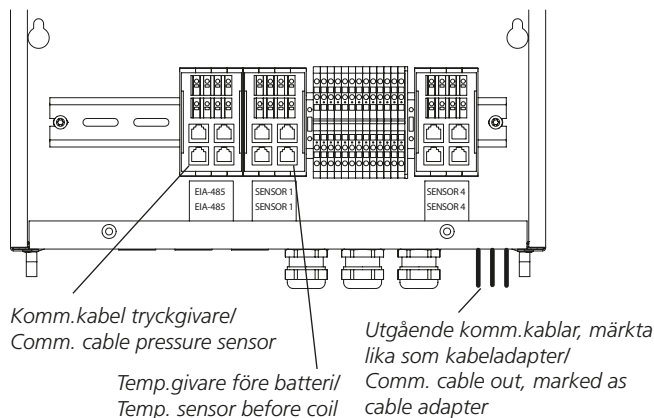

**Frånluft i övre plan med fläkt till vänster om visad ellåda/
Exhaust air in upper level, fan to the left of shown el. cubicle**


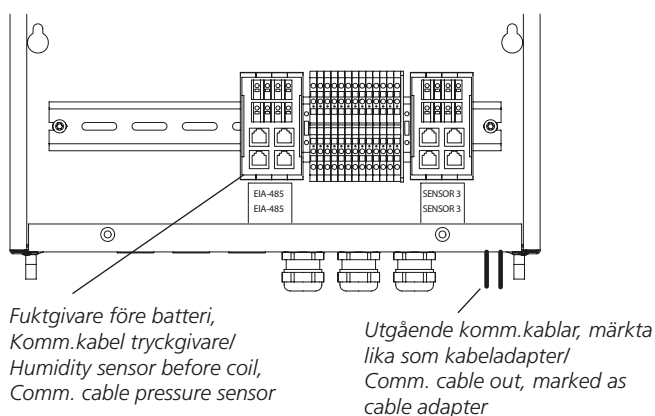


**Frånluft i övre plan med fläkt till höger om visad ellåda/
Exhaust air in upper level, fan to the right of shown el. cubicle**


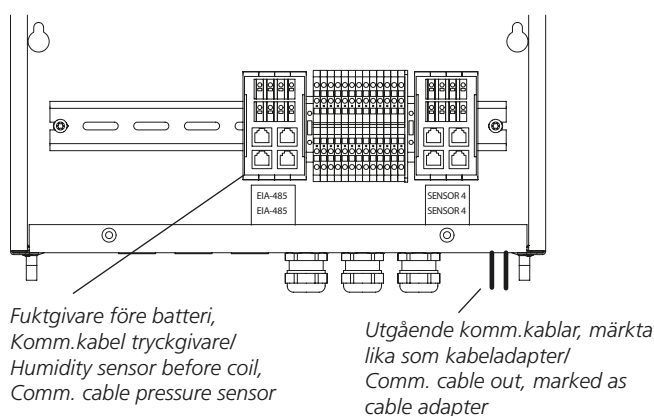


P: GOLD CX 35-120



Fläktplacering 1, högerutförande/
Fan Arrangement 1, right-hand version

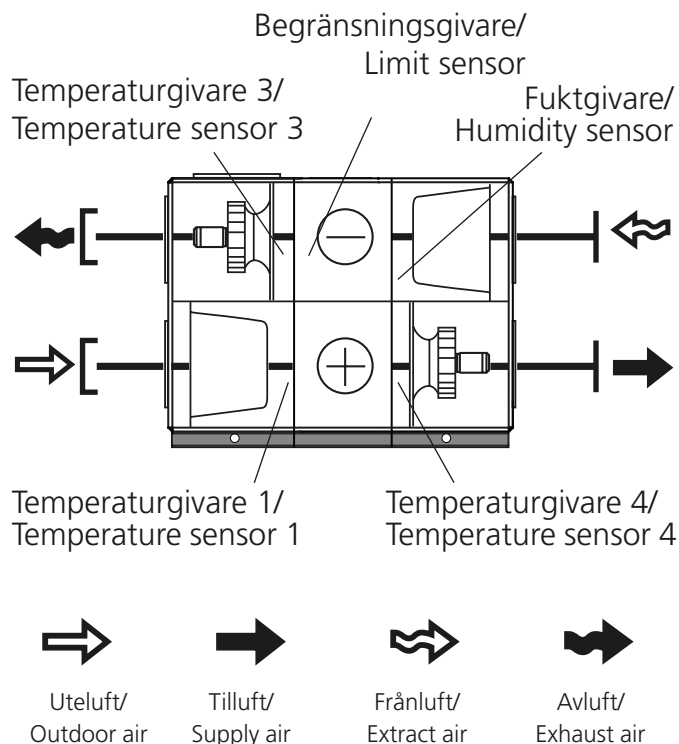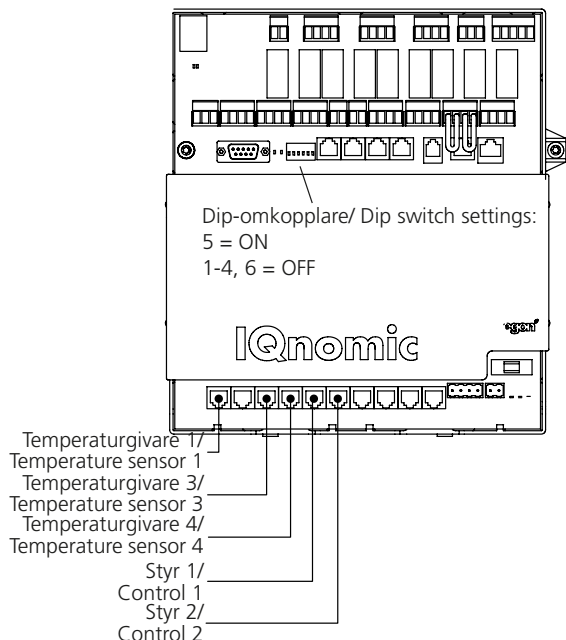



Fläktplacering 1, vänsterutförande/
Fan Arrangement 1, left-hand version

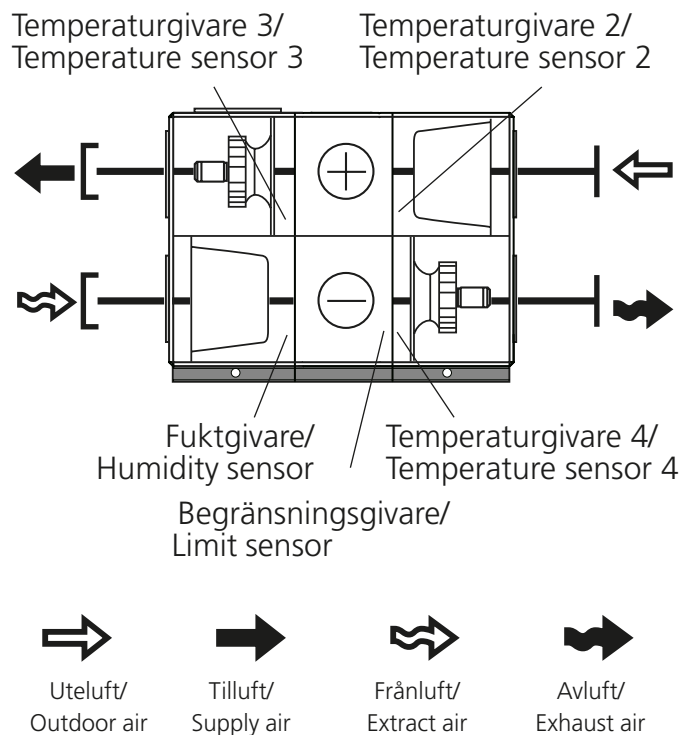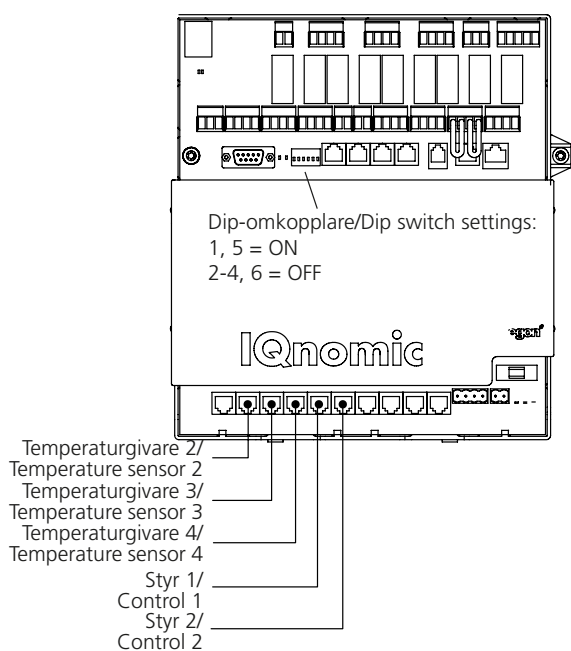



Fläktplacering 2, högerutförande/ Fan Arrangement 2, right-hand version

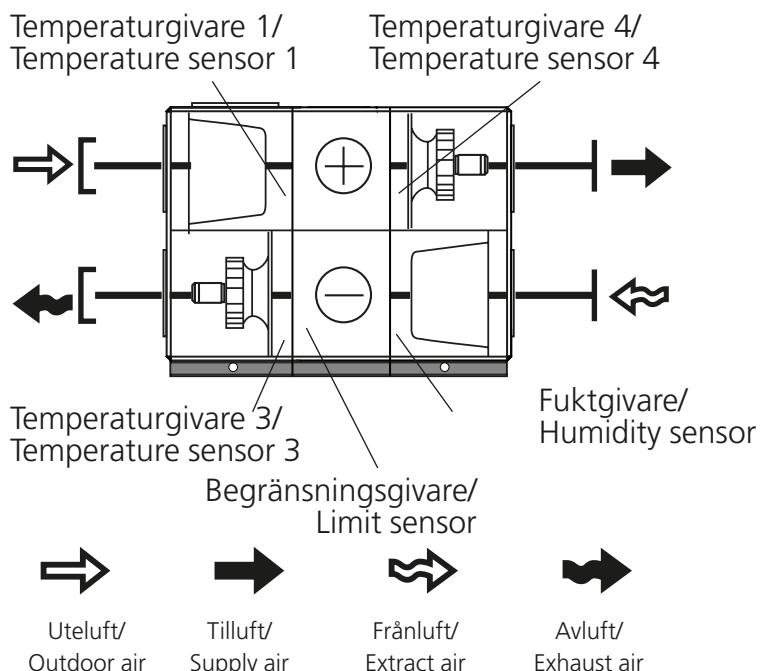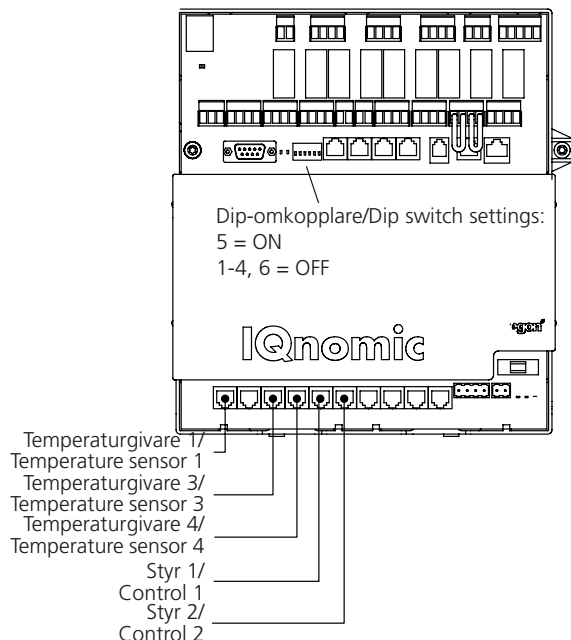



Fläktplacering 2, vänsterutförande/ Fan Arrangement 2, left-hand version

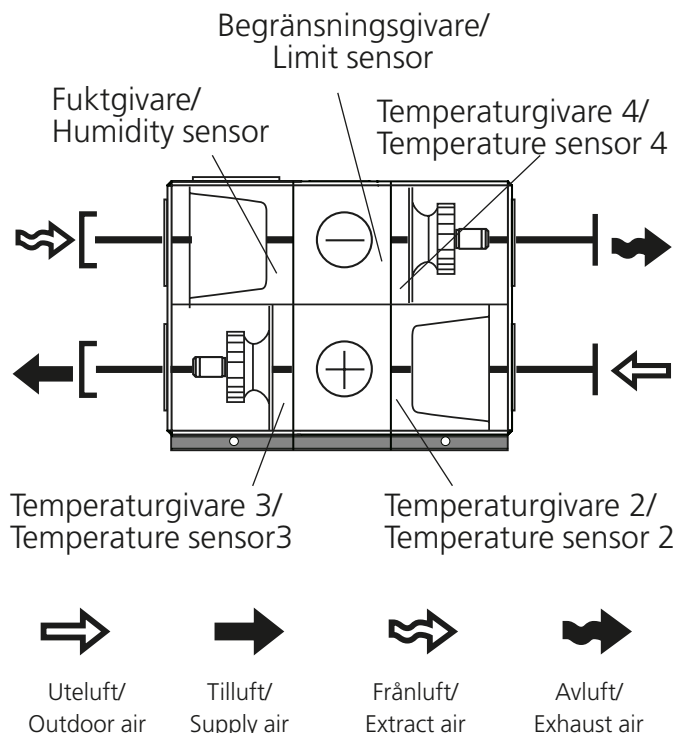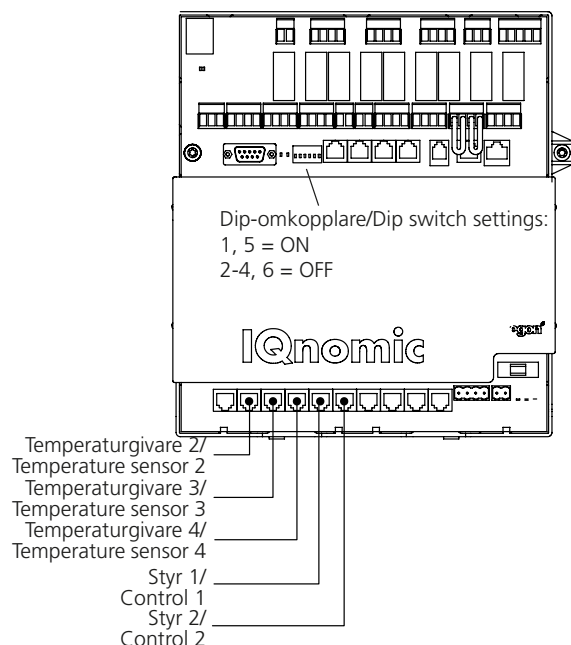



Fläktplacering 4, tilluft uppe/
Fan Arrangement 4, supply air in upper level

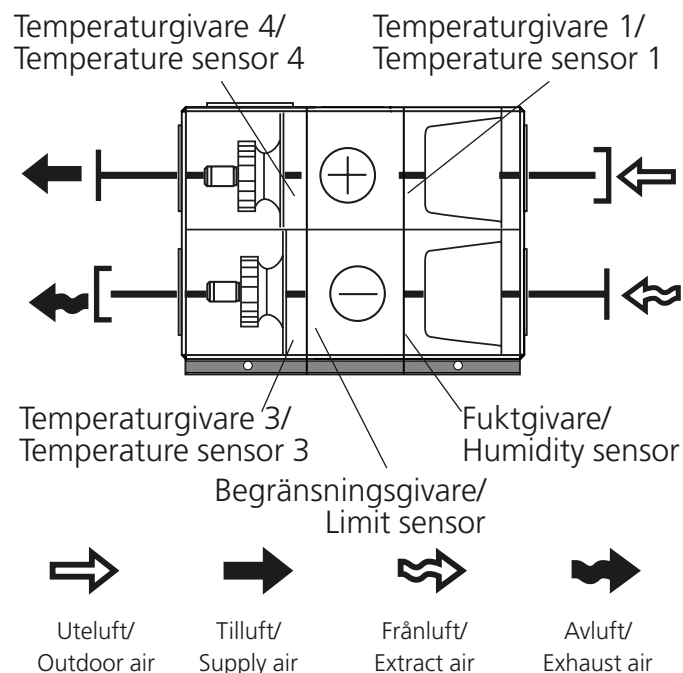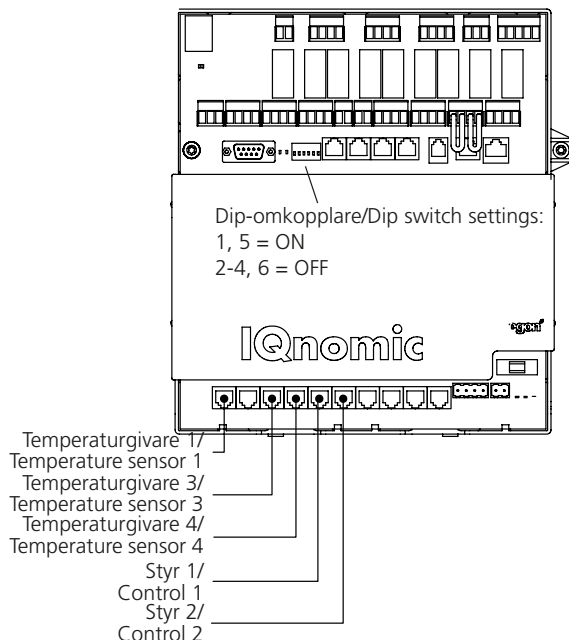



Fläktplacering 4, tilluft nere/
Fan Arrangement 4, supply air in lower level

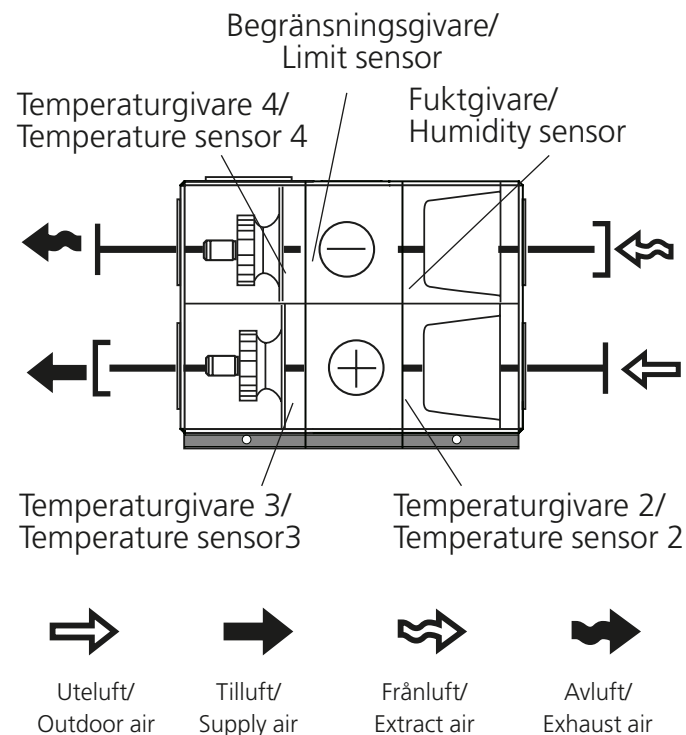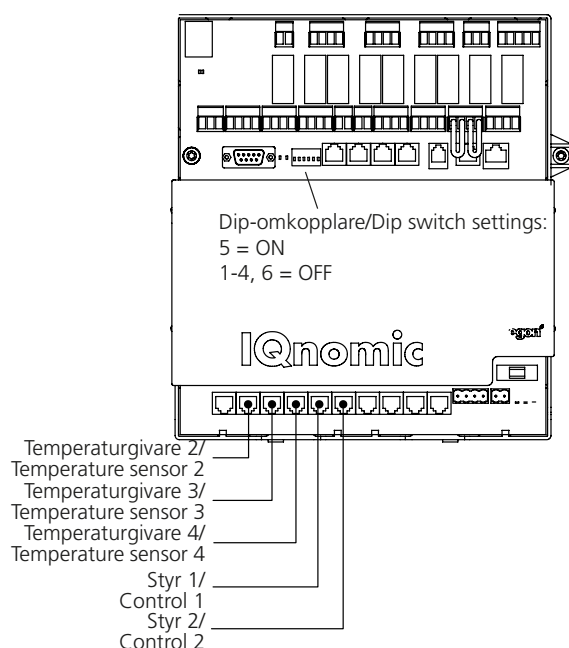


Fläktplacering 5, tilluft uppe/ Fan Arrangement 5, supply air in upper level

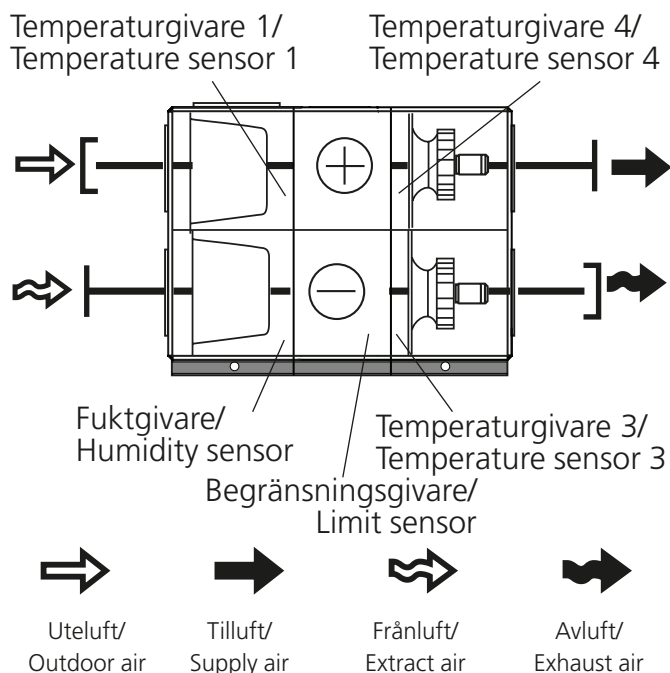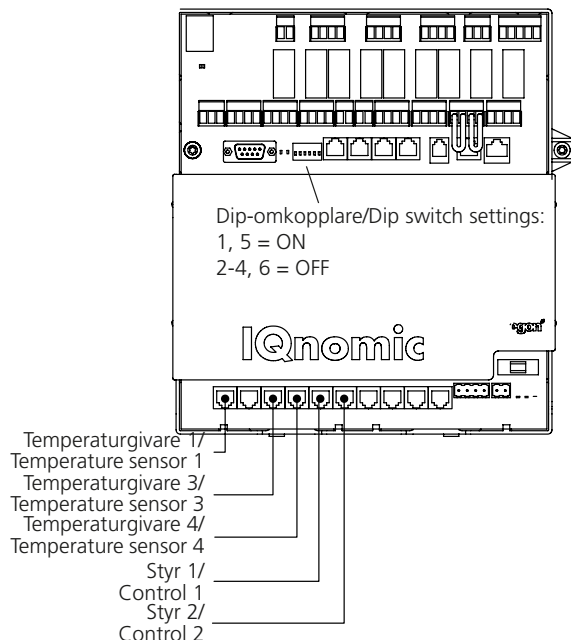


Fläktplacering 5, tilluft nere/ Fan Arrangement 5, supply air in lower level

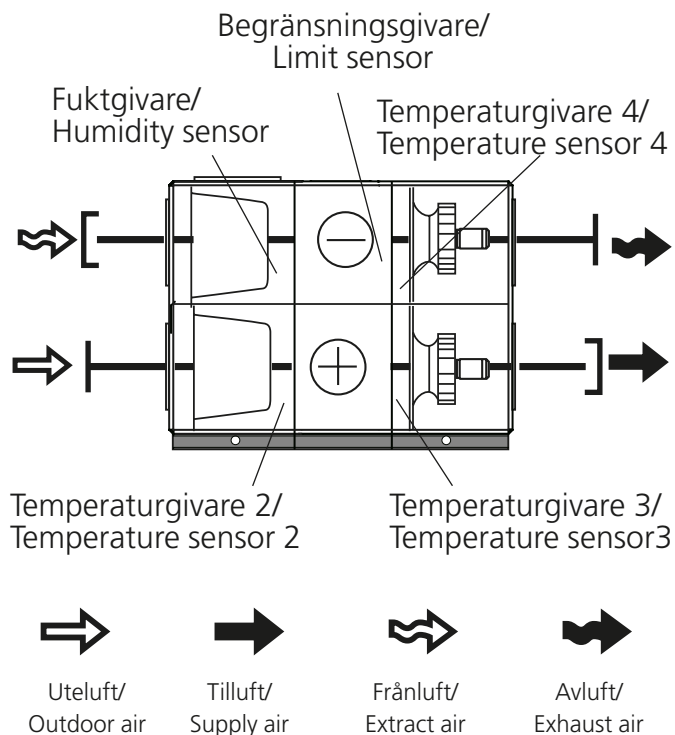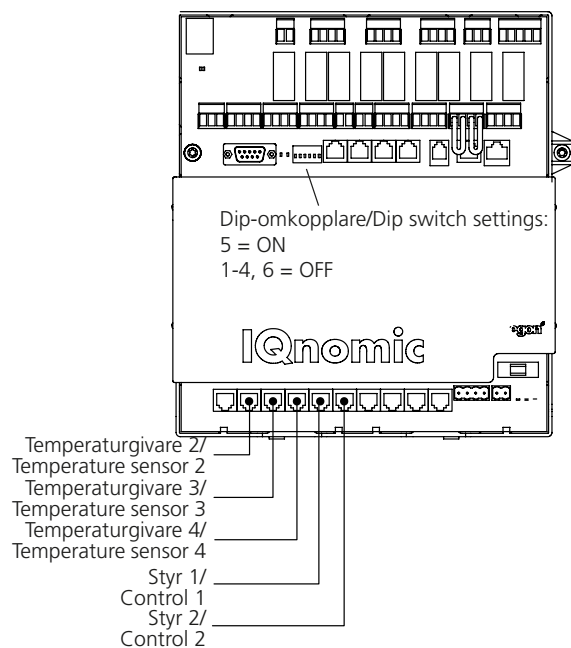

B: GOLD RX/PX/CX/SD 08 eff.var./cap.var.2, 12-120

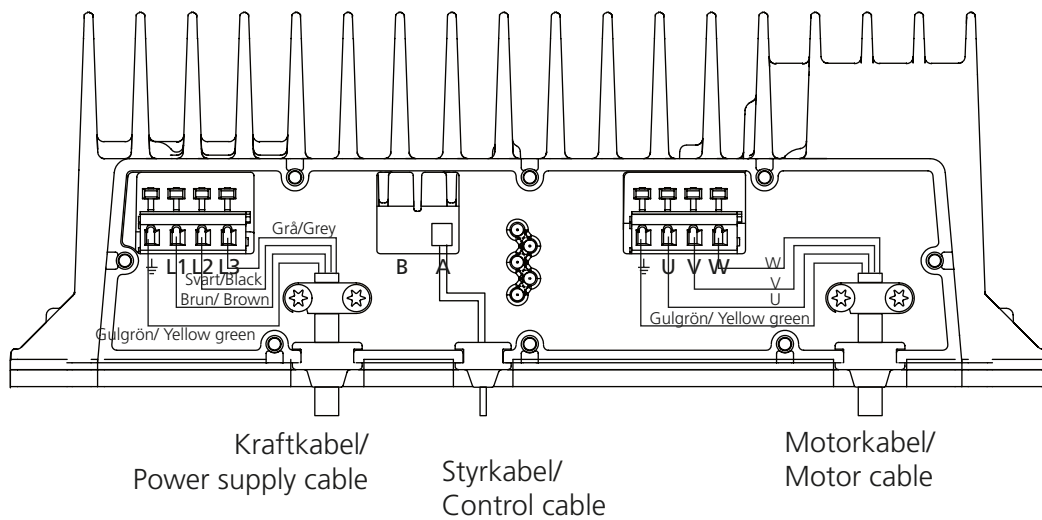


E: GOLD RX/PX/CX 12-120

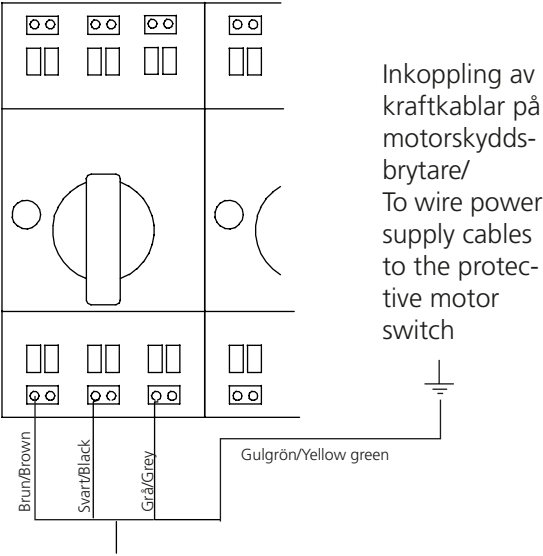


Aggregat stl./ AHU size	Inställning motorskydds-brytare fläktar (A)/ Setting, protective motor switch fans (A)	Inställning motorskydds-brytare cirkulationspump rörkopplingsenhet (A)/ Setting, protective motor switch pipework package circulation pump (A)
100 120	10 12,5	2,35 2,35

L: GOLD RX/PX/CX/SD 120

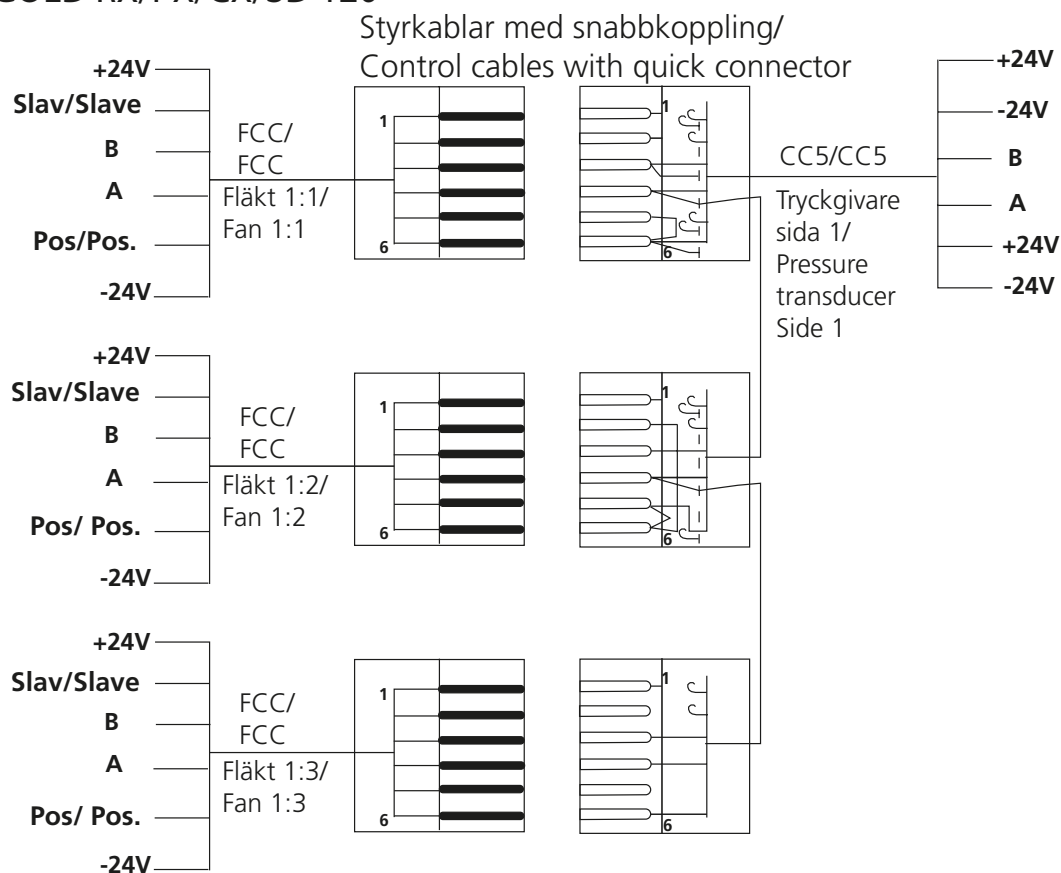


M: GOLD RX/PX/CX/SD 120

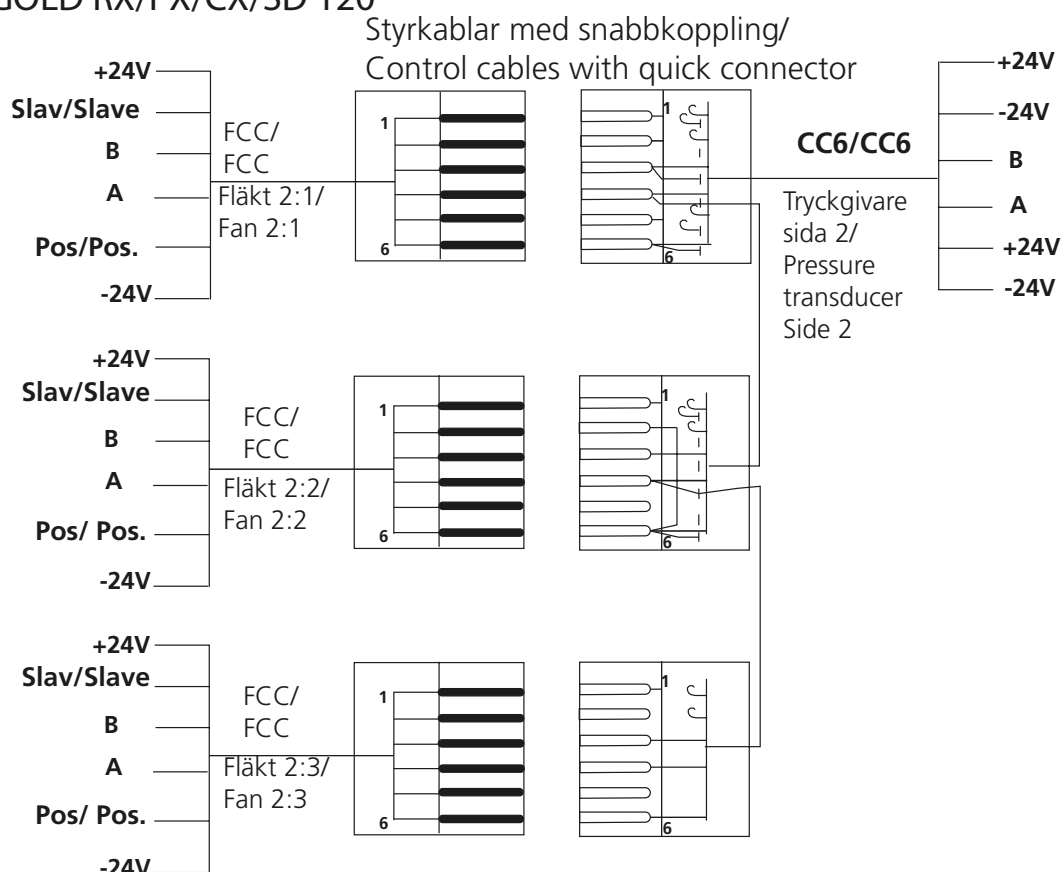

Q: GOLD RX/PX/CX/SD 04-120

DIL-omkopplare/DIP switches

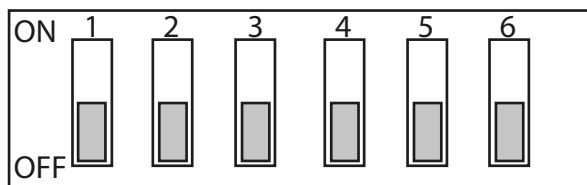

DIL-omkopplare nummer	Funktion i läge OFF (nedåt)	Funktion i läge ON (uppåt)
1	Tilluftsfläkt höger (högerinspektion)	Tilluftsfläkt vänster (vänsterinspektion)
2	Enhetsaggregat (RX/PX/CX)	Tillufts- + frånluftsaggregat (SD)
3	Aggregat med två flödesriktningar	Tillufts- eller frånluftsaggregat med enbart tillufts- eller frånluftsfläkt (SD)
4	Ej plattvärmeväxlare *	Plattvärmeväxlare
5	Ej batterivärmeväxlare *	Batterivärmeväxlare
6	Reserv	Reserv

* Om båda DIL-omkopplarna 4 och 5 är i läge OFF, avser det roterande värmeväxlare.

DIP switch No.	Function in position OFF (downwards)	Function in position ON (upwards)
1	Supply air fan, right (right-hand inspection)	Supply air fan, left (left-hand inspection)
2	One-piece unit (RX/PX/CX)	Supply AHU + exhaust AHU (SD)
3	Unit with two air flow directions	Supply AHU or exhaust AHU with only supply air fan or exhaust fan (SD)
4	Not plate heat exchanger *	Plate heat exchanger
5	Not coil heat exchanger *	Coil heat exchanger
6	Spare	Spare

* If both DIP switches 4 and 5 is in position OFF, it means rotary heat exchanger.