

## GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

Med styrenhet/

With control unit


Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.


Temperaturgivare för den-sitetskorrigerat luftflöde/  
Temperature sensor for density corrected air flow

Om aggregatuppställning innehåller batterivärmeåtervinnare är ute-temperaturgivare monterad mellan filter och batterivärmeåtervinnare/

If the unit contains heat recovery coil, the outdoor temperature sensor is fitted between the filter and the heat recovery coil

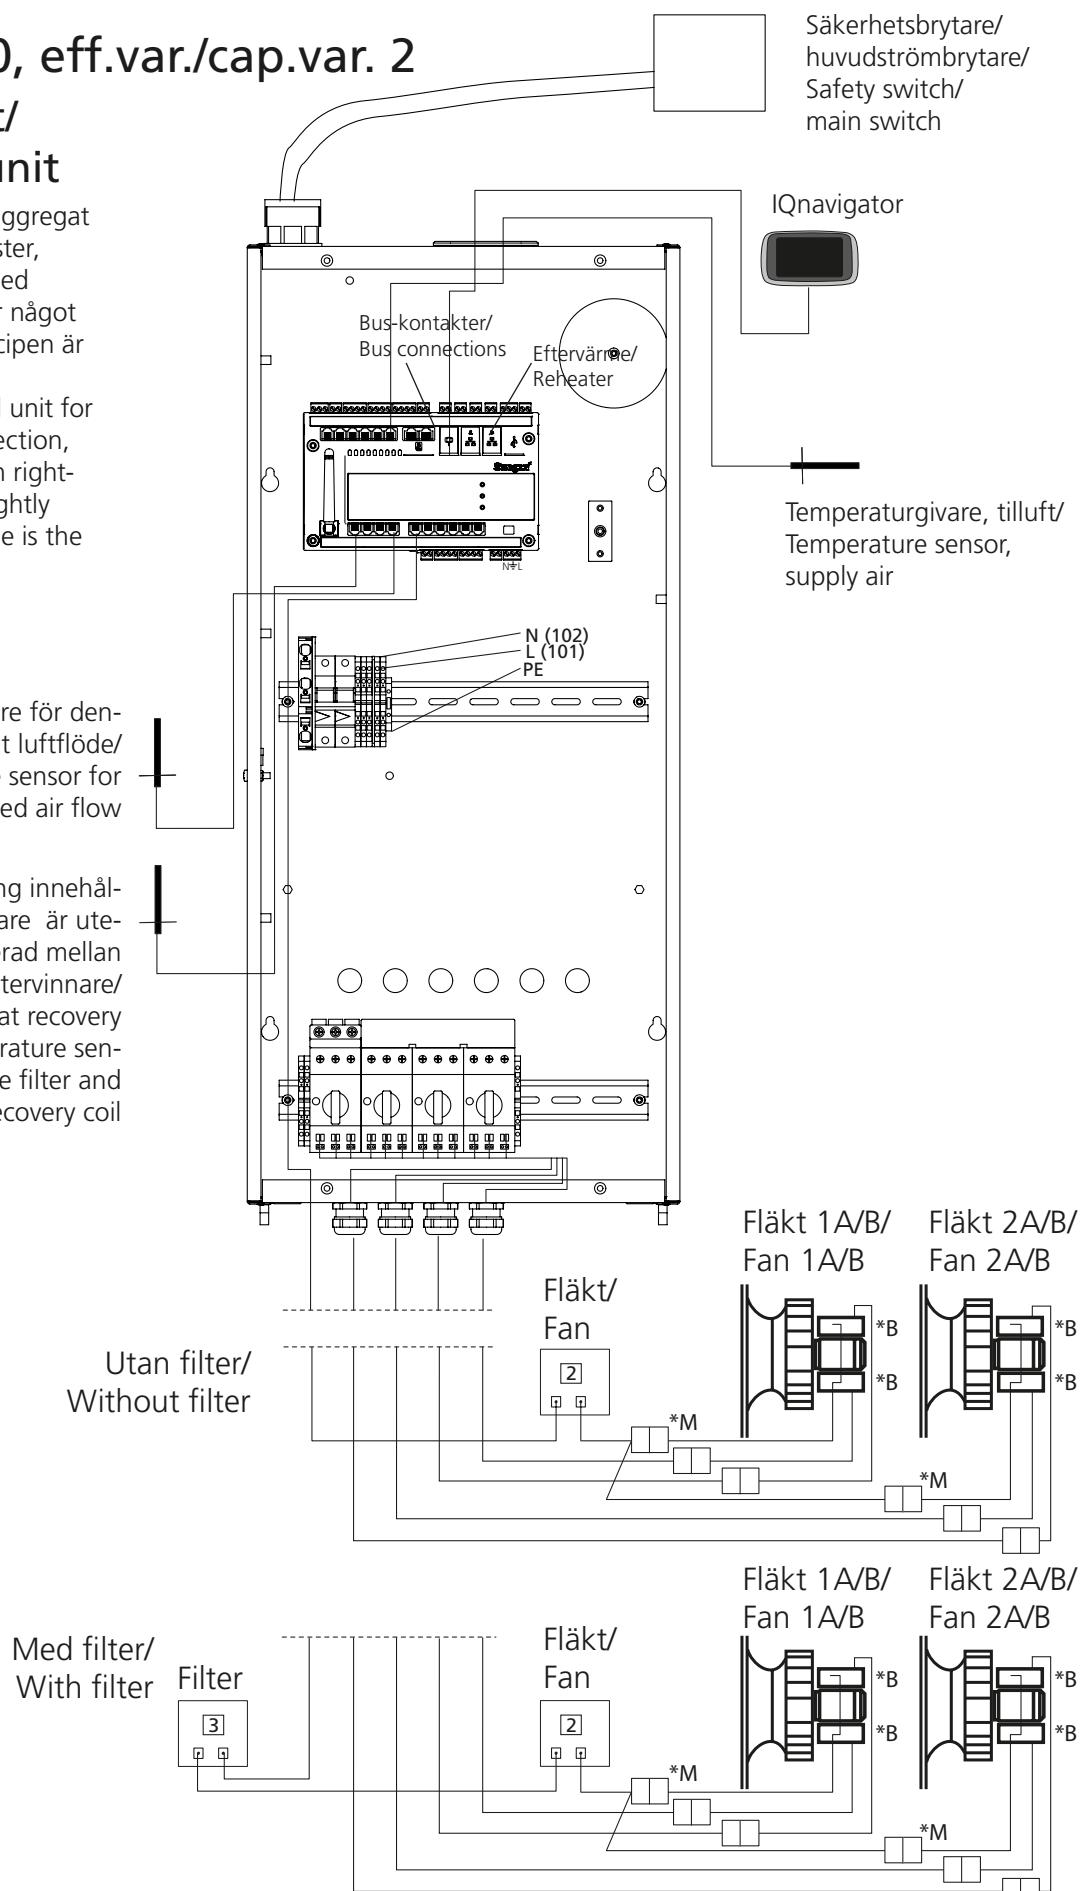

## GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2 Utan styrenhet/Without control unit

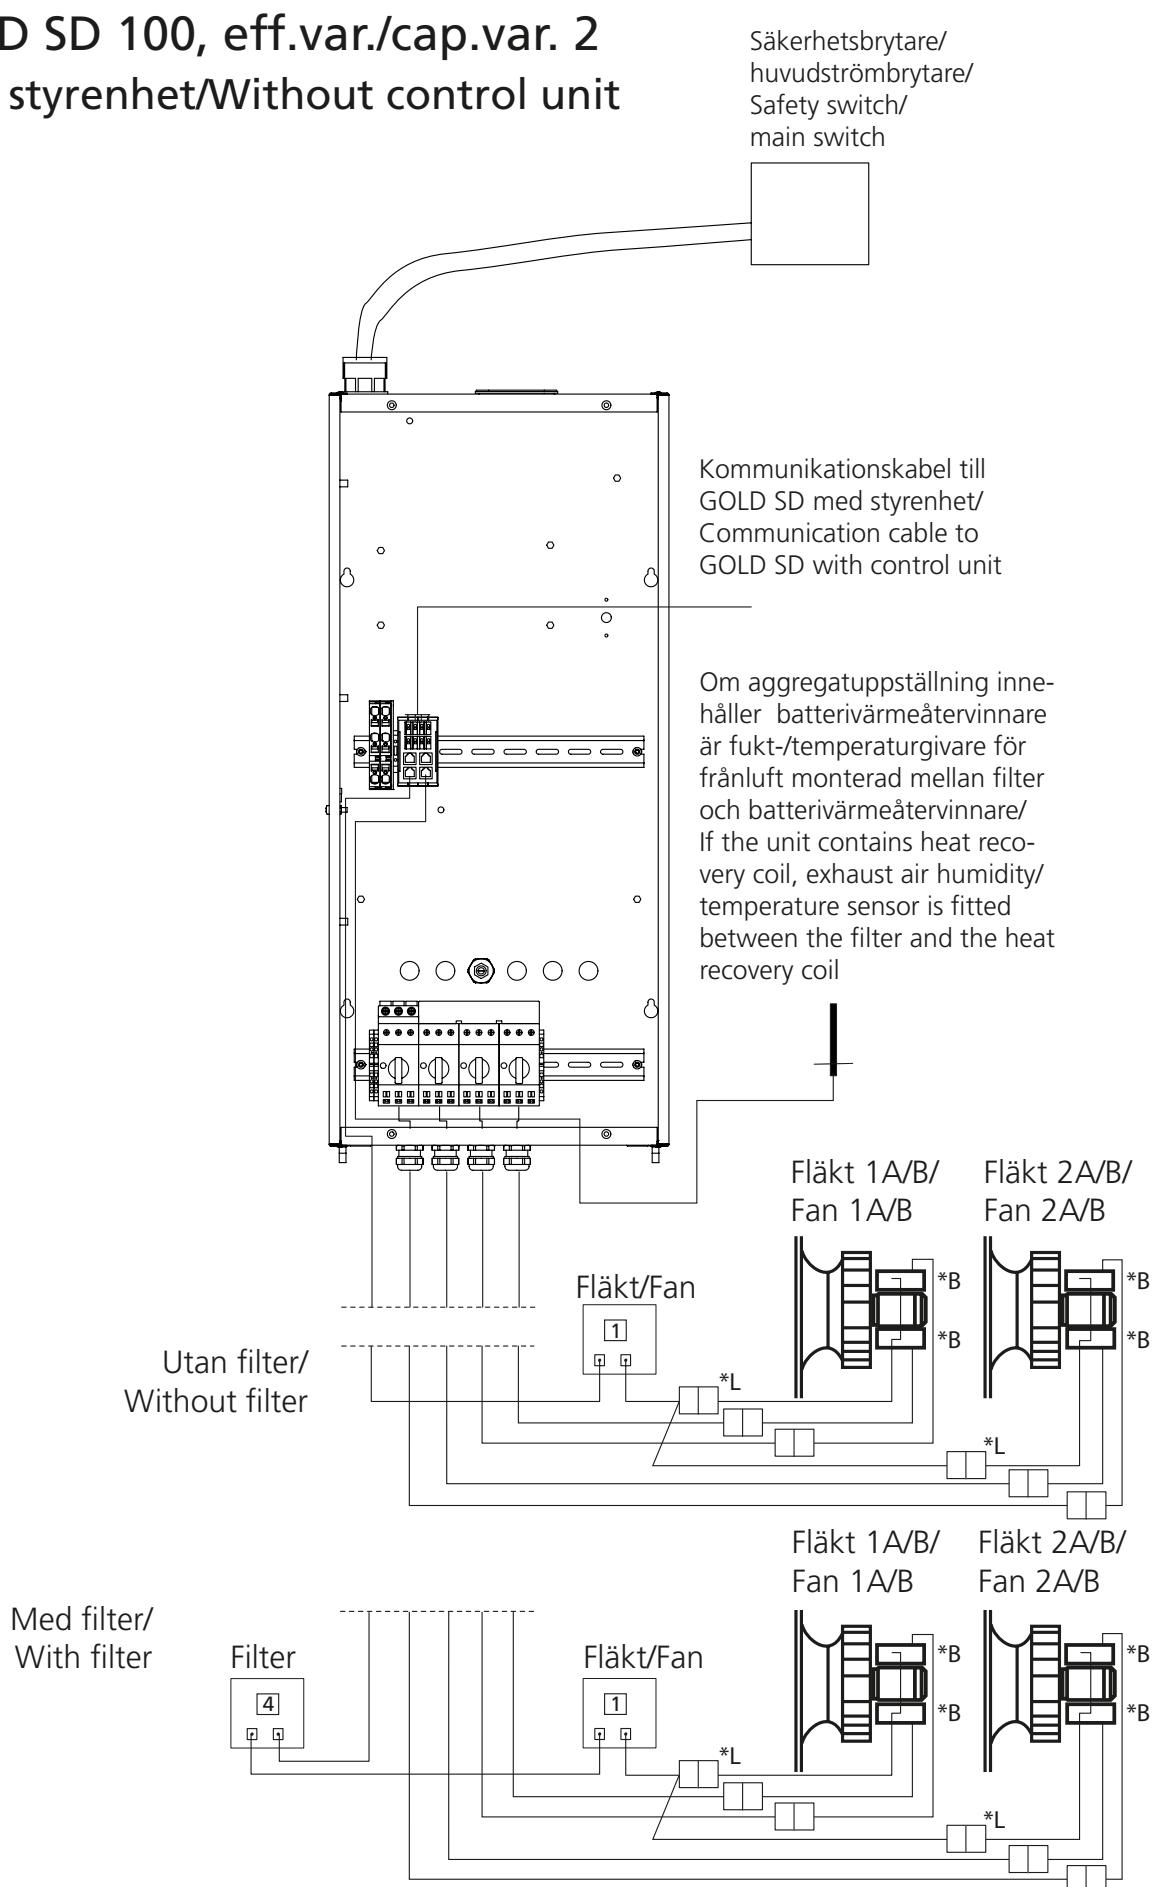


## GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

Sammankoppling av aggregat med styrenhet  
till aggregat utan styrenhet/

Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

Aggregat med styrenhet/  
AHU with control unit

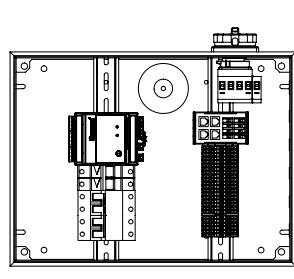

Inkommande/  
matning/  
Power supply


A

Partvinnad kommunikations-  
kabel A min. 4x0,5 mm<sup>2</sup>, max  
100 meter (ingår ej i leverans)/  
Twisted-pair communication  
cable min. 4x0,5 mm<sup>2</sup>, max  
100 meters (not included in  
delivery)

Partvinnad kommunikations-  
kabel B min. 4x0,5 mm<sup>2</sup>, max  
100 meter (ingår ej i leverans)/  
Twisted-pair communication  
cable min. 4x0,5 mm<sup>2</sup>, max  
100 meters (not included in  
delivery)


Kommunikationskabel B kan  
även anslutas på kabeladapter  
i ellådan på aggregatet med  
styrenhet om det underlättar  
installationen./  
If it simplifies the installation,  
the communication cable B can  
also be connected to the cable  
adapter in the electrical dist-  
ribution box of the AHU with  
control unit.

Aggregat utan styrenhet/  
AHU without control unit


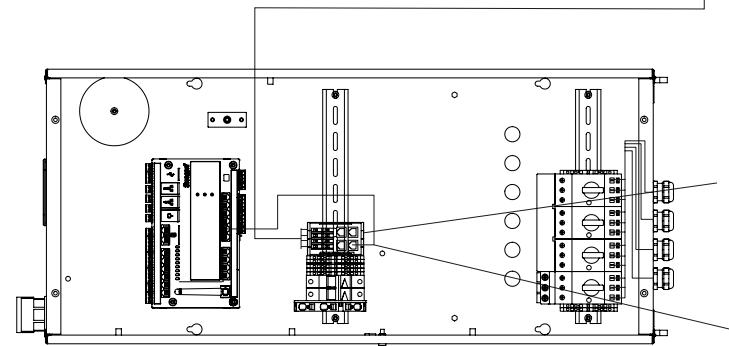


Medlevererad  
bus-kabel/  
Delivered bus  
cable

Kabeladapter  
för montering i  
ellåda med sty-  
renhet levereras  
lös i ellådan utan  
styrenhet/  
Cable adapter for  
mounting in elec-  
trical distribution  
box with control  
unit is delivered  
unmounted in the  
electrical distri-  
bution box without  
control unit

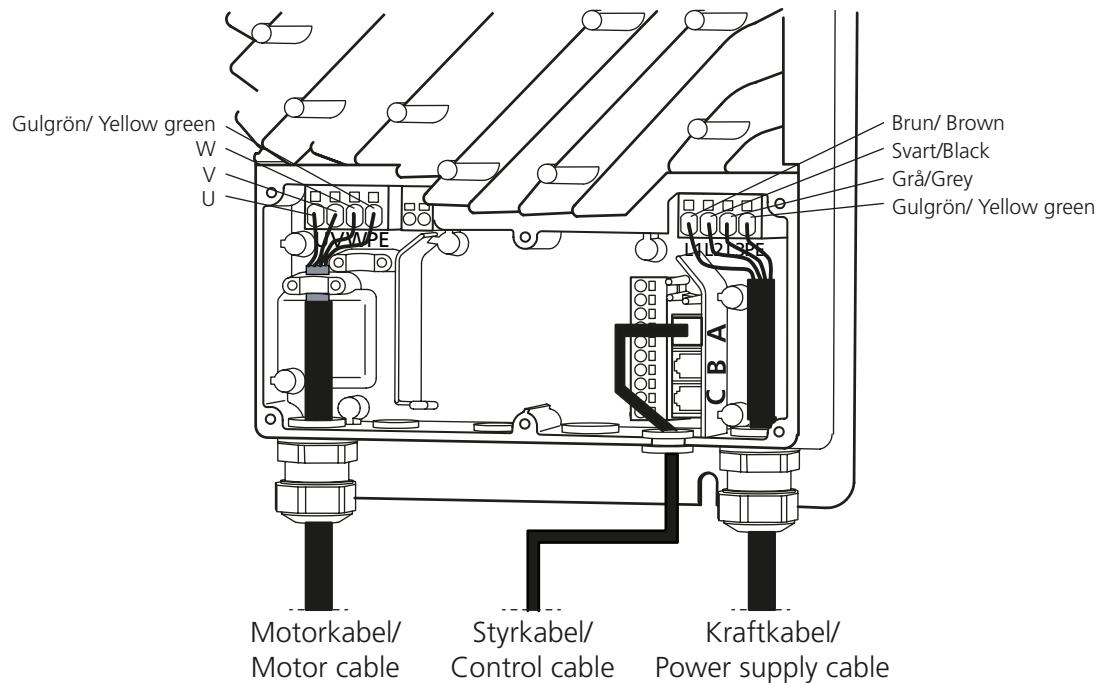**B: GOLD RX/PX/CX/SD 08/11 eff.var./cap.var. 2, 12-120**

## L:GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

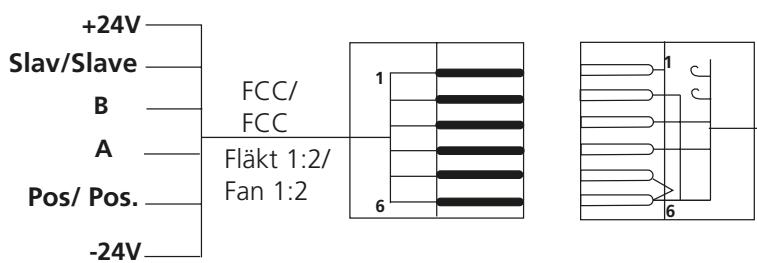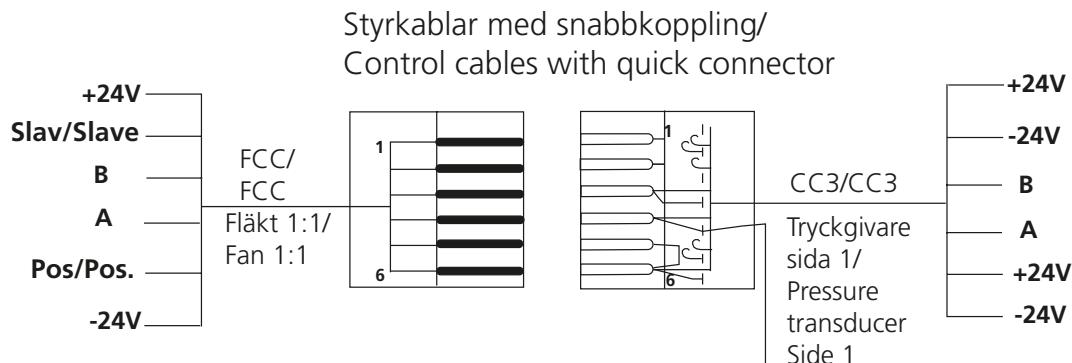

## M:GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

