Asennus ohitusosa TCBP, versio F GOLD/SILVER C koko 004-080

1. Yleistä

Ohitusosa TCBP on lisäkoneosa, jossa on aukko kanavaliitännälle yläsivulla tai tarkastuspuolella/takasivulla.

Ohitusosa on saatavana GOLD/SILVER C RX/PX:n kokoihin 011-080. Ohitusosa on saatavana myös GOLD/SILVER C RX/PX:n kokoihin 004-008 jaetussa versiossa.

Ohitusosaa käytetään silloin, kun poistoilma halutaan ohjata lämmönsiirtimen ja suodattimen ohi esim. osana savunpoistojärjestelmää, katso esimerkki.

GOLD RX

Normaali käyttö.

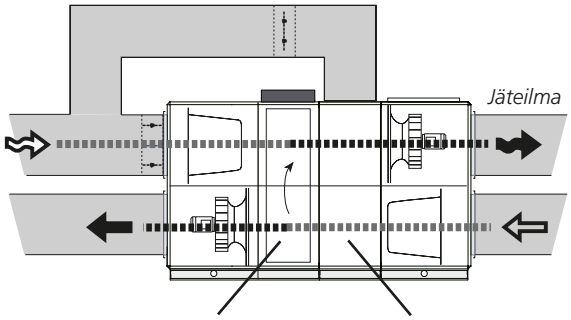

Poistoilma johdetaan lämmönsiirtimen ja suodattimen ohi

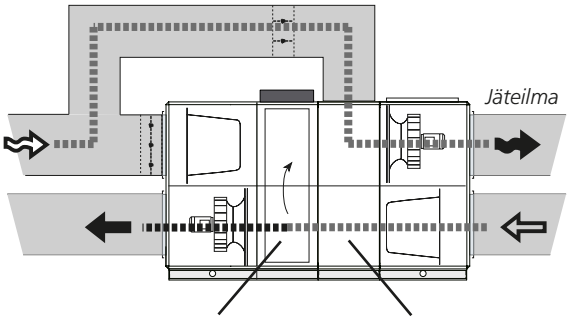

GOLD RX/PX

Normaali käyttö.

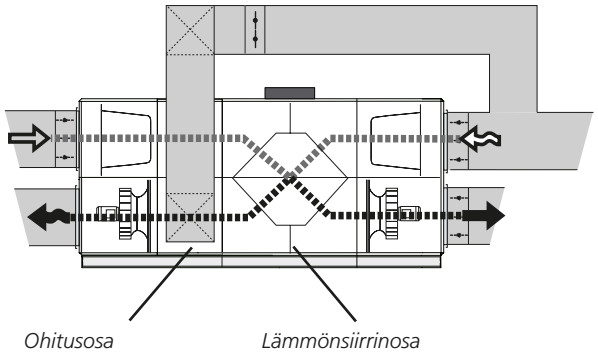

Poistoilma johdetaan lämmönsiirtimen ja suodattimen ohi

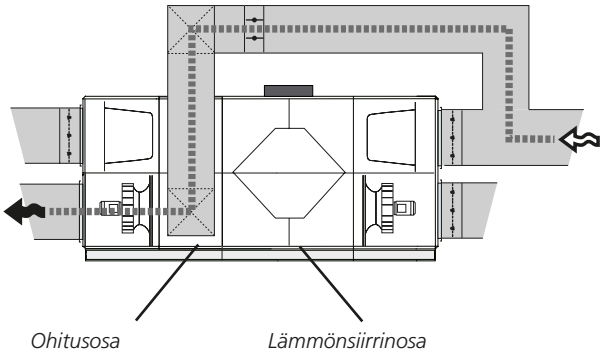

2. Asennus

1. Ohitusosa sijoitetaan GOLD/SILVER C -koneen lämmönsiirrinosan ja poistoilmapuhaltimen ja ulkoilmasuodattimen sisältävän osan väliin, katso esimerkki edellisellä sivulla.

Ohitusosa toimitetaan aina asennettuna vähintään toiseen koneosaan. Jos koneosien erottaminen/yhdistäminen on tarpeen, katso vastaava GOLD/SILVER C -asennusohje.

2. GOLD: Poistoilmapuhaltimen syöttökaapeli kytketään tarvittaessa pikaliittimillä koneosien välillä.

3. GOLD: Mukana toimitettu paineanturin ja ohjauskortin tiedonsiirtokaapeli kytketään tarvittaessa pikaliittimillä koneosien välillä.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.