
Justering av lutning, roterende varmeveksler GOLD/SILVER C, størrelse 004–060

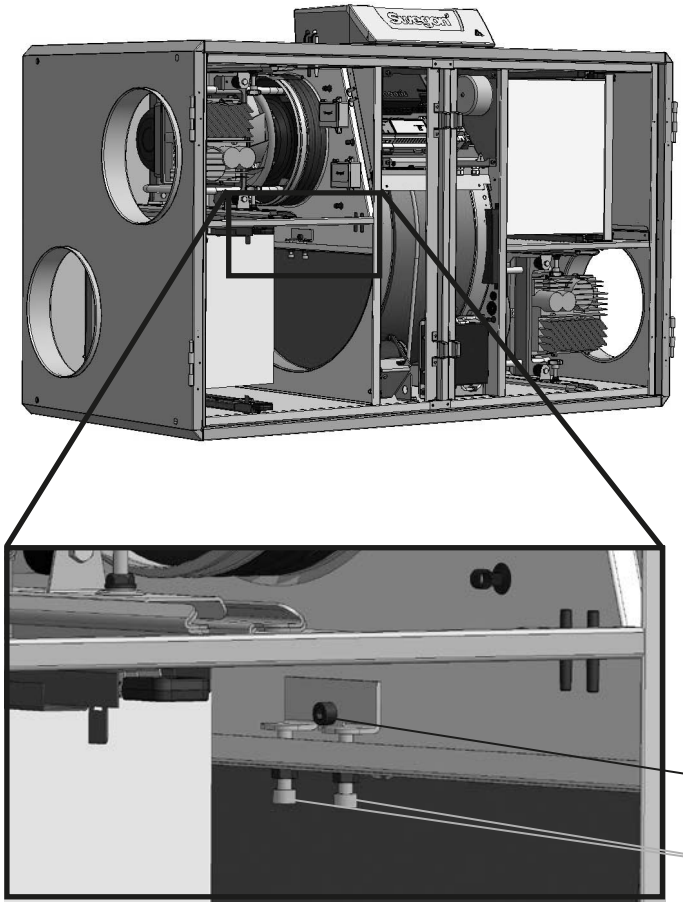

1. Kontroller om rotorens lutning må justeres.

Størrelse 004–040: Rotoren skal normalt ikke helle, men være helt rett, se skissen nedenfor. Hvis rotoren ikke snurrer lett under drift, kan rotorens helling måtte justeres. Se skissen for størrelse 050–060.


Størrelse 050–060: Rotoren skal helle noe, se skissen nedenfor.

2. Løsne skruen til akselholderen noe (ikke helt, akselholderen skal ikke demonteres).

Størrelse 014–040: For å få tilgang til skruen til akselholderen demonteres viftemansjetten i øvre plan.


3. Juster rotorens helling ved hjelp av justeringsskruene (alltid tilgjengelige fra filterrommet i nedre plan).

4. Trekk til skruen til akselholderen.

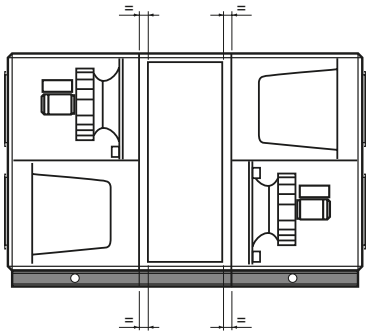

Størrelse 004-040

Rotoren skal normalt ikke helle, men være helt rett. Hvis rotoren ikke snurrer lett under drift, kan rotorens helning måtte justeres. Se skissen nedenfor for størrelse 050–060.

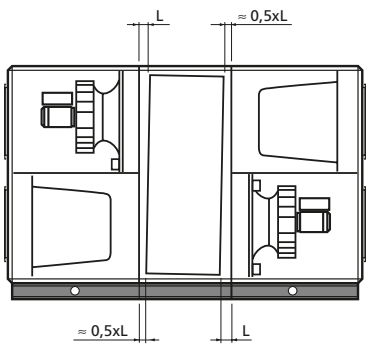

Størrelse 050-060

Skissen viser rotorens helling ved vist vifteplassering. Hellingen skal alltid være mot filteret, noe som innebærer at hellingen skal være i motsatt retning ved omvendt vifteplassering.