

# ALDa

## Montering

20161117

### Utförande

ALD kan fås i två modeller, enkel (typ 1) och dubbel (typ 2) Se Figur 1.

### Tillbehör

- Trådnät med maskstorleken 10 x 10 mm: ALDT 1
- Monteringsfläns: ALDT 2

## Montering

Gallret levereras som standard utan monteringsstillbehör. Gallret kan monteras på bl.a. följande sätt:

1. Med skruvar genom gallrets gavlar.
2. Med utvändig fläns.
3. Med invändig fläns.

(Se Figur 2)

### Montage av ALD 2 (dubbelt utförande)

ALD 2 luddämpande galler i dubbelt utförande med montagefläns.

Gallren levereras alltid som två enkelgaller.

De två enkelgallren behöver ej fästas i varandra.

### Montageförfarande vid montage med montagefläns ALDT 2

#### Montage av det första enkelgallret:


1. Placera ut och fäst monteringsflänsen ALDT 2 i öppningen där gallret skall monteras.
2. Lyft in det första enkelgallret (alt. delarna till det första enkelgallret i hålet och placera ut dem i rätt ordning).
3. Fäst gallret/delarna i monteringsflänsen (om delat fäst sen delarna i varandra med skruv eller poppnit. Detta görs genom sidoväggar. Arbetet utförs lättast från gallrets baksida).

#### Montage av det andra enkelgallret (endast ALD 2):

4. Placera ut och fäst monteringsflänsen ALDT 2 i öppningen där gallret skall monteras.
5. Lyft in det andra enkelgallret (alt. delarna till det andra enkelgallret i hålet och placera ut dem i rätt ordning).
6. Fäst gallret/delarna i monteringsflänsen (om delat fäst sen delarna i varandra med skruv eller poppnit. Detta görs genom sidoväggar. Arbetet utförs lättast från gallrets baksida).

Obs. en (1) montagefläns är dimensionerad för att bära maximalt ett enkelgaller (halva ALD 2 gallret). Ett helt ALD 2 galler kräver två flänsar, som vardera bär upp ett enkelgaller.

Swegon förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

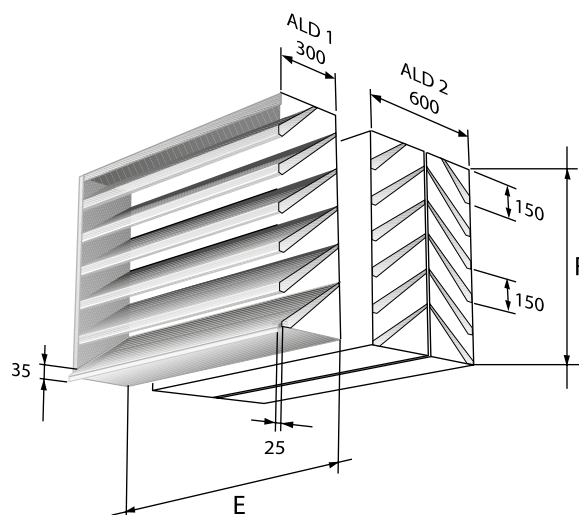

Figur 1. Modell, ALD 1 och ALD 2.

### Mått och vikt


Nominell bredd levereras enligt önskemål.

Nominell höjd levereras från 450 mm och i steg enligt önskemål.

E = nom. bredd - 15 mm.

F = nom. höjd - 15 mm.

Håltagningsmått = nom. bredd x nom. höjd.

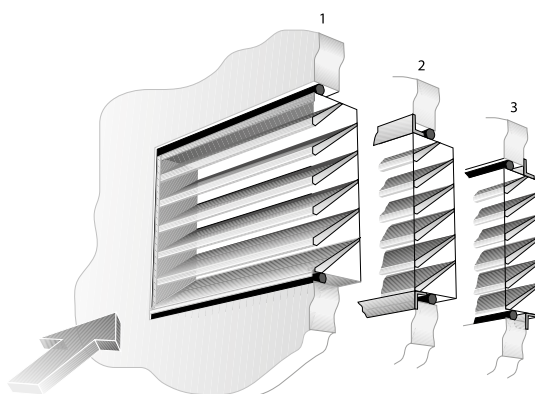

Figur 2. Gallret kan monteras på bl.a. följande sätt:

1. Med skruvar genom gallrets gavlar.

2. Med utvändig fläns.

3. Med invändig fläns.