

WISE Damper a


Bruksanvisning – Eftermontering av WISE SMA Multi

20241003

WISE SMA Multi måste **alltid** monteras före spjället och mätröret så att den placeras först i luftflödet. Det är viktigt att positionera WISE SMA Multi så att den inte krockar med mätrören inne i spjällröret.

Montering av WISE SMA Multi på hyllan

1. Skruva fast WISE SMA Multi i hyllan med den självgående skruven. Observera vilket håll hyllan ska sitta åt (se de inringade fötterna i figur 1–3).
2. Vik benen och fötterna på hyllan enligt storlek/produkt som hyllan ska placeras på.

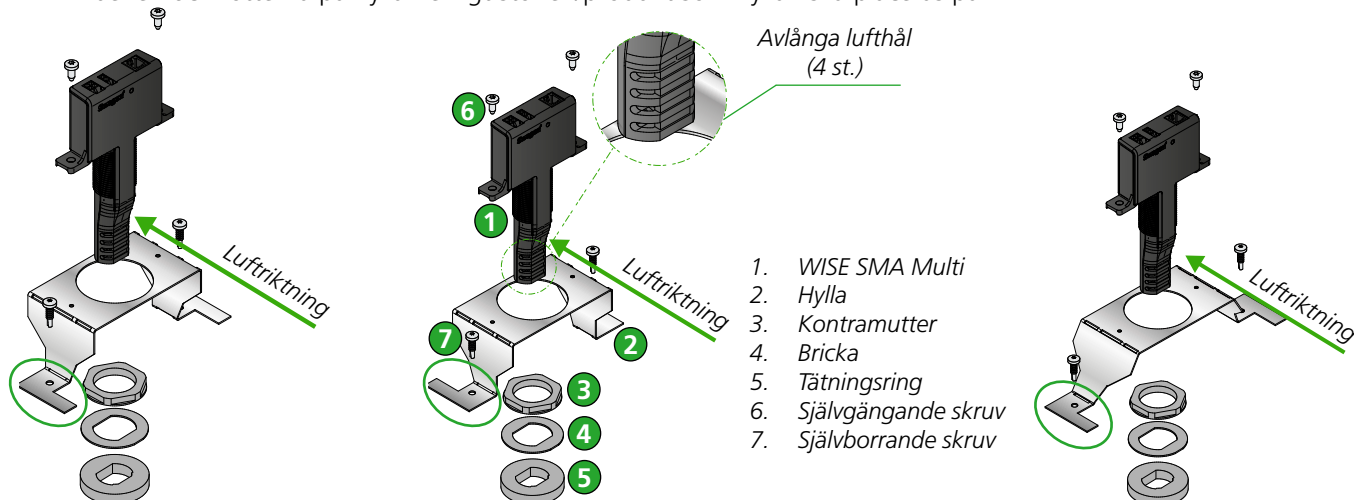


Figur 1. Placering av WISE SMA Multi på hyllan för storlek 100 och 160–315.

Figur 2. Placering av WISE SMA Multi på hyllan för storlek 125.


Figur 3. Ben och fötter på hyllan bockade efter storlek $\varnothing 400$ –630 samt rektangulära spjäll.

Montering på rektangulärt utförande


1. Borra ett $\varnothing 25$ mm hål i plåten på det gröna området (se figur 5–6).
 - Kontrollera att hyllan får plats där hålet ska borraras och att WISE SMA Multi hamnar framför mätrören.
 - Tänk på att kabeln ska nå mellan WISE SMA Multi och WISE CU.
2. Skruva fast WISE SMA Multi på hyllan och bocka ben och fötter på hyllan så att tätningsringen på WISE SMA Multi ligger mot plåten (se figur 3).
 - Tänk på placeringen av WISE SMA Multi. De avlänga lufthålen ska vara mot luftriktningen (se figur 1–3).
3. Montera WISE SMA Multi i hålet på plåten. Skruva fast hyllan med **självborrande** skruv. Glöm ej täta oanvända hål.
4. Anslut kabeln i WISE CU och WISE Multi SMA (se figur 4).

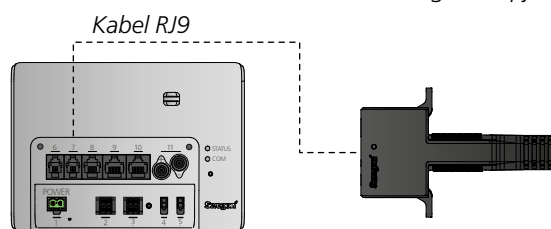

Figur 4. WISE SMA Multi kopplas till port 7.

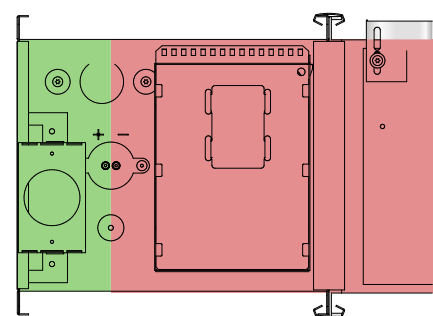


Figur 5. Spjäll sett ovanifrån.

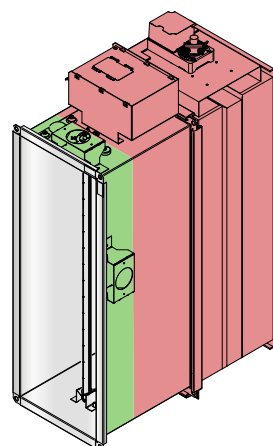


Figur 6. Hyllan kan placeras på långsida eller kortsida.

Montering på cirkulärt utförande

1. Vik sida 3, med bormallen, längst de perforerade linjerna och använd bormallen på sidorna för att göra en markering på spjällröret vid rätt punkt baserat på produktens storlek, se figur 7–8.
- Alternativt använd måttabellen nedan för att markera ut placeringen av WISE SMA Multi.

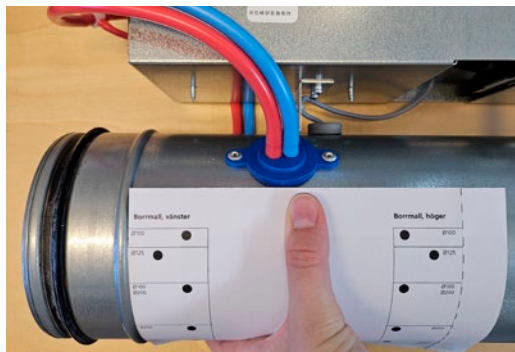


Figur 7. Användning av bormall, vänster.

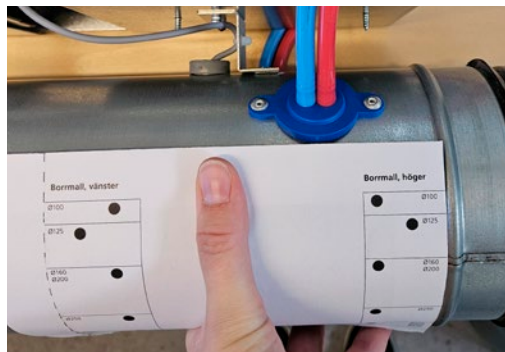


Figur 8. Användning av bormall, höger.

Måttabell

Storlek Ø	100	125	160	200	250	315	400	500	630
Mått X (mm)	40	50	72,5	72,5	100	124	124	124	124
Mått Y (mm)	27	12,5	27	27	27	27	27	27	27

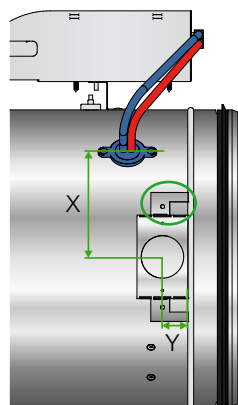

Figur 9. Mått samt hyllplacering för storlek 100 och 160–630.

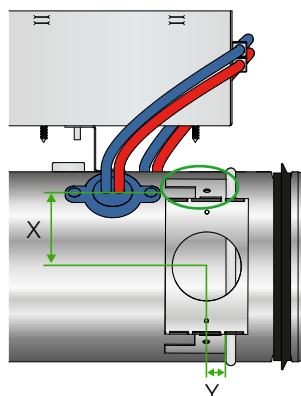

Figur 10. Mått samt hyllplacering för storlek 125.

2. Borra ett $\varnothing 25$ mm hål till WISE SMA Multi i spjällröret enligt steg 1. Undvik att borra i skarven på spjällröret.
3. Bocka fötterna och benen på hyllan så att de ligger jämnt mot spjällröret (se exempel på figur 3). Tänk på att tätningsspringen på WISE SMA Multi ska ligga mot plåten.
4. Placera WISE SMA Multi i hålet på spjällröret. Tänk på att de avlånga lufthålen i WISE SMA Multi ska sitta mot luftriktningen (se figur 1–3).
5. Skruva fast hyllan i spjällröret med **självborrande** skruvar. Glöm ej täta oanvända hål.
6. Anslut kabeln i WISE CU och WISE SMA Multi (se figur 4).

Vik här

Borrmall, vänster

Ø100	
Ø125	
Ø160 Ø200	
Ø250	
Ø315 Ø400 Ø500 Ø630	

Borrmall, höger

	Ø100
	Ø125
	Ø160 Ø200
	Ø250
	Ø315 Ø400 Ø500 Ø630

Vik här

Vik här