


ABC-TRS

STANSAT TRÅDNÄTSGALLER

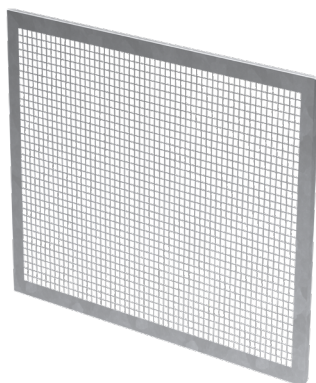

ANVÄNDNING

ABC-TRS användas som skyddsgaller vid öppna kanaländar, överluftsöppningar och som beröringsskydd vid till exempel fläktar och spjäll.

UTFÖRANDE

ABC-TRS är som standard stansad med 10 mm hål.

Kan även fås med 5, 20, 35 mm hål.

ABC-TRS finns i tre olika utföranden:

- ram
- plan kant
- gejdkant

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.


STORLEK

Finns i storlekarna från 200x200 - 2000x2000 mm i steg om 100 mm. BxH kan kombineras valfritt.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA
QMB.1/QMF.1

Stansat Trådnätsgaller ABC-TRS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat utförd med plan kant. Storlek 800X800, utförd i förzinkat i korrosivitetsklass C3.

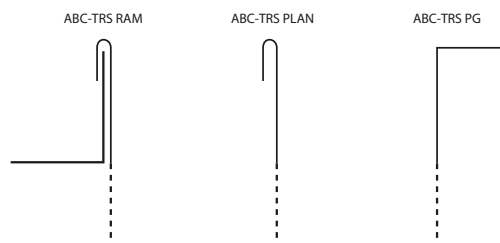


DIMENSIONERING


Angivna data är riktvärden

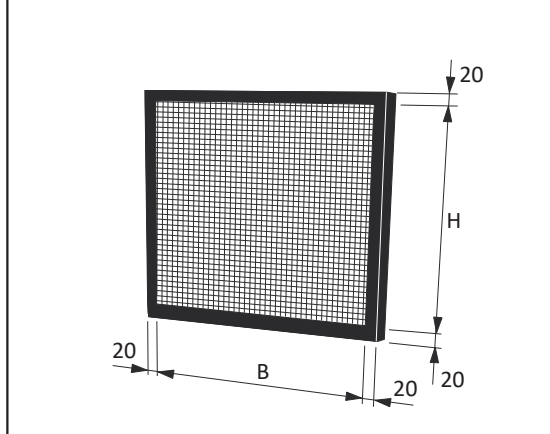

TRS UTELUFT:

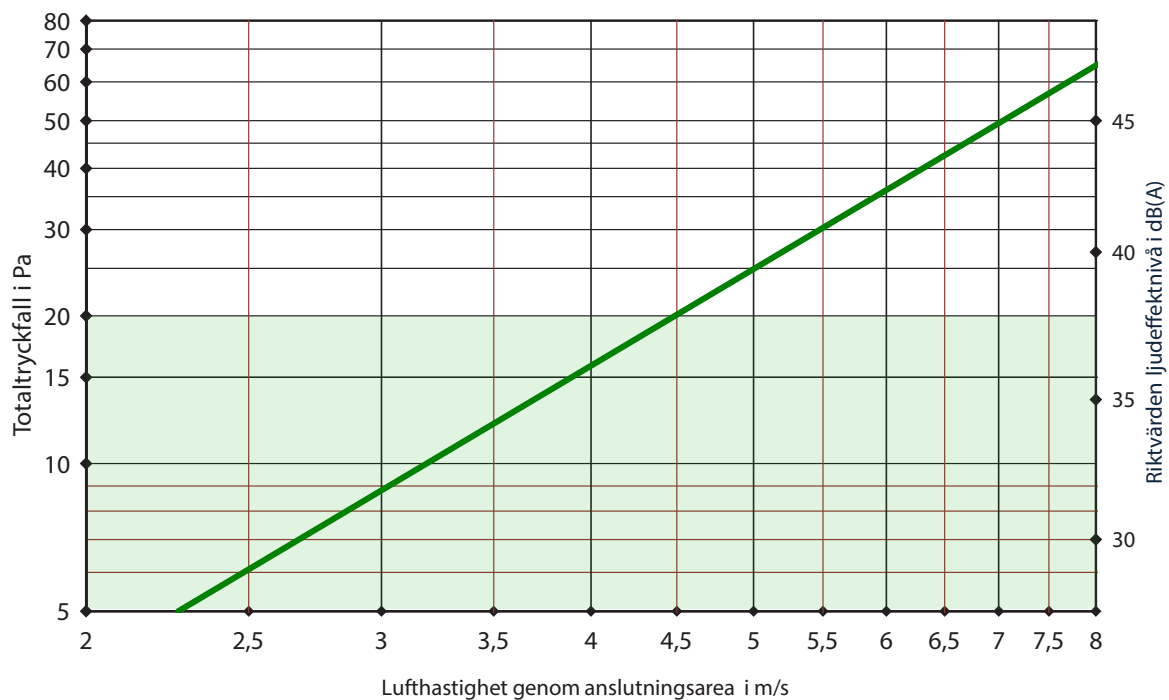

TRS AVLUF:

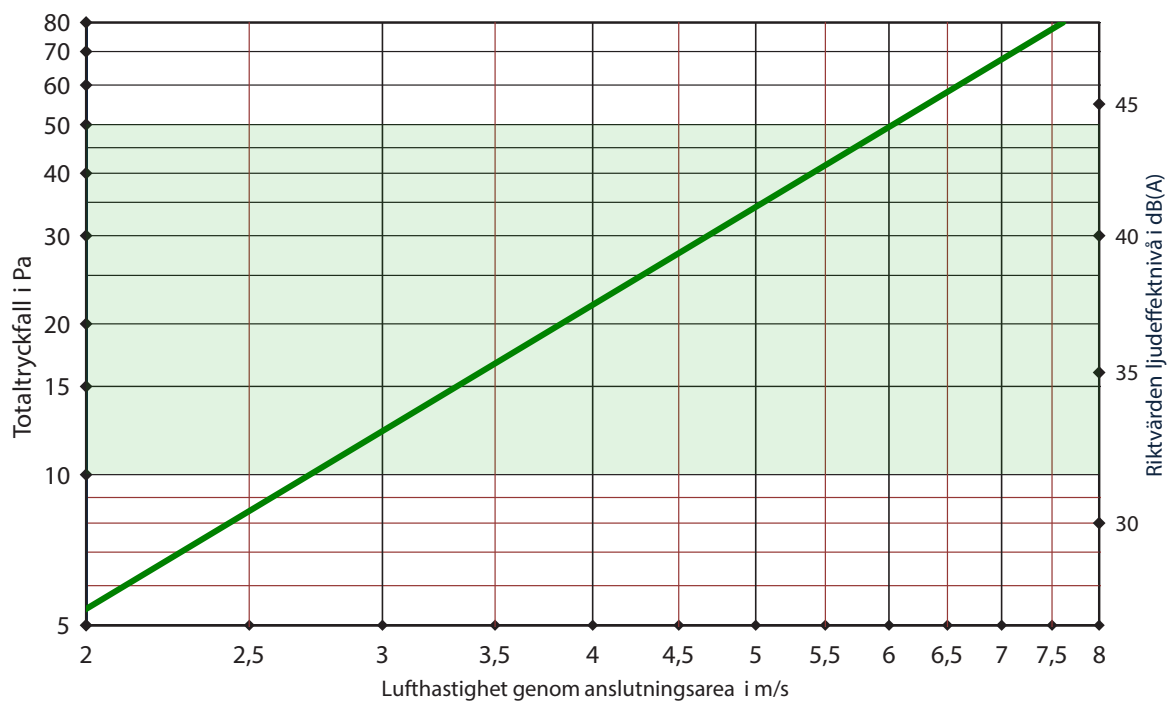


Grönmarkerat område innebär ett bra energival. 

TRS netto vikt

H \ B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2500
200	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4
300	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	2,0
400	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,6
500	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,5	3,1
600	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0	3,7
700	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,2	3,4	4,2
800	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,8
900	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	5,3
1000	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,4	3,6	3,8	4,1	4,3	4,5	4,8	5,9
1100	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,2	3,4	3,7	3,9	4,2	4,4	4,7	4,9	5,2	6,5
1200	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5	3,7	4,0	4,3	4,6	4,8	5,1	5,4	5,6	7,0
1300	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	7,6
1400	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	8,1
1500	0,9	1,2	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,3	4,6	5,0	5,3	5,6	6,0	6,3	6,7	7,0	8,7
1600	0,9	1,3	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,5	3,8	4,2	4,6	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4	6,7	7,1	7,4	9,2
1700	1,0	1,4	1,8	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,7	7,1	7,5	7,9	9,8
1800	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9	8,3	10,4
1900	1,1	1,5	2,0	2,4	2,8	3,2	3,7	4,1	4,5	4,9	5,4	5,8	6,2	6,7	7,1	7,5	7,9	8,4	8,8	10,9
2000	1,2	1,6	2,1	2,5	3,0	3,4	3,9	4,3	4,8	5,2	5,6	6,1	6,5	7,0	7,4	7,9	8,3	8,8	9,2	11,5
2500	1,4	2,0	2,6	3,1	3,7	4,2	4,8	5,3	5,9	6,5	7,0	7,6	8,1	8,7	9,2	9,8	10,4	10,9	11,5	14,3

Monteringsanvisning:

Gäller för: ABC -TRS

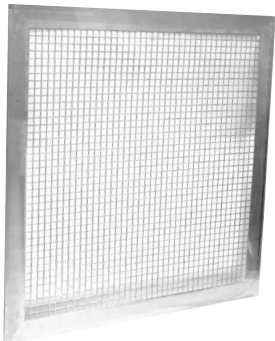

STEG 1:

Måtten anges alltid med bredden (B) före höjden (H), ex: 500x300, 500 brett, 300 högt.
ABC-TRS finns även i utförande med gejdkant.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

STEG 2:

Håltagning i vägg sker efter nät areans mått.
Montera därefter flänskanten mot underlaget.
Fäst med erforderligt fästmaterial beroende på typ av fasadmateriäl.

OBS. Vid större storlekar så levereras gallret i delat utförande. Montera ihop delarna med medföljande M6 flänsmuttrar och flänsbultar.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.