



PARASOL Z CF

Montage des Coanda-Rahmens

08.08.2024

Art. 942428095

Gilt für zu PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, REACT Parasol Zenith sowie WISE Parasol Zenith passende Coanda-Rahmen

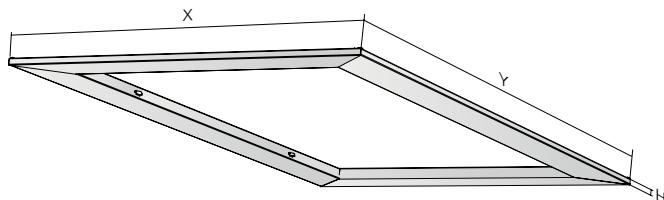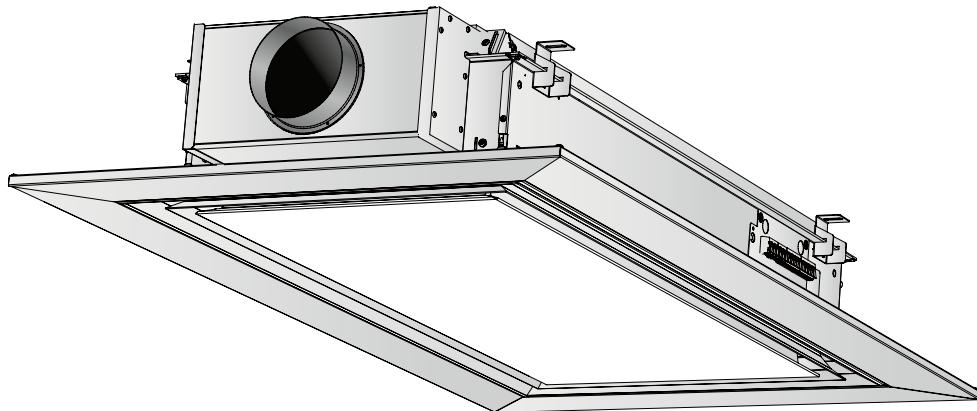

Produkt	X	Y	H
Grösse	(mm)	(mm)	(mm)
600	794	796	26
1200	794	1396	26
1800	794	1996	26

Produkt	Gewicht
Grösse	(kg)
600	2,226
1200	3,079
1800	3,937


Schutzausrüstung



Tragen Sie beim Umgang mit dem Gerät oder bei Installations-, Reinigungs- und Wartungs-/ Unterhaltsarbeiten immer geeignete persönliche Schutzausrüstung in Form von Handschuhen, Atemschutz, Schutzbrillen und Helm.

Hinweis: Diese Anleitung zeigt den an einem PARASOL Zenith 1200 mit Luftanschluss an Seite 3 montierten Coanda-Rahmen. Abhängig von der Größe weichen die enthaltenen Teile sowie die in der Anleitung enthaltenen Bilder leicht ab, die Anzahl der Teile und die Vorgehensweise sind für alle PARASOL Zenith-Ausführungen gleich.

Für die Montage eines Design-Kits, siehe separate Montageanleitung

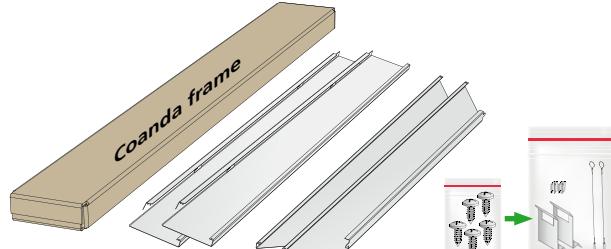

Verpackungsinhalt

2 x Langseite

2 x Kurzseite

1 Tüte, enthaltend:

2 Sicherheitsschnüre

2 Klammern


2 Niveauhalter

1 Tüte, enthaltend:


5 Schrauben

Montage



Legen Sie die Langseiten (a) und die Kurzseiten (b) entsprechend dem folgenden Bild aus.

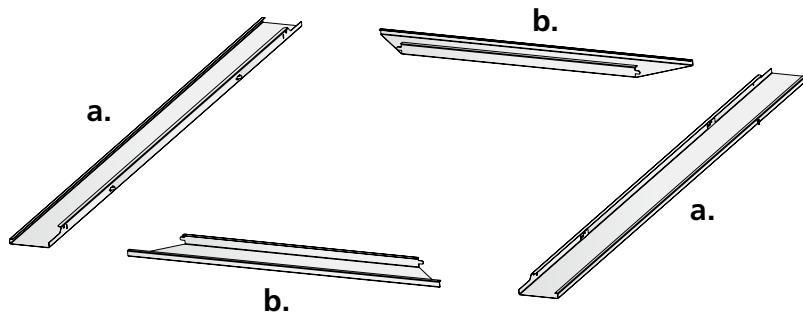

1. Fügen Sie alle vier Ecken zusammen und stellen Sie sicher, dass die gesamte Lasche durch das Loch ragt
2. Stellen Sie sicher, dass die Langseite mit dem kleinen Loch unter die Kurzseite mit dem größeren Loch geschoben wird

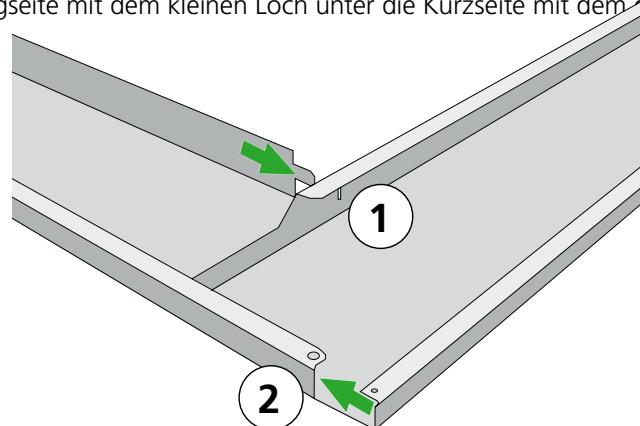


3. Schrauben Sie alle vier Ecken jeweils mit einer Schraube zusammen
4. Biegen Sie die Laschen an allen vier Ecken
5. Befestigen Sie eine Sicherheitsleine in den Löchern an zwei diagonal gegenüberliegenden Ecken

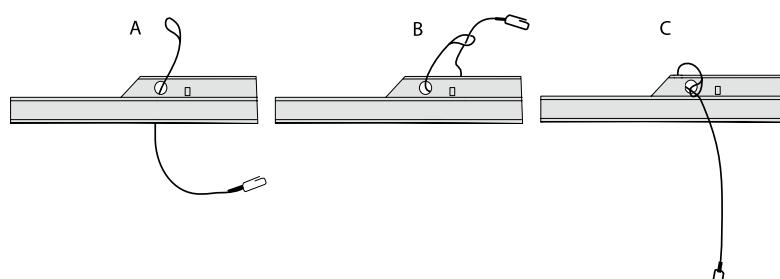
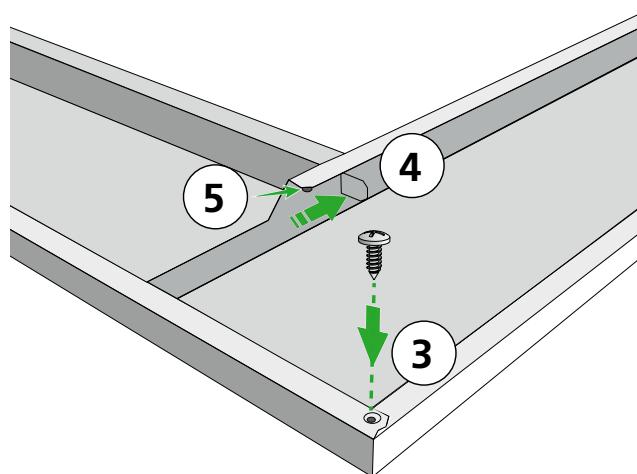


6. Setzen Sie auf die beiden Langseiten jeweils einen Niveauhalter.

(Hinweis: Wenn an dem Produkt eine Design-Kit montiert wird, müssen die Niveauhalter nicht montiert werden)

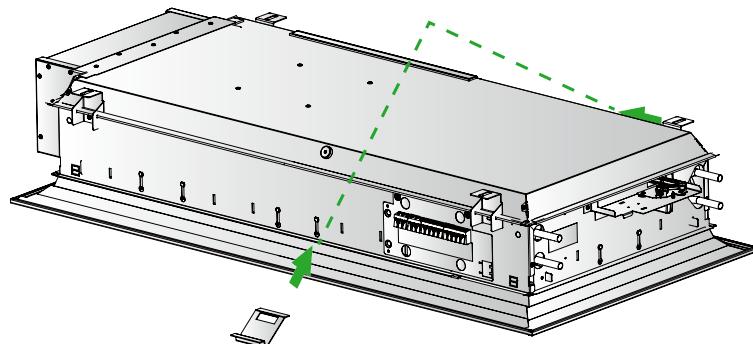


7. Befestigen Sie die beiden Niveauhalter mit den beigelegten Klemmen

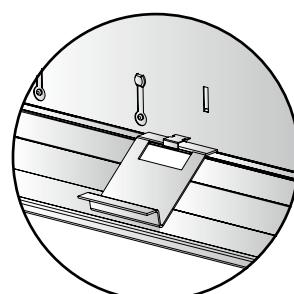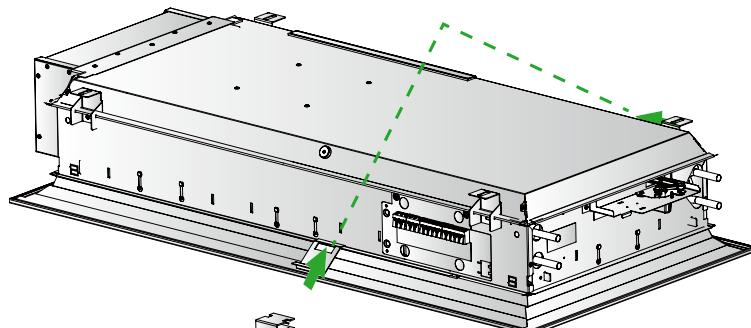

Coanda-Rahmen – PARASOL Z CF

8. Heben Sie den Coanda-Rahmen hoch und halten sie zunächst die Haken A und B gleichzeitig fest, während der Coanda-Rahmen an seine Position gedrückt wird. Anschließend halten Sie die Haken C und D fest, heben sie hoch und drücken gegen die andere Seite des Coanda-Rahmens, bis ein Klicken zu hören ist.

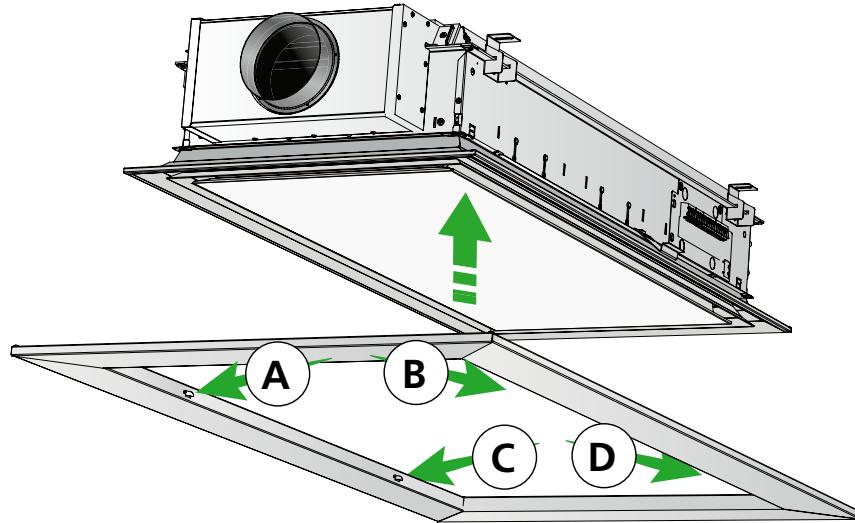

9. Verankern Sie abschließend die anderen Enden der Sicherheitsschnüre in den dafür vorgesehenen Löchern auf den diagonal gegenüberliegenden Seiten des Produkts

