



PARASOL Z CF

Coanda-kehysten asennus

2024-08-08

Tuotenro 942428095

Koskee PARASOL Zenithiin, PARASOL Zenith VAV:iin, REACT Parasol Zenithiin ja WISE Parasol Zenithiin sopivaa coanda-kehystä

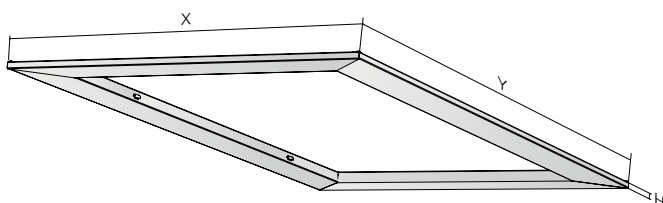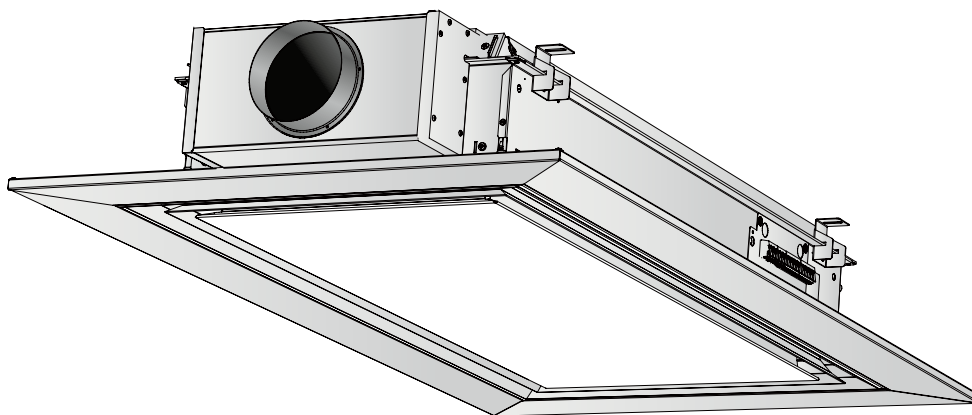

Tuote	X	Y	H
Koko	mm	mm	mm
600	794	796	26
1200	794	1396	26
1800	794	1996	26

Tuote	Paino
Koko	kg
600	2,226
1200	3,079
1800	3,937




Suojavarusteet

Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, hengityssuojaimia, suojalaseja ja kypärää käsittelyn, asennuksen, puhdistuksen ja huollon/kunnossapidon aikana.

HUOM! Tämä ohje koskee Coanda-kehystä asennettuna PARASOL Zenith 1200 -laitteeseen, jossa on ilmaliitäntä sivulla 3. Osat ja ohjeiden kuvat vaihtelevat hieman koosta riippuen, mutta osien määrä ja lähestymistapa ovat samat kaikissa PARASOL Zenith -malleissa.

Design-sarjalla on erilliset asennusohjeet

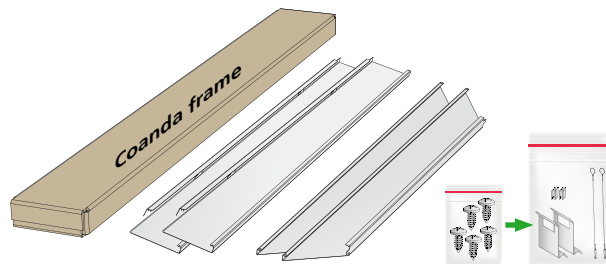

Pakkaus sisältää

2 kpl pitkää sivua

2 kpl lyhyttä sivua

1 pussi sisältää:

2 turvanarua

2 kiinnikettä


2 tasopidikettä

1 pussi sisältäen:


5 ruuvia

Asennus



Aseta pitkät sivut (a) ja lyhyet sivut (b) alla olevan kuvan mukaisesti.

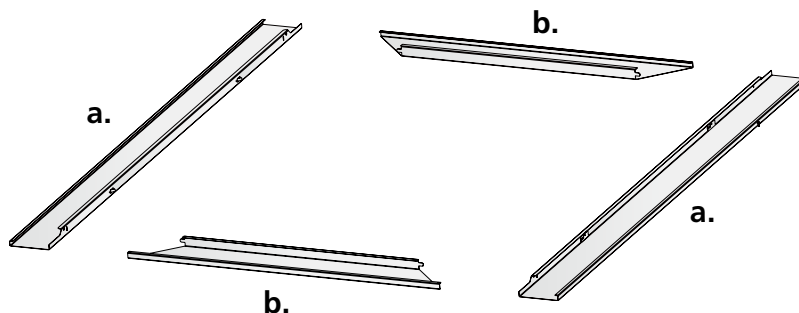


1. Tuo kaikki neljä kulmaa yhteen ja varmista, että koko kieleke työntyy ulos reiästä
2. Varmista, että pitkä sivu, jossa on pieni reikä, työnnetään lyhyen sivun alle, jossa on suurempi reikä

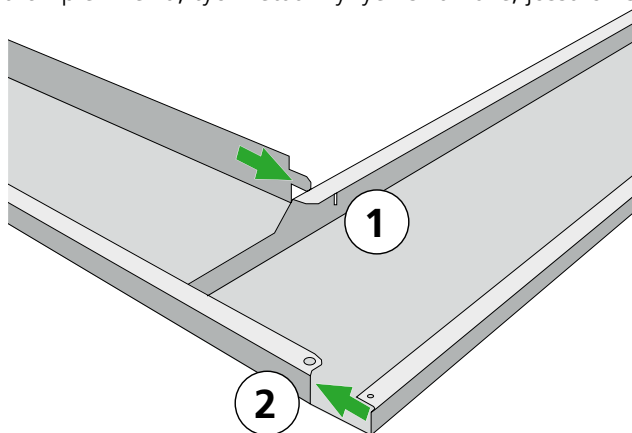



3. Ruuvaa kaikki neljä kulmaa yhteen yhdellä ruuvilla kussakin kulmassa
4. Taita kielekkeet kaikissa kulmissa
5. Kiinnitä turvanaru kahdessa vinottain vastakkain olevassa kulmassa oleviin reikiin

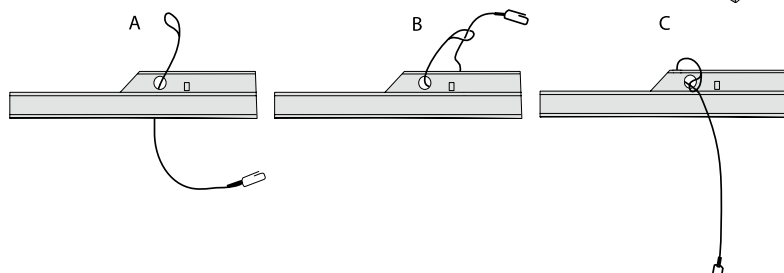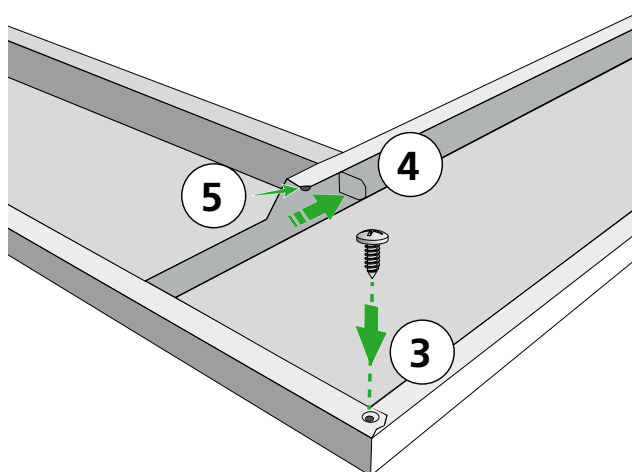


6. Aseta tasopidike keskitetysti kummallekin pitkälle sivulle. (HUOM! Kun tuotteeseen on asennettu design-sarja, tasopidikettä ei tarvitse asentaa)

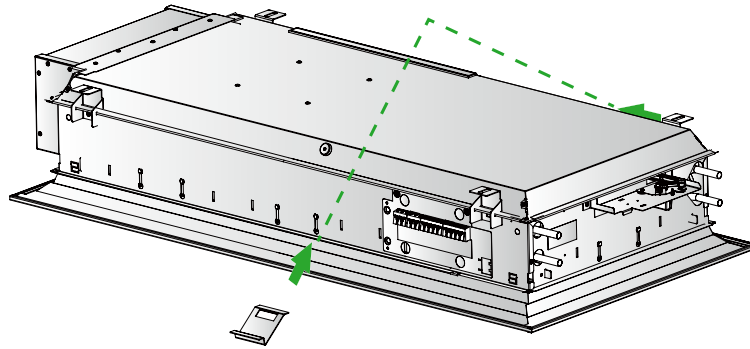

7. Kiinnitä molemmat tasopidikkeet mukana toimitetuilla kiinnikkeillä

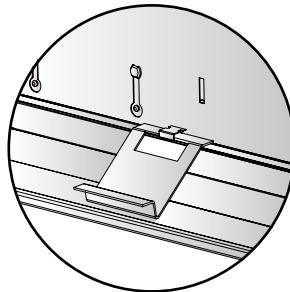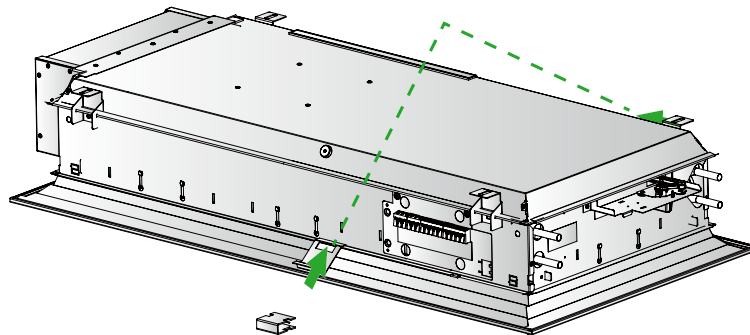

8. Nosta coanda-kehys ylös ja pidä ensin lukitukset A ja B sisäänpainettina samalla kun työnnät coanda-kehystä paikalleen, paina sitten lukitukset C ja D sisään, nosta ylös ja työnnä coanda-kehyksen toista puolta, kunnes kuulet naksahduksen.

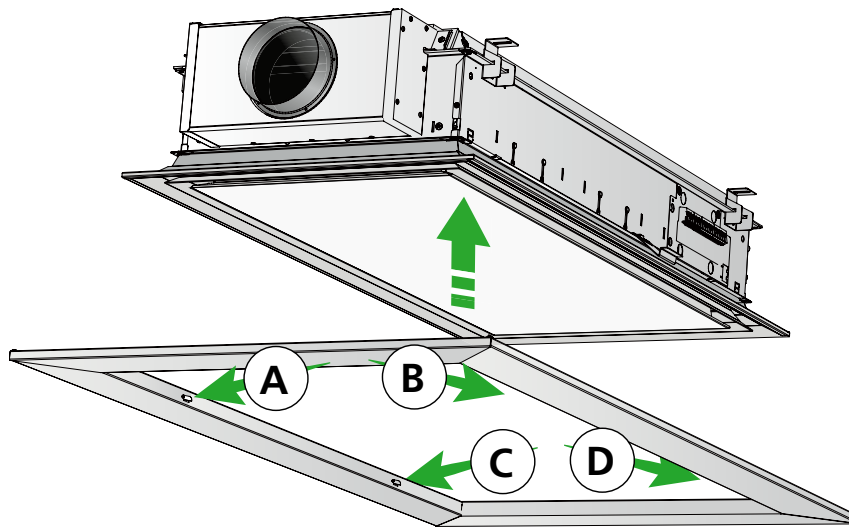

9. Kiinnitä lopuksi molempien turvanarujen toiset päät vinottain vastakkain olevassa kulmassa oleviin reikiin

