




PARASOL Z DK

Design-sarjan asennus

2024-08-08

Tuotenro 942428094

Koskee PARASOL Zenithiin, PARASOL Zenith VAV:iin, REACT Parasol Zenithiin ja WISE Parasol Zenithiin sopivia design-sarjoja

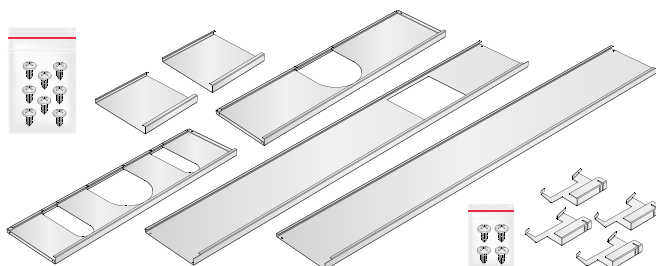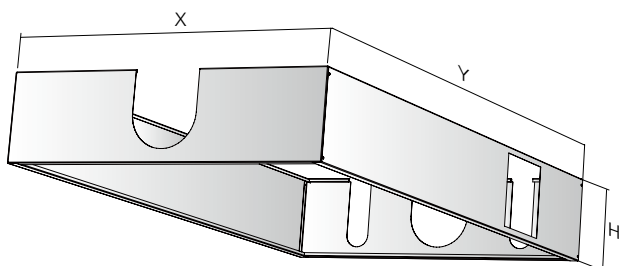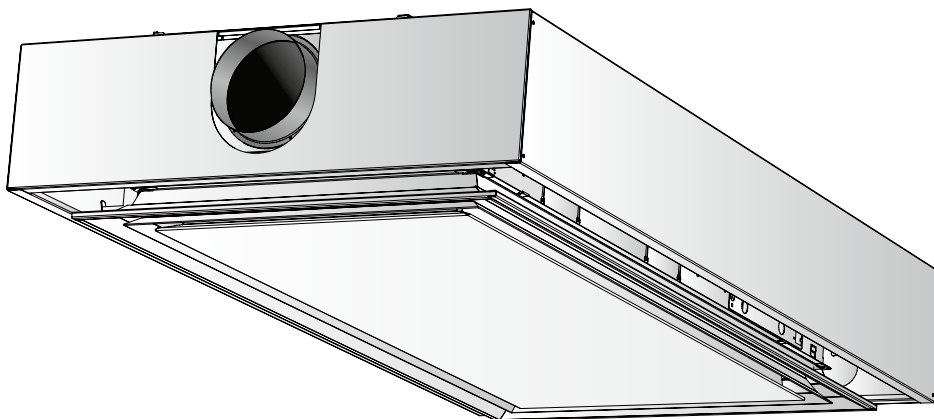

Tuote	X (mm)	Y (mm)	H (mm)		
Koko			ø 125	ø 160	ø 200
600	713	715	188	218	
1200	713	1315	188	218	
1800	713	1915			259

Tuote	Paino (kg)		
Koko	ø 125	ø 160	ø 200
600	3,931	4,287	
1200	5,249	5,775	
1800			8,398

Pakkaus sisältää

2 kpl pitkää sivua

2 kpl lyhyttä sivua

2 peitelevyä

4 ripustuskannatinta

1 pussi sisältäen:

8 ruuvia peltisivujen kiinnitystä varten

1 pussi sisältäen:

4 ruuvia kannattimien kiinnitystä varten

Sisällysluettelo

Asennus (koskee molempia asennusvaihtoehtoja)	3
Jos asennuksen suorittaa yksi asentaja	4
Jos asennus tapahtuu kahden tai useamman asentajan toimesta	6




Suojavarusteet

Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, hengityssuojaimia, suojalaseja ja kypärää käsittelyn, asennuksen, puhdistuksen ja huollon/kunnossapidon aikana.


HUOM! Tämä ohje koskee design-sarjaa, joka on asennettu PARASOL Zenith 1200 -laitteeseen, jossa on jäähdytys ja lämmitys sekä ilmaliitäntä sivulla 3. Tuotteesta, koosta, toiminnosta ja valitusta ilmaliitäntäsivusta riippuen yllä olevat osat ja ohjeiden kuvat vaihtelevat hieman, mutta osien määrä ja lähestymistapa ovat samat.

Asennus (koskee molempia asennusvaihtoehtoja)

1. Asenna neljä kannatinta siten, että ura on tuotteen puristettua reunaa vasten

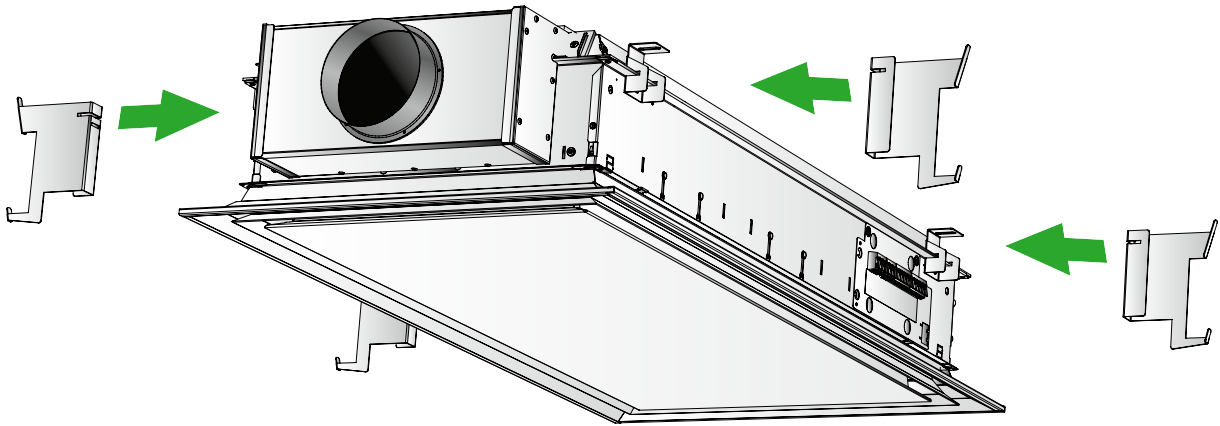


2. Kiinnitä kaikki neljä kannatinta yhdellä ruuvilla kussakin kulmassa

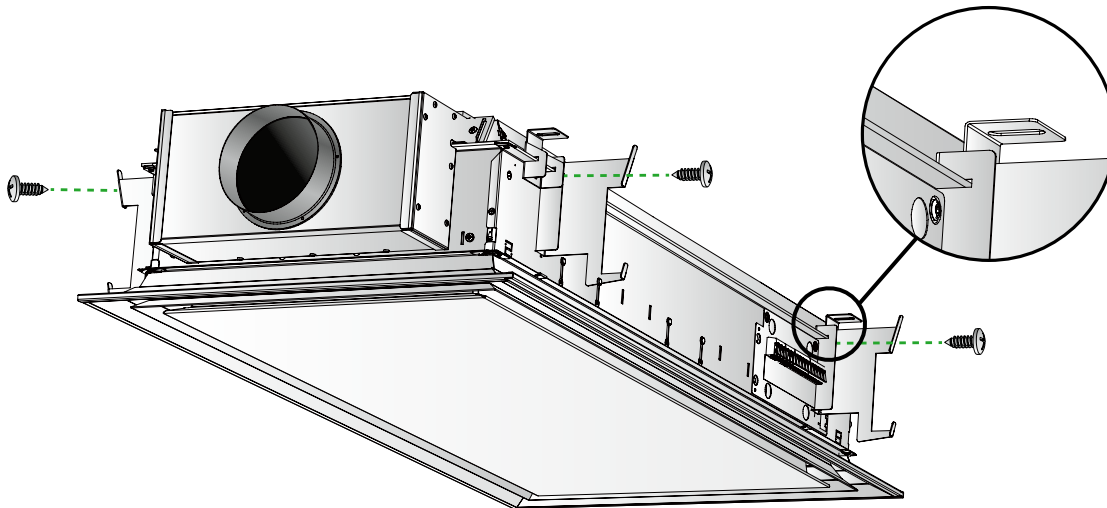


Jos asennuksen suorittaa yksi asentaja

Jos olet yksin, on helpompi koota osat yksitellen.


3. Nosta molemmat pitkät sivut ylöspäin

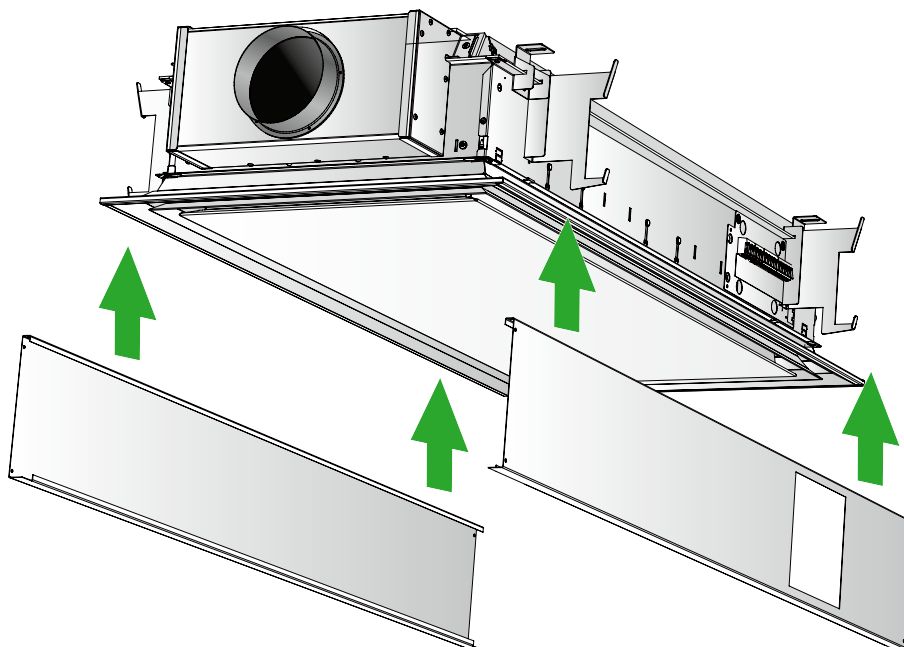


4. Kiinnitä kaksi pitkää sivua kannattimeen

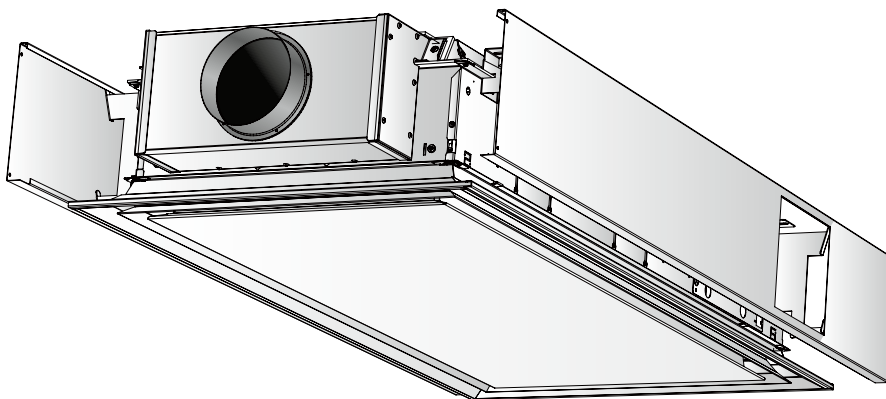


5. Irrota kyseisen tuotteen tiellä olevat tuet heiluttamalla niitä hieman. (Esimerkissämme, jossa on PARASOL Zenith, jossa on jäähdytys ja lämmitys, ilmaliitäntä sivulla 3 ja vesiliitäntä sivulla 1, irrotamme tuen ilmaliitäntän sivulta 3 ja vesiliitäntän sivulta 1 alla olevan kuvan mukaisesti.)
6. Nosta sitten yksi lyhyt sivu kerrallaan ja varmista, että lyhyiden sivujen päät ovat pitkien sivujen sisäpuolella

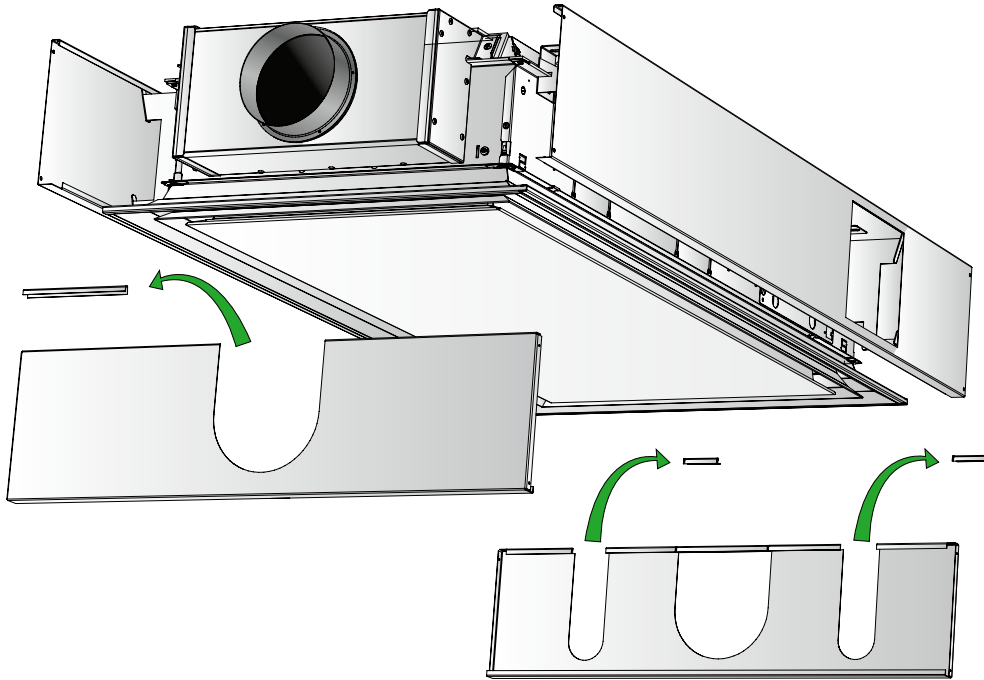

7. Ruuvaa pitkät ja lyhyet sivut yhteen kahdella ruuvilla kussakin kulmassa. Käytä ristiuratalttaa ja kiristä 2 Nm kireyteen

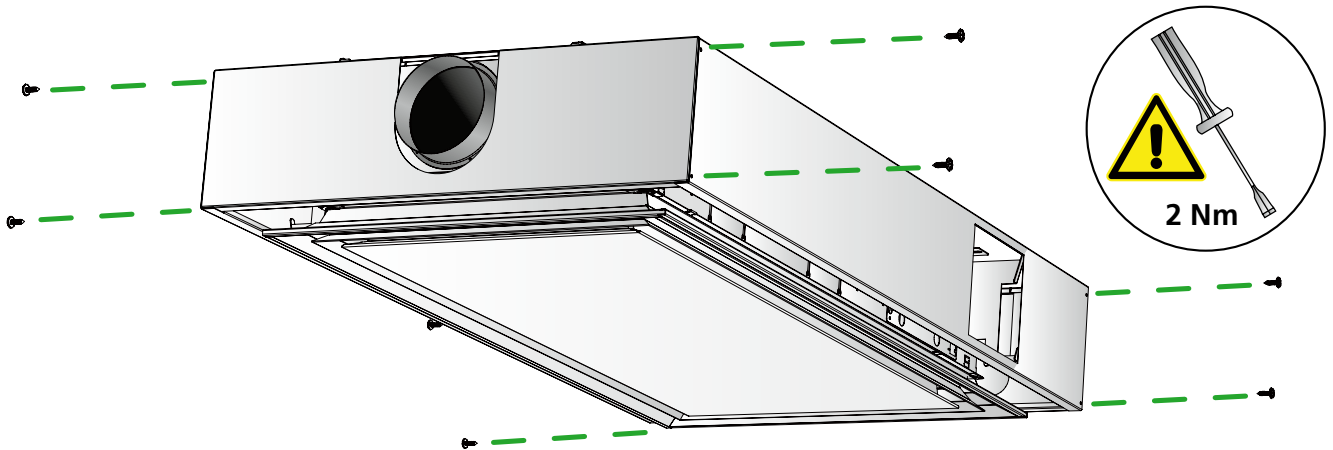


8. Asenna peitelevyt

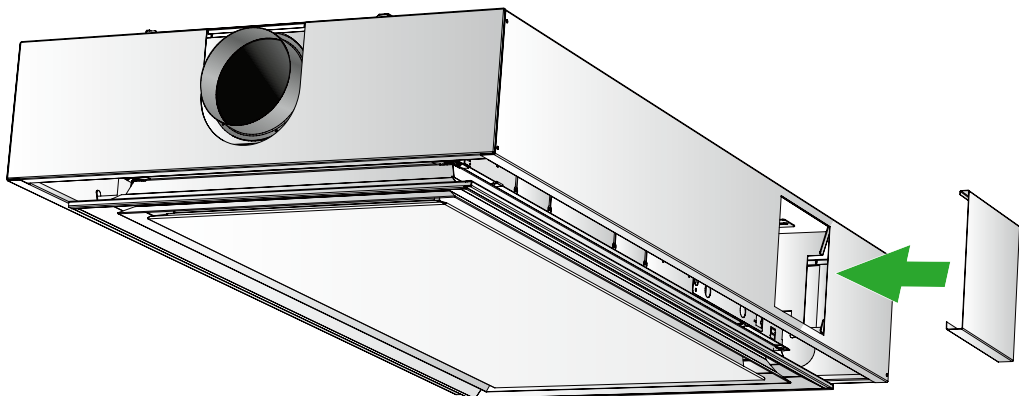


Jos asennus tapahtuu kahden tai useamman asentajan toimesta

Jos sinulla on avustaja, on helpompaa koota design-sarjan ennen sen nostamista paikalleen.


9. Irrota kyseisen tuotteen tiellä olevat tuet heiluttamalla niitä hieman.
(Esimerkissämme, jossa on PARASOL Zenith, jossa on jäähdytys ja lämmitys, ilmaliitântä sivulla 3 ja vesiliitântä sivulla 1, irrotamme tuen ilmaliitântän sivulta 3 ja vesiliitântän sivulta 1 alla olevan kuvan mukaisesti.)

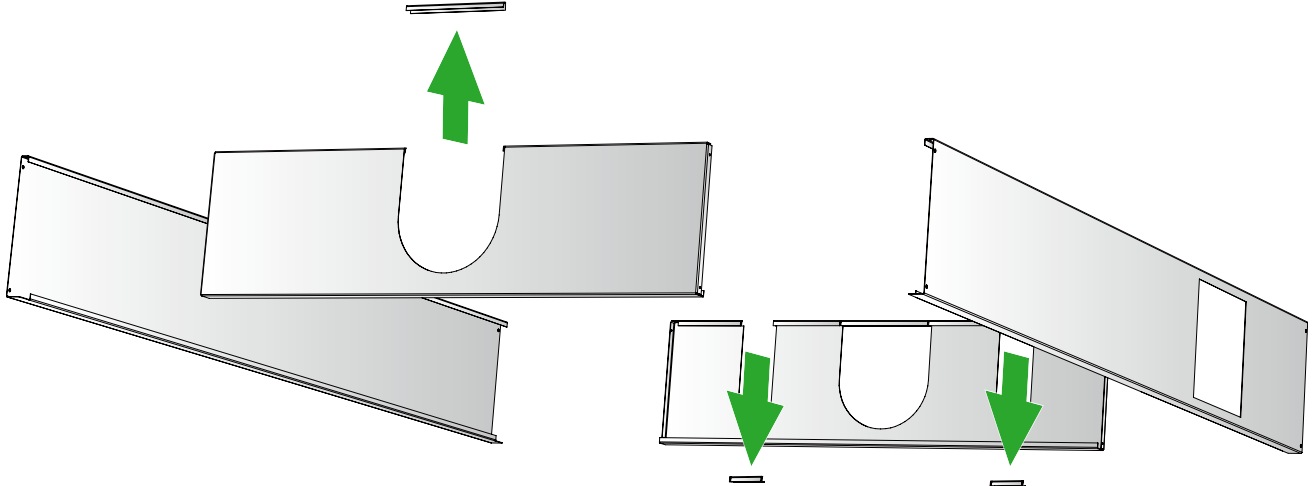


10. Yhdistä neljä sivua ja varmista, että lyhyiden sivujen päät ovat pitkien sivujen sisäpuolella

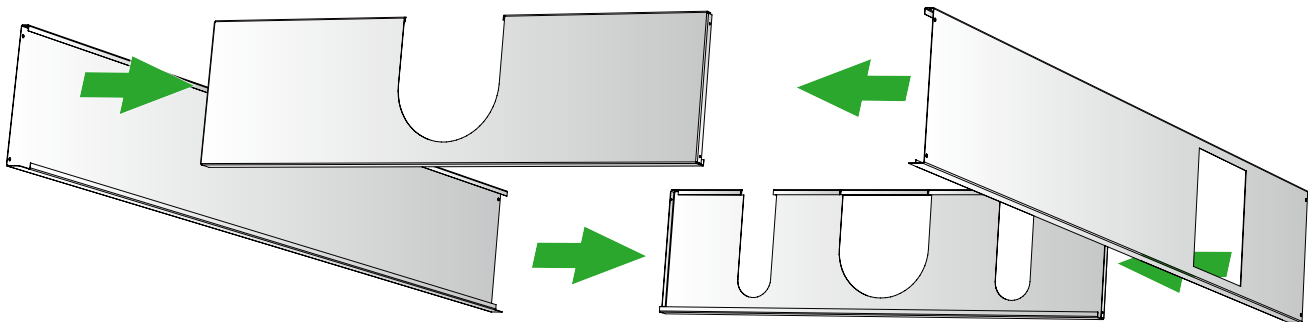


11. Ruuvaa pitkät ja lyhyet sivut yhteen kahdella ruuvilla kussakin kulmassa. Käytä ristiuratalttaa ja kiristä 2 Nm kireyteen

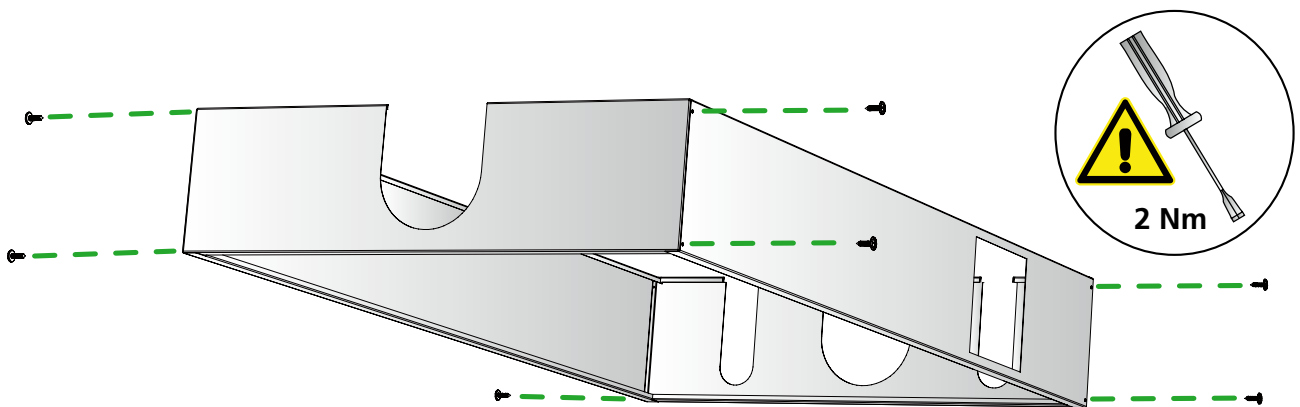

12. Nosta koottu design-sarja ylös ja ripusta se kannattimiin.

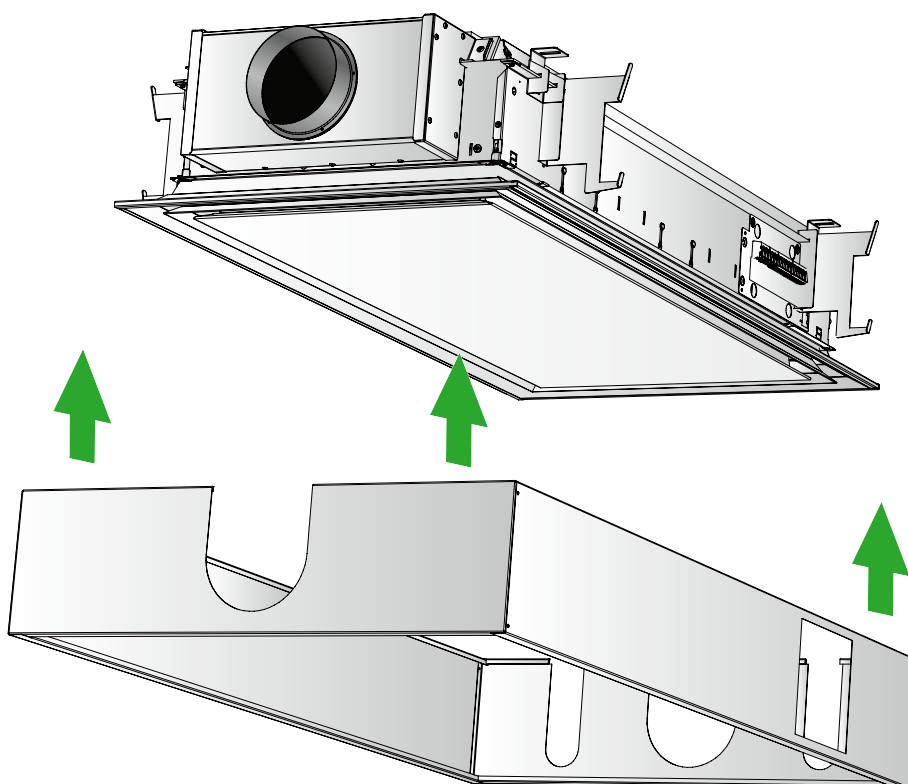

13. Asenna peitelevyt

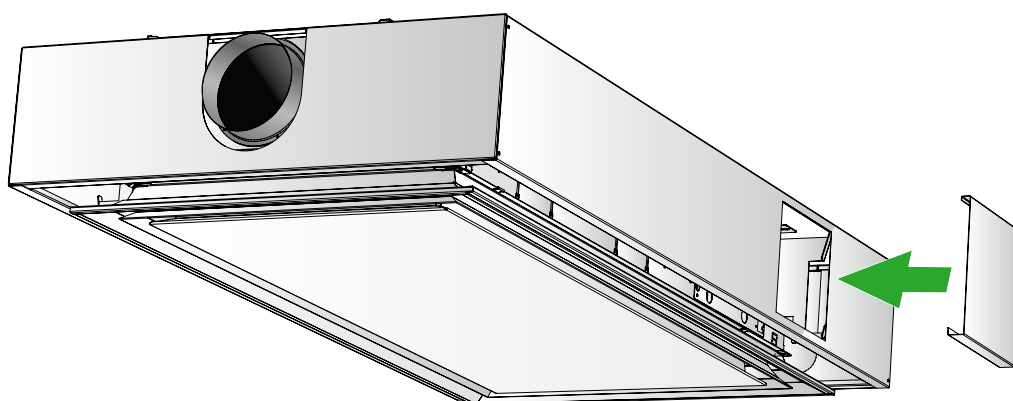

Katso erilliset coanda-kehyksen asennusohjeet.

