

ABC-JET

INDUSTRIEL UDLUFTSHÆTTE

Tips!
Inden anlægget er i drift,
skal taghætten tildækkes
for at undgå problemer
med kondensation.



ANVENDELSE

Cirkulær industriel udsugningshætte, med udsugningsåbning opad. Anvendes som afslutning på cirkulære kanaler. ABC-JET er beregnet til kontinuerlig drift.

UDFØRELSE

ABC-JET fremstilles normalt i zinkmagnesium 310. Muffemål i spirostandard. Kan fås med flangetilslutning. Løfteøjjer er standard fra størrelse 400.

PLEJE/VEDLIGEHOLDELSE

Kontroller behovet for rengøring én gang om året.

EKSEMPEL BESKRIVELSESTEKST

VVS AMA
QMF.2

Avluftshætte ABC-JET af Swegon fabrikat.
Størrelse 800. Udført i zinkmagnesium 310.

TILBEHØR



Taggennemføring ABC-TG med indvendig stenuldsisolering 50 eller 100 mm med høj densitet og overfladelag, som kan renses.
Standardlængden er 800 mm.



Loftsgennemtrængningslyddæmpning ABC-TGLD med indvendig stenuldsisolering 50 eller 100 mm med høj densitet og rensende overfladelag. Standardlængden er 800 mm.



Kontraspjæld ABC-BS



Bundtilslutning
cirkulær ABC-ÖG




Bundtilslutning
rektangulær
ABC-BANS



Bundplade
ABC-BP til tilslutning
mod taggennemføring

ANTAL LØFTEØJER

Størrelse	Løfteøjer
Ø400	3
Ø500	3
Ø630	3
Ø800	3
Ø1000	4
Ø1250	5

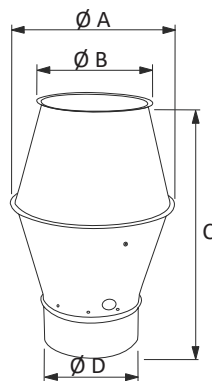

MÅL

Størrelse ABC-JET	Vægt ³ kg	A mm	B mm	C mm	ØD mm muffemål	ABC-TG ¹	ABC-TG ²	Størrelse ABC-ØJE DxØd (Mål henviser til TG-EI30)	Størrelse ABC-BP GxH (Mål henviser til TG-EI30)
125	1,5	220	125	350	125	300	400	300 x 300 ≤ 200	400 x 400
160	2,2	270	160	400	160	300	400	300 x 300 ≤ 200	400 x 400
200	3,5	330	200	530	200	300	400	300 x 300 ≤ 200	400 x 400
250	5,1	420	250	590	250	400	500	400 x 400 ≤ 250	500 x 500
315	7,0	520	315	740	315	400	500	400 x 400 ≤ 250	500 x 500
400	13	650	400	940	400	500	600	500 x 500 ≤ 400	600 x 600
500	18	820	500	1110	500	600	700	600 x 600 ≤ 500	700 x 700
630	27	1020	630	1380	630	700	800	700 x 700 ≤ 500	800 x 800
800	54	1280	800	1600	800	900	1000	900 x 900 ≤ 800	1000 x 1000
1000	76	1550	1000	1800	1000	1100	1200	1100 x 1100 ≤ 1000	1200 x 1200
1250	102	1950	1250	1800	1250	1300	1400	1300 x 1300 ≤ 1000	1400 x 1400


¹ Indvendig stenuldisisolering 50 mm

² Indvendig stenuldisisolering 100 mm

³ Vægt gælder for udførelse i zinkmagnesium

DIMENSIONERING

Angivne data er vejledende værdier

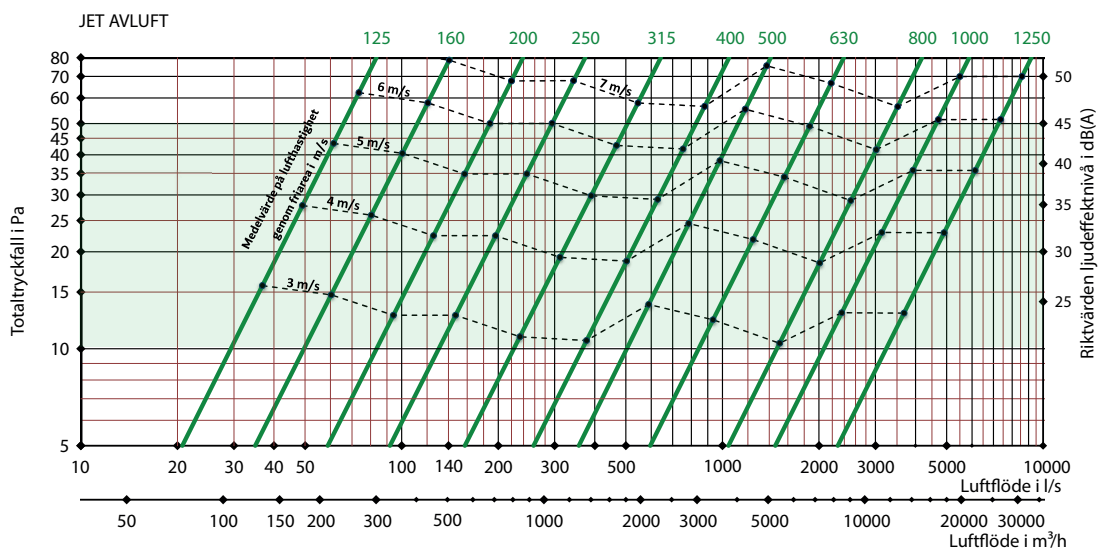

Afstandskorrektion af Lydniveau (dB(A))	
Afstand m	Rettelse dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. 

Lyd- og trykmålinger udført af RISE

Vejledning til montering af rund hætte






1. ABC-hætter er fremstillet til montering på enhver form for taggennemtrængning, enten ABC-TG, TGC, TGLD eller på eksisterende gennemføring/sarg.

Som tilbehør til emhættene er der en kuldetræksbeskyttelse/bagspjæld, ABC-BS, som monteres mellem hætte og taggennemføring. Kontraspjældet sættes ind i tagtyllen og fastspændes med montage/pladeskrue over stoplisten i den bagudgående dæmper mod gennemføringen.

2. Runde hætter kræver en bundplade, ABC-BP, som monteres på taggennemføringen. Bundpladen er designet med en kant, der trækkes udenpå taggennemføringen.

3. Når bundpladen er placeret, så dens kant dækker taggennemføringens ramme, fastgøres denne fra siderne med passende fastgørelseselement. Fastgør bundpladen mod taggennemføringen, og bor det nødvendige antal huller gennem både taggennemføring og bundplade.

4. Placer derefter hætten på bundpladen, og fastgør den på passende vis, f.eks. med montage-/pladeskrue. Kit med fugemasse til udendørs brug hele vejen rundt som vist på billedet. For større hætter kan det også anbefales, at disse stives med wire ned mod taget for at klare vindbelastninger. Du er velkommen til at bruge hættens løfteøjer til dette formål.

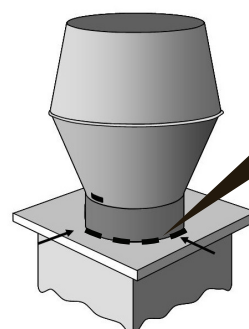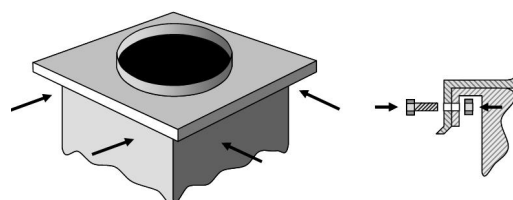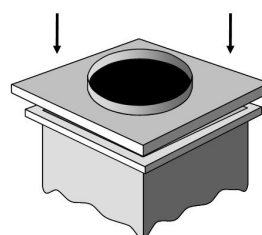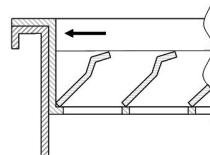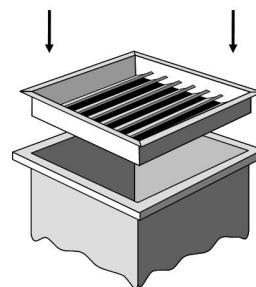

BEMÆRK!
Kit rundt om.