


ABC-YG/GL

YDERVÆGSRIST
MED TRYKFORDELINGSBOKS

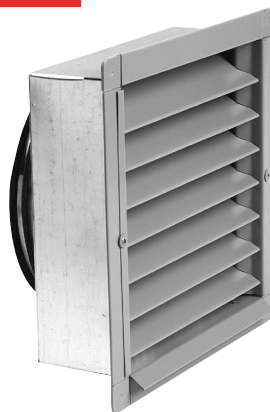

ANVENDELSE

ABC-YG/GL er en ydervægsrist til udeluft/afluft i beskyttede og normalt udsatte positioner. Forbindes til cirkulære kanaler med en diameter på 100 - 630 mm. Meget god vandudskillelsesgrad i henhold til EN 13030.

UDFØRELSE

ABC-YG/GL består af en fastgørelsesramme med aftagelig lamelindsats og smådyrsikkert trådrist. Bagved er der en trykfordelingsboks med en cirkulær nippel udført i galvaniseret plade. ABC-YG/GL fremstilles sædvanligvis i patenteret farvebelagt plade og følger byggepladens standardfarver, men fås også i andre materialer.

PLEJE/VEDLIGEHOLDELSE

Kontroller behovet for rengøring én gang om året. Medrykning af aerosoler og puddersne eller isdannelse kan ikke udelukkes under ugunstige forhold.

Tilbehør:

- Insektsnet
- Overblik

EKSEMPEL BESKRIVELSESTEKST


VVS AMA
QMB.1/QMF.1

Ydervægsrist ABC-YG/GL af
af Swegon fabrikat. Størrelse 250 mm.
Udført i patenteret farvebelagt plade.
Farve ifølge farvekort.

Lydeffektniveauet reduceres med afstand fra rist i henhold til følgende tabel:

Afstand i m	1	2	4	6	8	10
Reduktion af lydeffektniveau i dB	3	9	15	18	21	24

BEMÆRK: Lyddæmpning er beregnet ved hjælp af en teoretisk formel for dæmpning af lyd, der genereres fra en plan overflade (udendørs).



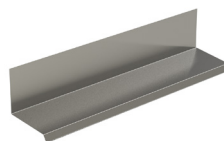


BEMÆRK
Overblik skal
monteres
Ifølge HUS AMA

MÅL

Størrelse ABC-YG/GL	Vægt kg	B mm	H mm	Ø d mm
100	1	145	145	100
125	1	195	195	125
160	2	245	245	160
200	3	295	295	200
250	6	395	395	250


Kanaldimensioner/hulmål = B x H (bredde x højde) Produktets dimensioner er tilpasset, så det passer indvendigt i det bestilte BxH-mål

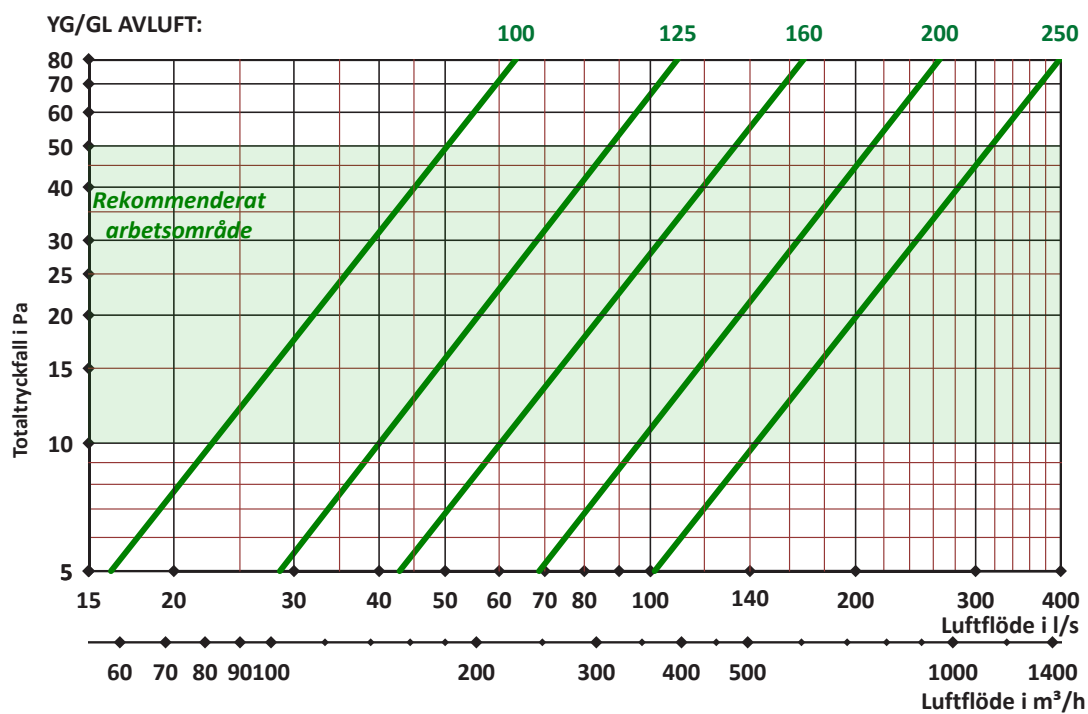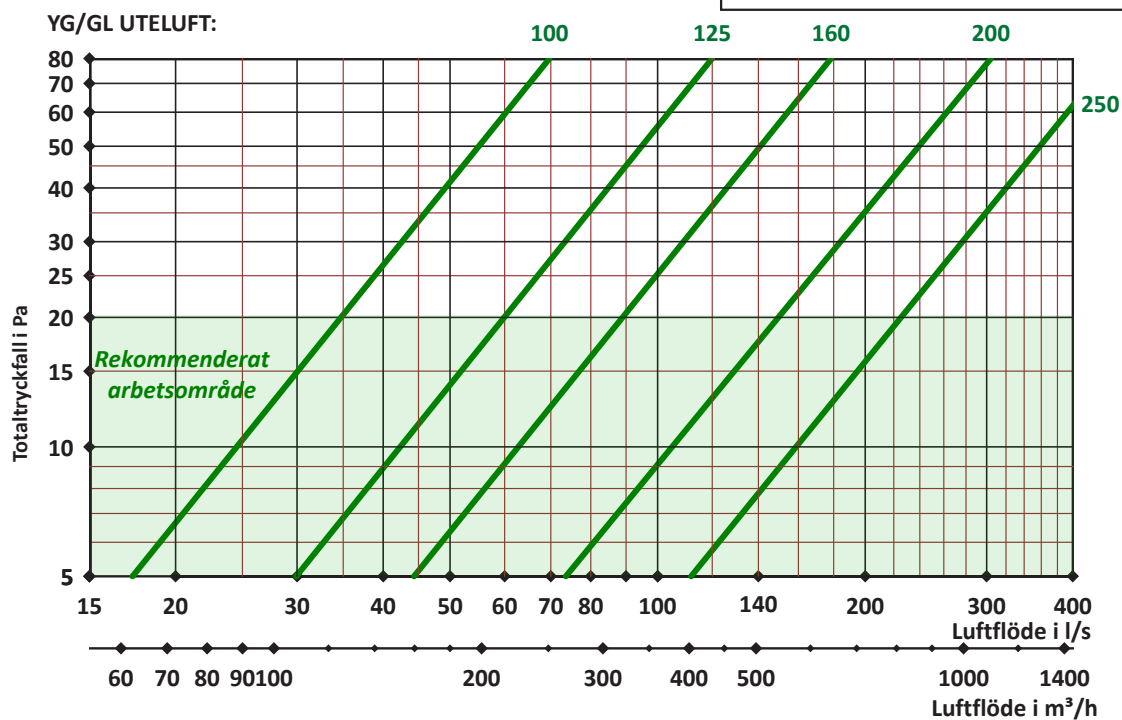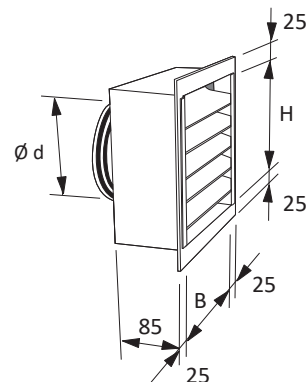

BEMÆRK Høje lufthastigheder i kanalen vil medføre høje lufthastigheder gennem frit areal. Derfor kan det under ugunstige forhold ikke udelukkes, at der vil være en lidt større vandmedrivning.

Monteringsvejledning:


Gælder: ABC - YG/GL

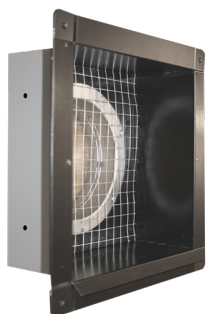

Risteramme



Lamellindsats

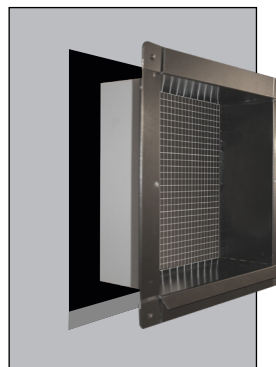

TRIN 1:

ABC-YG/GL består af en risteramme med aftagelig lamellindsats. Begynd med at løsne de monteringskrue, der fastgør lamelindsatsen til risterammen. Løft indsatsen ud, så rammen bliver tom.



Sæt tilbage lamelindsatsen med medfølgende skrue.

TRIN 3:

Når risterammen er fastgjort til underlaget, indsatsen sættes på plads og skrues fast med medfølgende skrue.

TRIN 2:

Hulning i væggen sker i henhold til risterammens dimensioner. Derefter monteres risterammen i det hul, der er taget op i underlaget. Fastgør risterammen med påkrævet fastgørelsesmateriale afhængigt af typen af facademateriale.

Brug overblik for at undgå, at der ledes vand ind bag risten. Forsegl mod underlaget på passende vis.

- Udtræk af aerosoler og pulversne eller isdannelse kan ikke udelukkes under ugunstige forhold.