

PACIFIC HG

Rengöring - fällbart batteri

09/04/2026
Art. 942428110

Avser fällbart batteri på PACIFIC, PACIFIC AWC, REACT Pacific och WISE Pacific



Skyddsutrustning

Använd alltid, för ändamålet, lämplig personlig skyddsutrustning i form av handskar, andnings- skydd, skyddsglasögon och hjälm vid hantering, installation, rengöring och service/underhåll.




För rengöring av kylbafflar ska pH-neutrale rengöringsmedel användas, normalt inom pH 6,5–7,5, för att undvika skador på material såsom aluminium, koppar och aluzink. För punktdesinfektion rekommenderas alkoholbaserat desinfektionsmedel, till exempel etanol eller isopropanol (≈70 %), som är effektivt och materialsamt.


Användning av starka rengöringsmedel eller desinfektionsmedel som är mycket alkaliska (høgt pH) eller sura (låg pH) kan orsaka korrosion eller materialskador. Vid behov av sådana medel ska Swegon konsulteras före användning.




Använd alltid flexslangar till fällbart batteri!

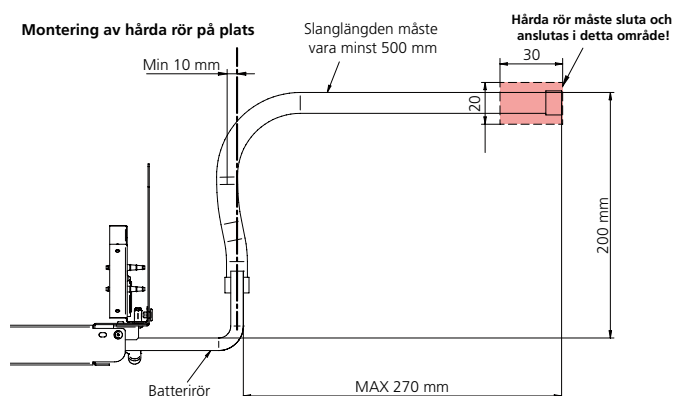

1. Tryck in de båda knapparna på båda kortsidorna för att fälla ner underplåten.
2. På mitten av långsidan kan det behövas lite hjälp för att få ner underplåten.
3. Låt underplåten hänga ner på ena sidan.

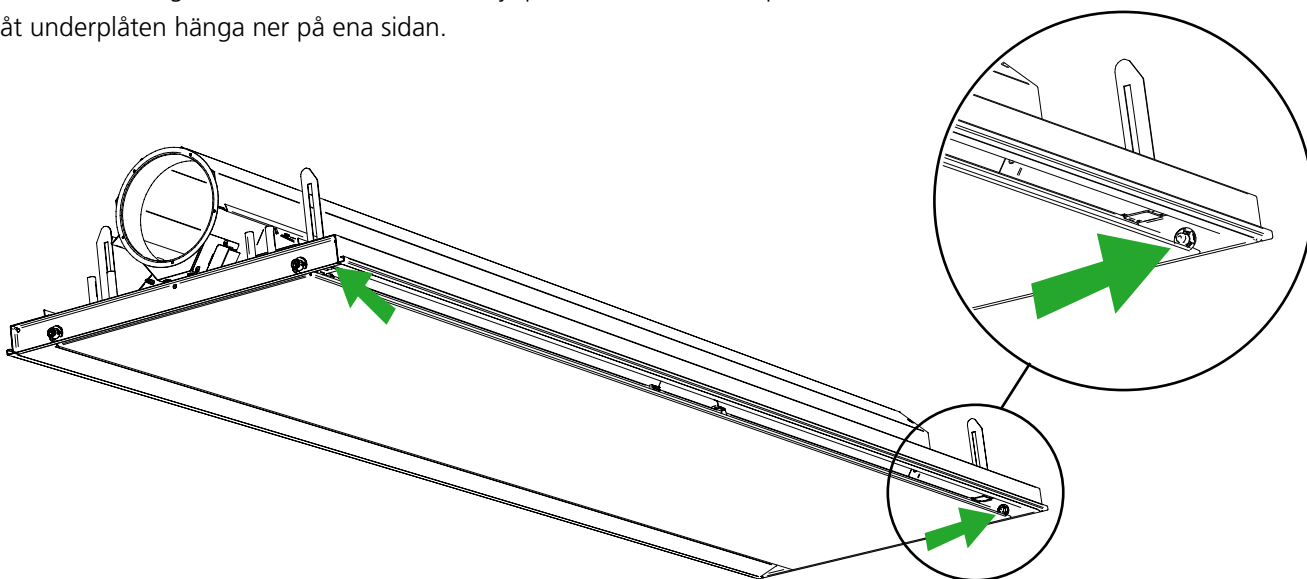


4. Lossa skruvarna i batteriets alla fyra hörn, (Torx, T25)

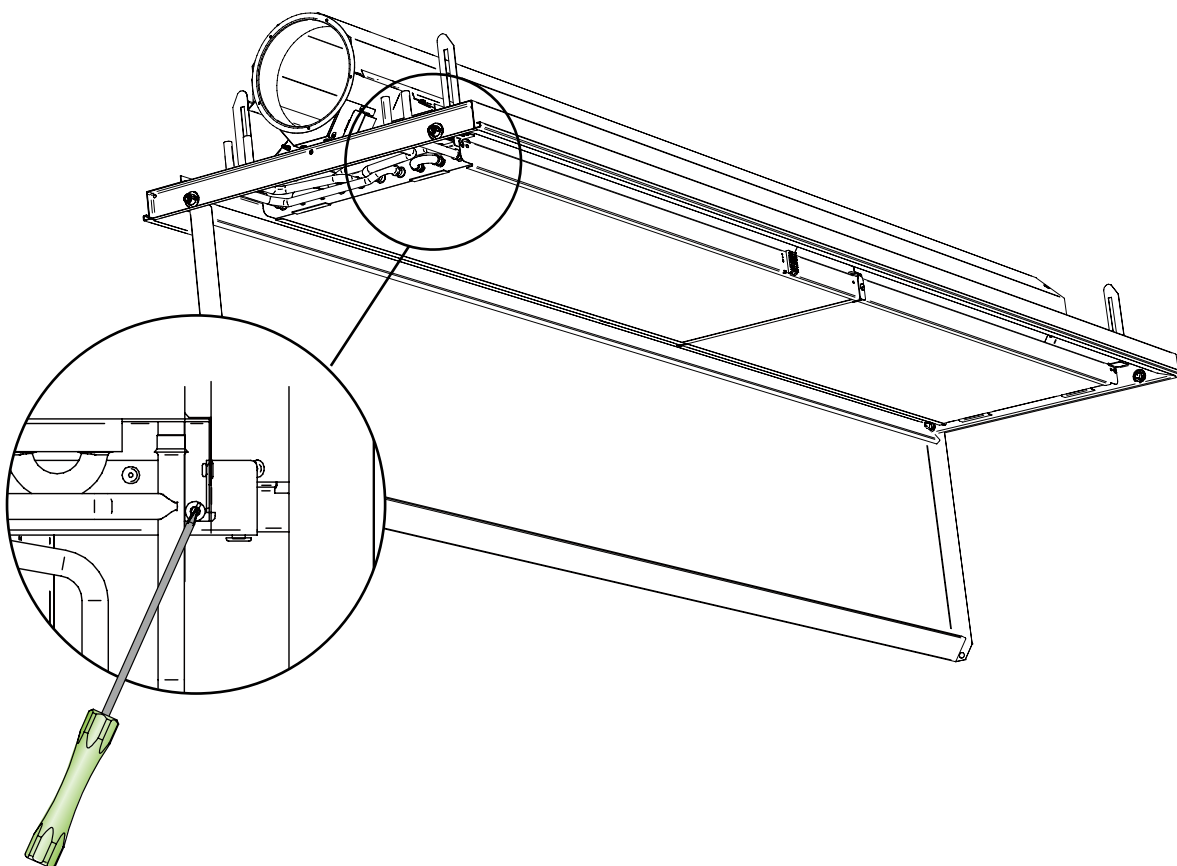


5. Vrid låshakarna som sitter på mitten av de båda långsidorna så att batteriet lossnar från PACIFIC.


6. Batteriet ramlar inte ner då det vilar i Z-profilerna i varje hörn.

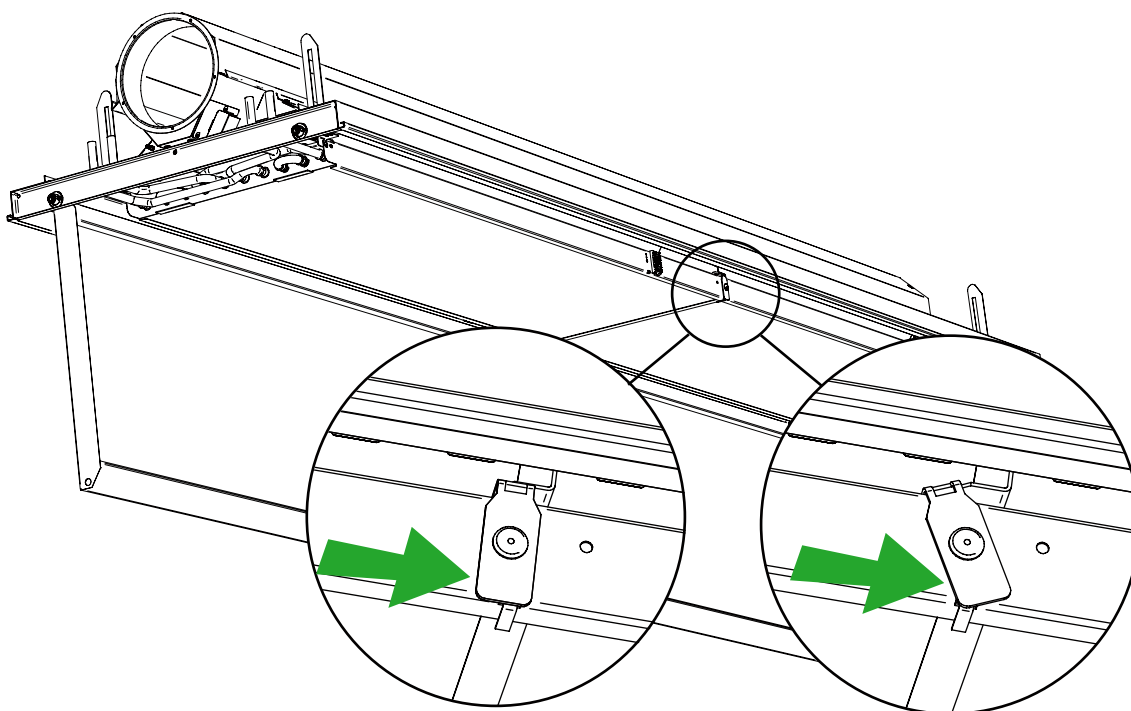


7. För att fälla batteriet
8. Lyft batteriet en aning och för det därefter åt sidan, för att sedan sänka ner batteriet (se grönmarkerat spår).
9. Låt det hänga i nedfällt läge under rengöring/inspektion.

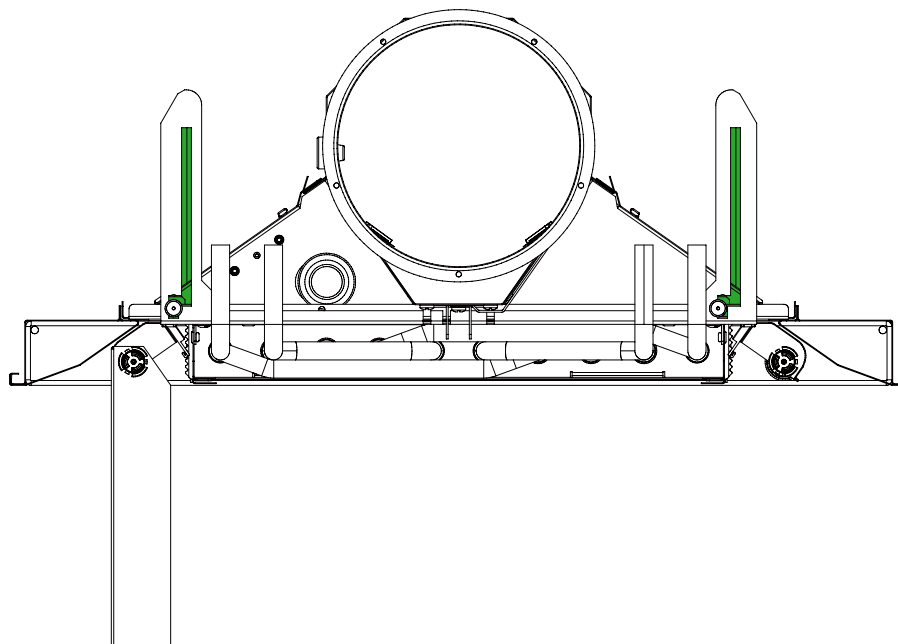


10. Dammsug över- och undersida av batteriet samt slitsar med lämpligt munstycke.
11. Rengör underplåtens båda sidor och gavlar med en fuktig trasa. Använd enbart vatten eller mildt såpvatten.

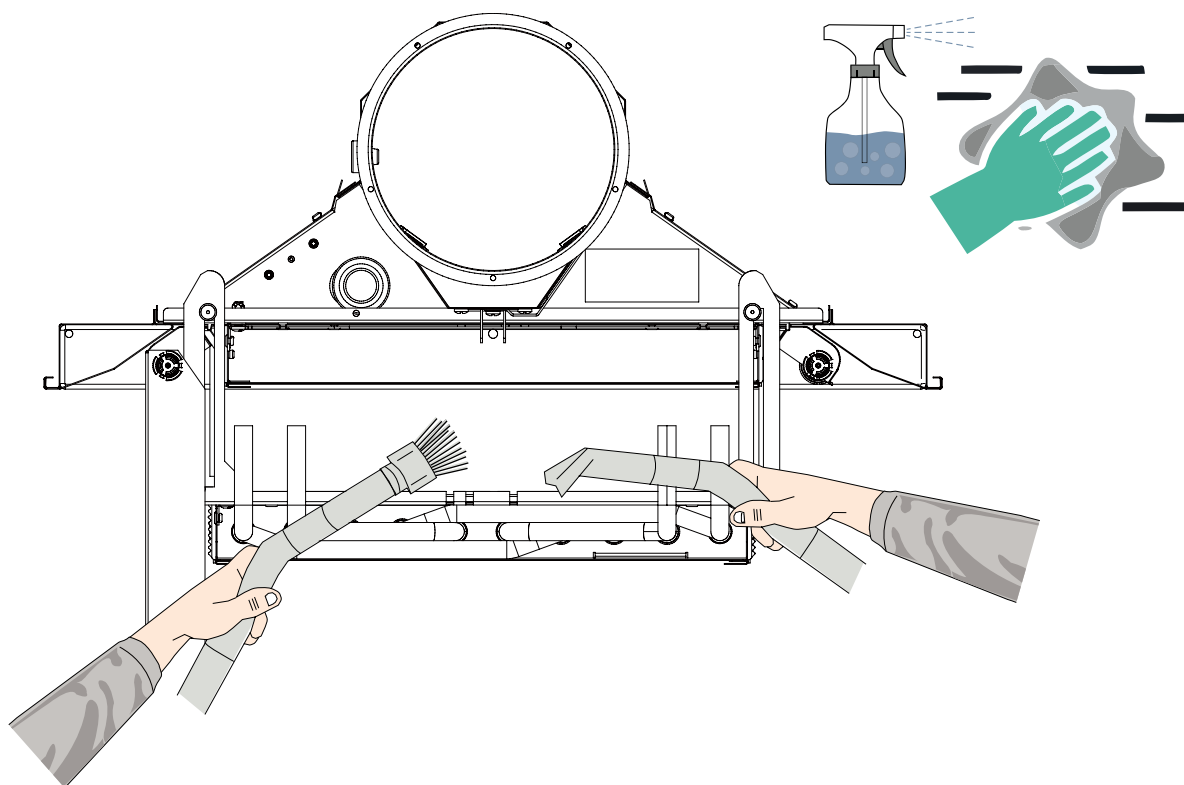


12. Lyft upp batteriet, för det sedan lite åt sidan.
13. Följ därefter längs Z-profilens grönmarkerade spår tills batteriet är helt upplyft.

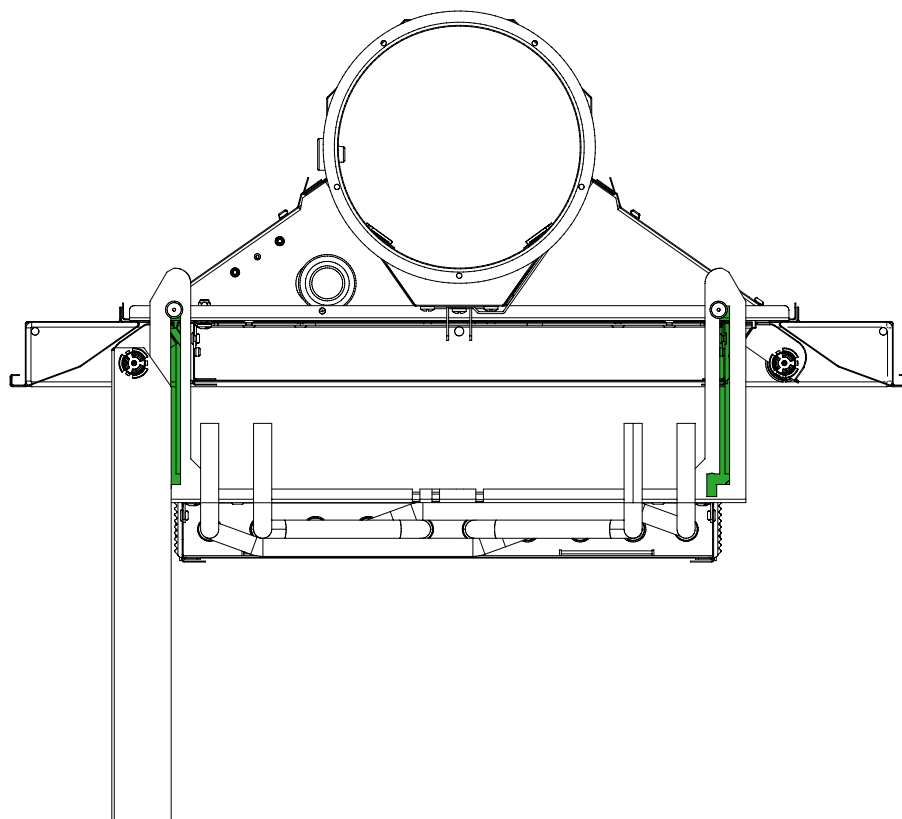

14. Vrid tillbaks låshakarna på mitten av båda långsidorna så batteriet sitter fast i PACIFIC.

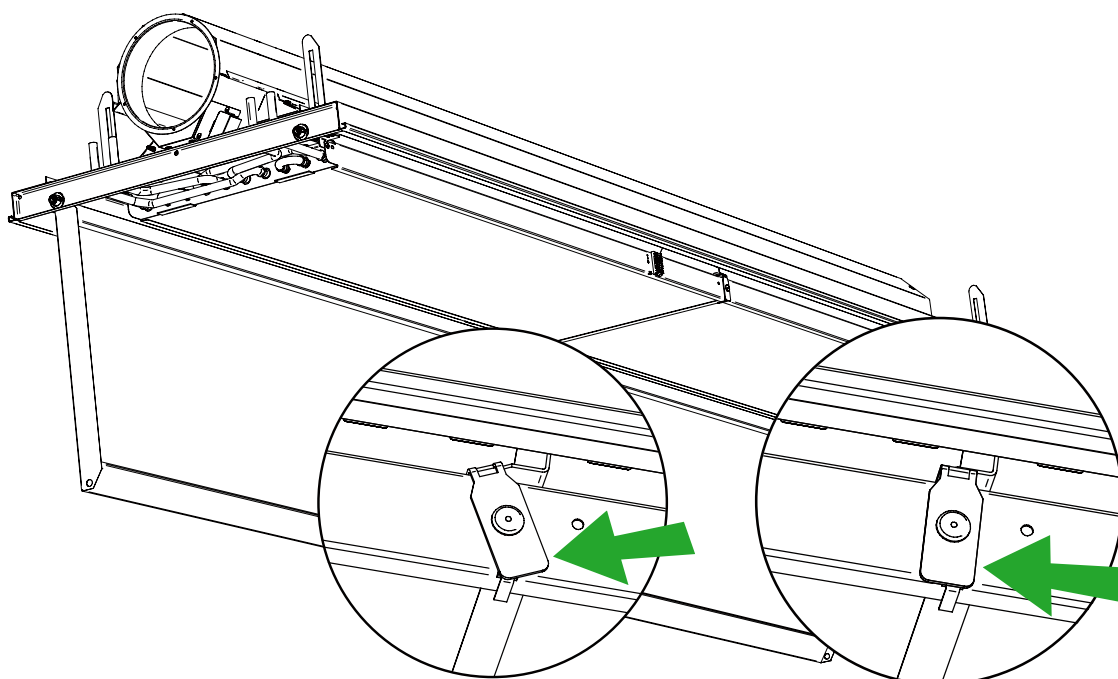

15. Skruva fast batteriet med de fyra skruvarna i alla fyra hörn (Torx, T25).

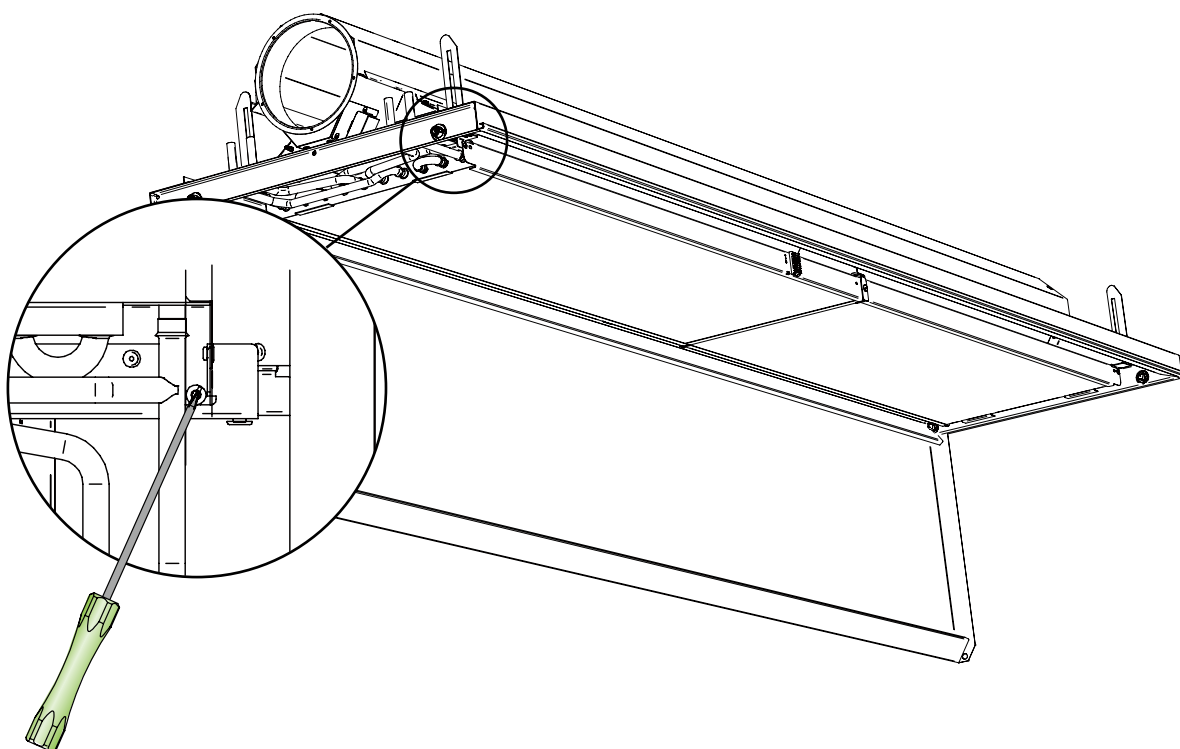

16. Lyft upp och fäst underplåten genom att trycka in de två knapparna i gavelplåten.
17. Säkerställ att underplåten är ordentligt fasttryckt i mitten.

