


PACIFIC T-CF

Montering av coandaram

2026-04-02
Art. 942428109

Avser coandaram passande PACIFIC, PACIFIC AWC, REACT Pacific samt WISE Pacific

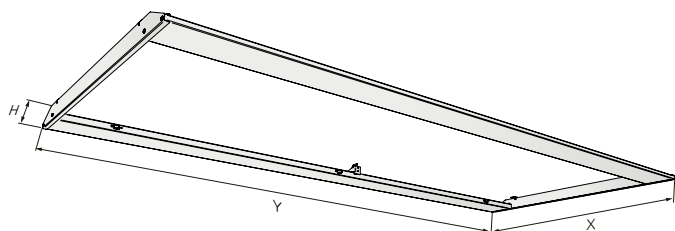

Skyddsutrustning



Använd alltid, för ändamålet, lämplig personlig skyddsutrustning i form av handskar, andnings-skydd, skyddsglasögon och hjälm vid hantering, installation, rengöring och service/underhåll.

OBS! Denna instruktion visar coandaram monterad på en PACIFIC 1794. Beroende på storlek kommer ingående delar nedan samt bilder i instruktionen att variera något men antal delar och tillvägagångssättet är detsamma för alla PACIFIC-varianter.

Mått - PACIFIC T-CF


Till PACIFIC	X	Y	H
Längd	mm	mm	mm
1194	797	1197	45
1794	797	1797	45
2394	797	2397	45
2994	797	2997	45

Vikt - PACIFIC T-CF

Till PACIFIC	Vikt
Längd	kg
1194	2,192
1794	3,022
2394	3,852
2994	4,682



PACIFIC coandaram är anpassad för PACIFIC-produkter med externa mått: 1194, 1794, 2394 och 2994mm.

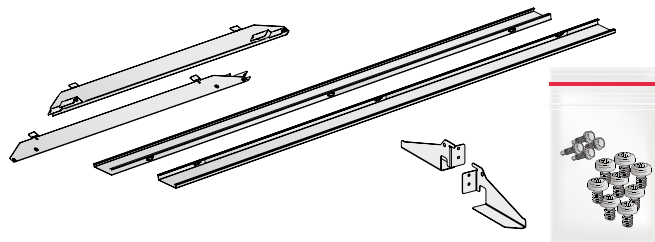

Förpackningen innehåller

2 st långsidor

2 st kortsidor

2 st mittstag


1 påse innehållande:

8 skruv (Torx T20, M4x6)


4 självborrande skruv (6-kant)

Montering


Placera ut långsidor (Y) och kortsidor (X) på en plan stabil och repfri yta likt bild nedan.

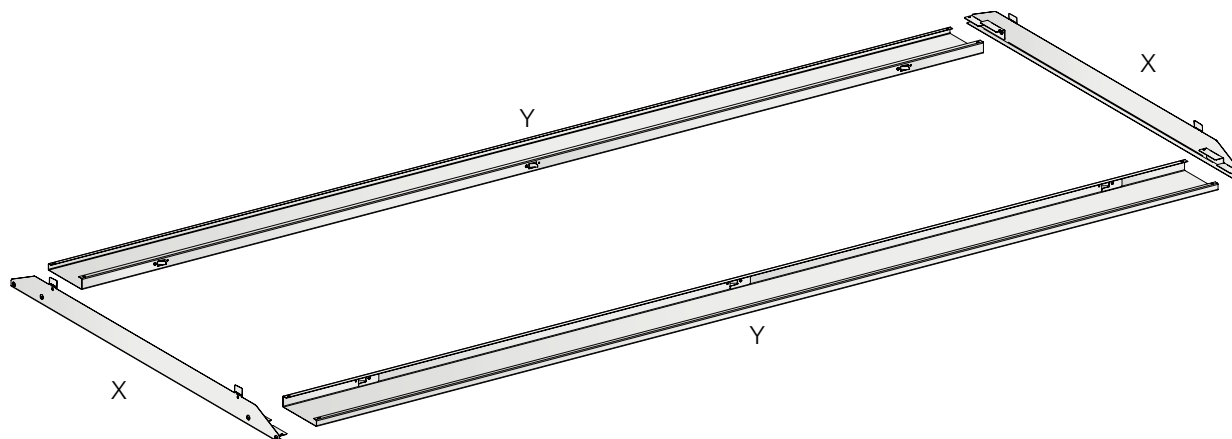


1. För ihop alla fyra hörn så att långsidan går in emellan gavelns båda gavelplåtar..
2. Se till att hålen för skruvarna hamnat i rätt läge.
3. Skruva ihop långsida och kortsida med bifogade 8 skruv, 2 skruv i vardera hörn (Torx T20, M4x6).

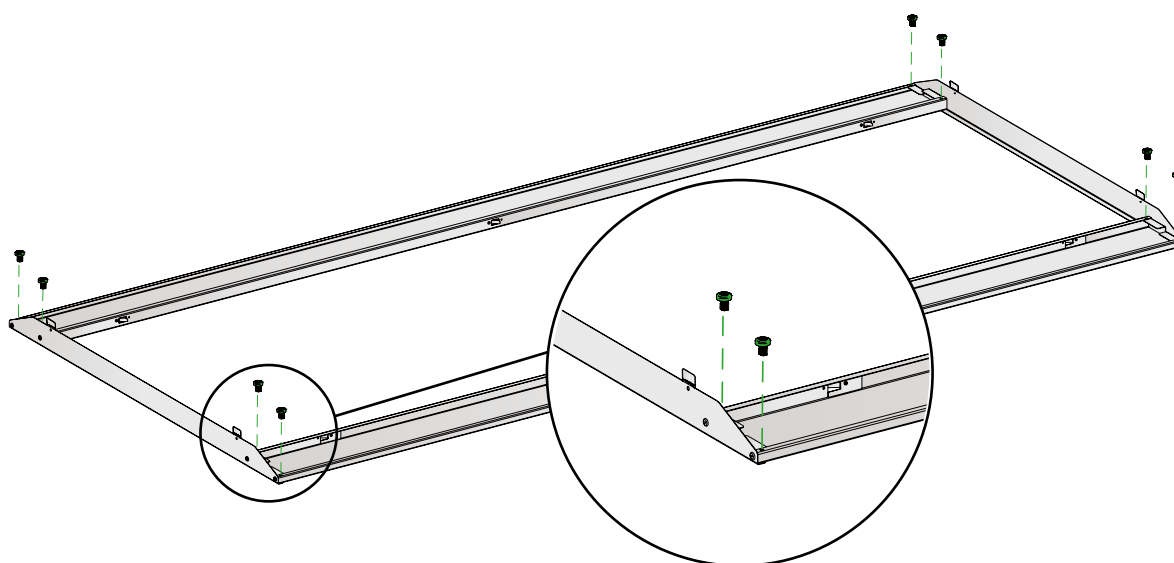


4. Montera upp coandaramen på PACIFIC. Det underlättar att vara två personer, i synnerhet vid långa längder.
5. Tryck in de utstickande clipsen samtidigt som ramen trycks upp mot produkten. För att undvika repor, ta med fördel hjälp av ett plastkort för att vika in clipsen från ovan- eller undersidan.
6. Säkerställ att det klickar till när coandaramen kommer på plats.
7. Gör samma procedur på andra långsidan.

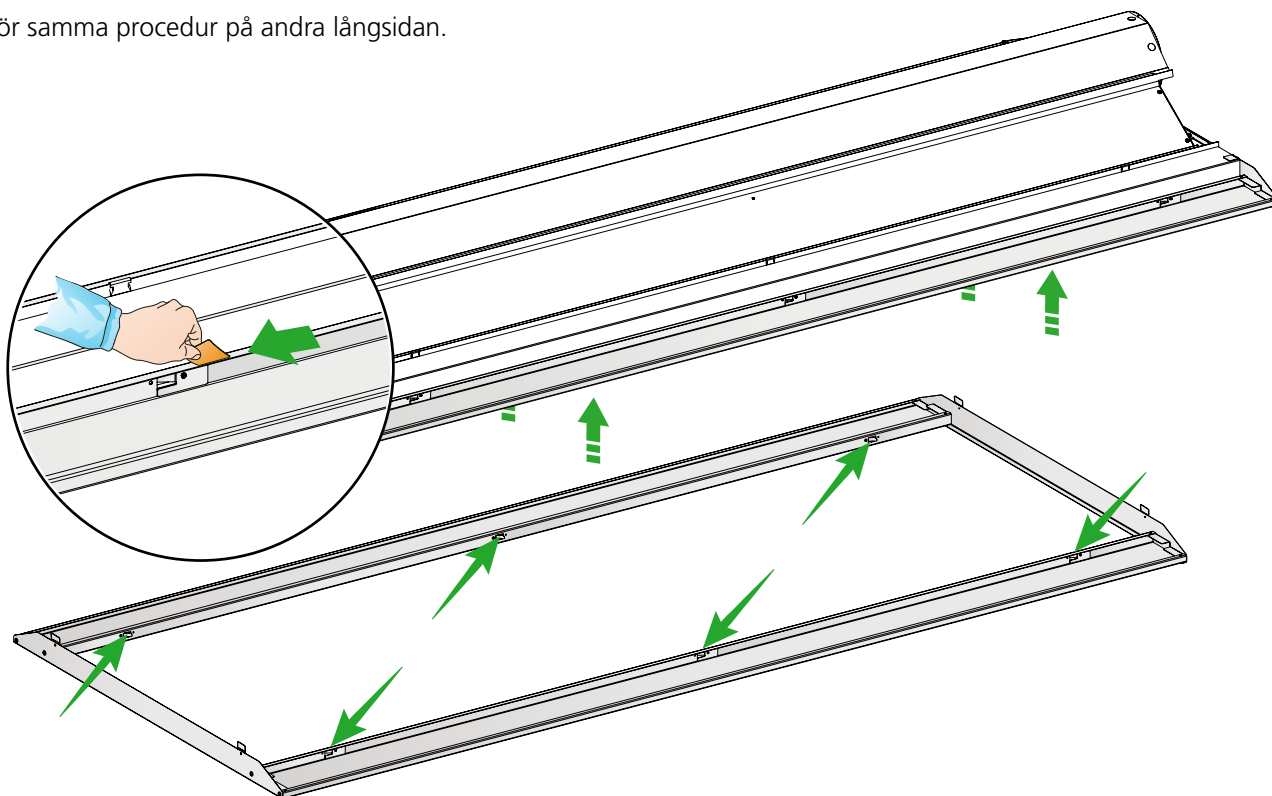

8. Placera mittstaget diagonalt mitt på coandaramens långsida.
9. Vrid därefter mittstaget så att det fäster tvärs över långsidan och med skruvhålen vända in mot produkten.

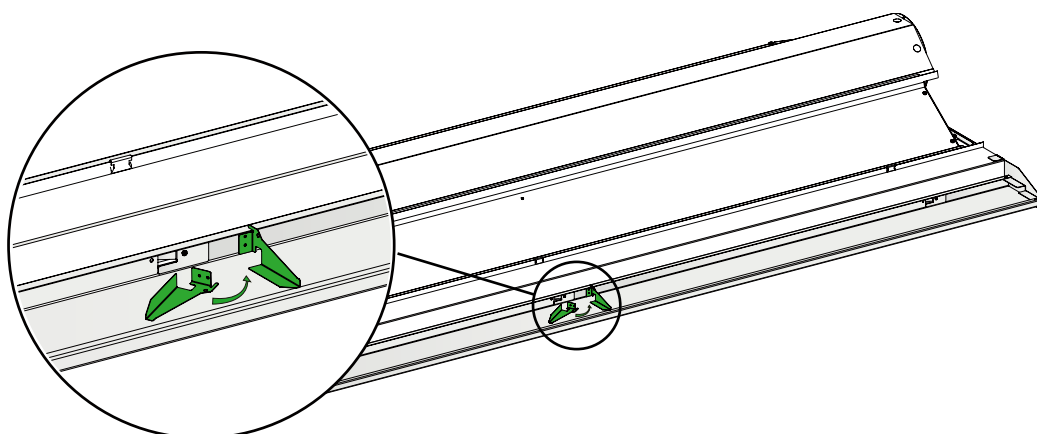

10. Skruva fast mittstaget med två av de bipackade självborrande skruvarna.
11. Upprepa momenten på motstående långsida.

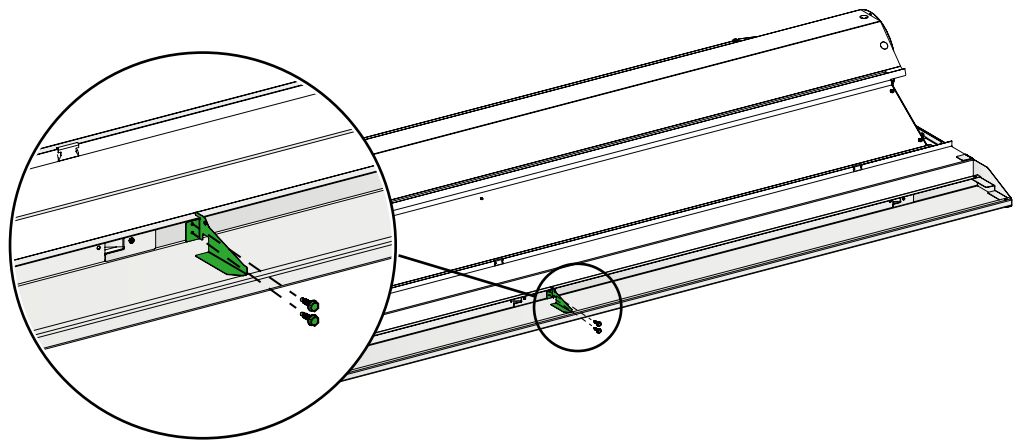

12. Vik ner de båda gavlarnas flikar över produktens designram.

