

ABC-ASZB

KLASSISK AVLÜFTSHUV

Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Klassisk avluftshuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.

VATTENAVSKILJNING

Vattenavskiljning klass A enligt EN 13030:2001.

UTFÖRANDE

ABC-ASZB tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. ABC-ASZB har ett tryck-avlastningsspjäll som öppnas vid större luftflöde och samtidigt sjunker totaltryckfallet i huven. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

TILLBEHÖR

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-ASZB av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.
Kulör enligt kulörkarta.


Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44



Takgenomföring ABC-TG med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖG



Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANS




Tillbehör för ökad
kastlängd

MÅTT


Storlek ABC-ASZB	Vikt kg	A/B mm	C mm	D mm	ABC-TG EI30 ¹
800	58	1000	950	1260	900
1000	80	1200	950	1460	1100
1200	120	1400	1100	1660	1300
1400	148	1600	1450	1860	1500
1600	170	1800	1600	2060	1700
1800	190	2000	1600	2260	1900
2000	240	2200	1790	2400	2100

¹ Invändig stenullsisolering 50 mm

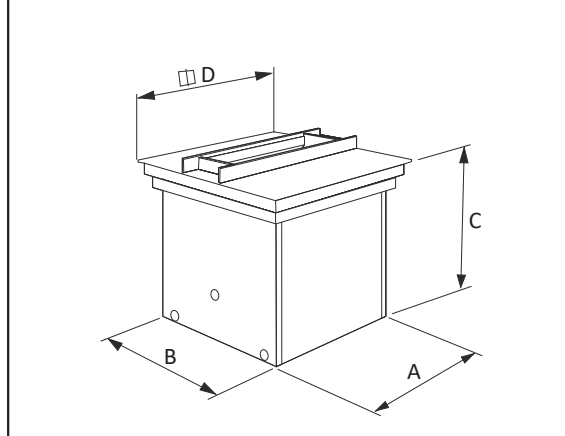

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

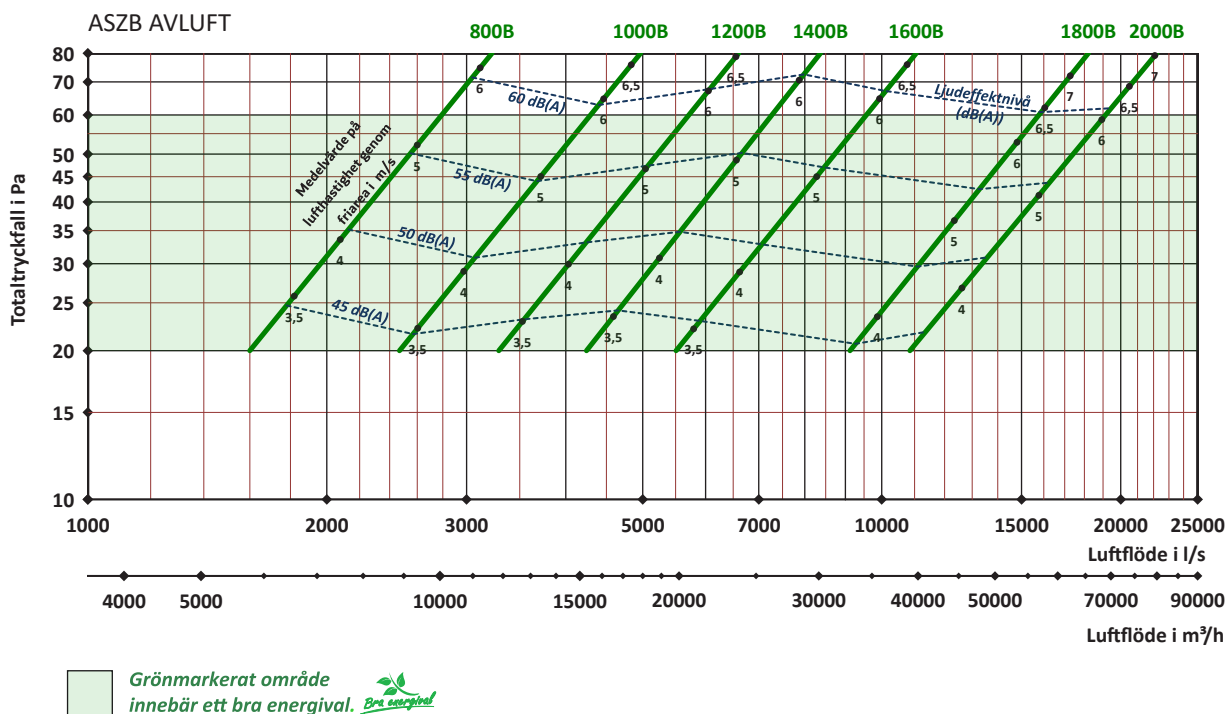

Monteringsanvisning kvadratisk huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiske/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

