

ABC-ASZDB

KLASSISK AVLUSTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuvén täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Klassisk dubbel avluftshuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation.

VATTENAVSKILJNING

Vattenavskiljning klass A enligt EN 13030:2001.

UTFÖRANDE

ABC-ASZDB tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. ABC-ASZDB har ett tryckavlastningsspjäll som öppnas vid större luftflöde och samtidigt sjunker totaltryckfallet i huvén. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-ASZDB av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.
Kulör enligt kulörkarta.

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TGC med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring luddämpande ABC-TGCLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Backspjäll ABC-BSC



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖGC




Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANS



Tillbehör för ökad
kastlängd

MÅTT


Storlek ABC-ASZDB	Vikt Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TGC ¹ EI30
800	121	2000	1000	950	2260	1260	800
1000	159	2400	1200	950	2660	1460	1000
1200	203	2800	1400	1050	3060	1660	1200
1400	258	3200	1600	1400	3460	1860	1400
1600	341	3600	1800	1600	3860	2060	1600
1800	400	4000	2000	1600	4260	2260	1800
2000	470	4400	2200	1790	4600	2400	2000

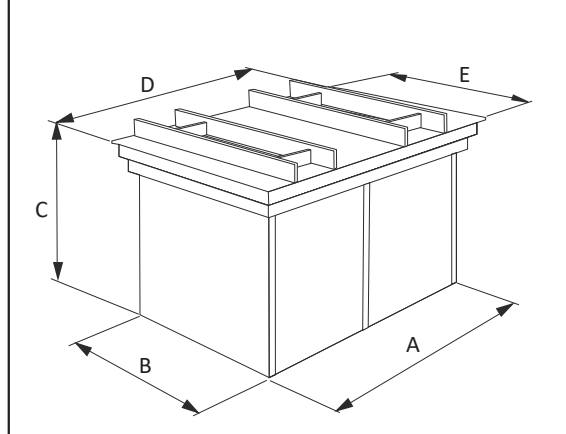

¹ Invändig stenullsisolering 50 mm

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

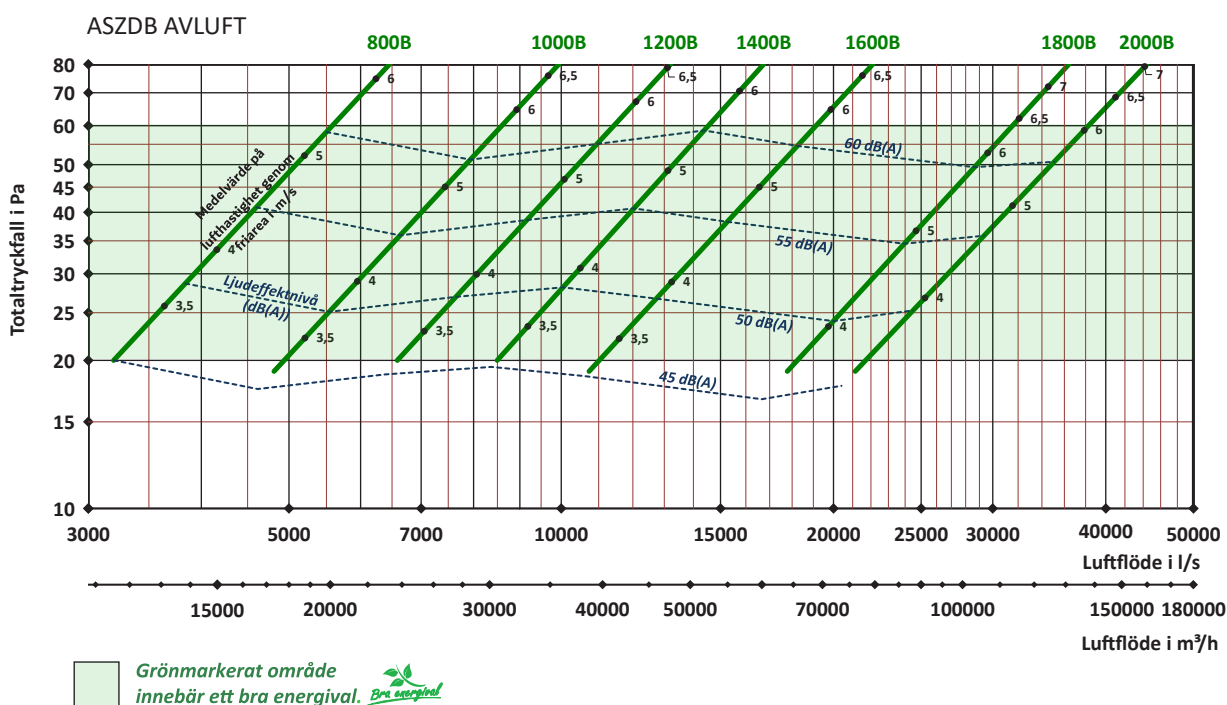

Testat för vattenavskiljning
enligt EN 13030 av VTT, Finland

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning rektangulär huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

