

ABC-FJ

INDUSTRI AVLUSTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Kvadratisk avluftshuv för industri, med avluftsöppning uppåt.

UTFÖRANDE

ABC-FJ tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material. ABC-FJ är försedd med innerkona som regnskydd och tillverkas i utförande för PG-skarv, eller bottenplatta för takgenomföring eller platsbyggt fundament. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-FJ av Swegon fabrikat.
Storlek 800. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Backspjäll ABC-BS




Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖG



Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANS

MÅTT

Storlek ABC-FJ	Vikt ² kg	A/B mm	C mm	D mm	E mm	ABC-TG ¹
200	15	400	500	200	400	300
300	21	500	600	300	500	400
400	27	600	750	400	650	500
500	38	700	900	500	800	600
600	49	800	1050	600	950	700
800	63	1000	1350	800	1250	900
1000	100	1200	1650	1000	1550	1100
1200	147	1400	1950	1200	1850	1300
1400	198	1600	2250	1400	2150	1500
1600	242	1800	2500	1600	2450	1700

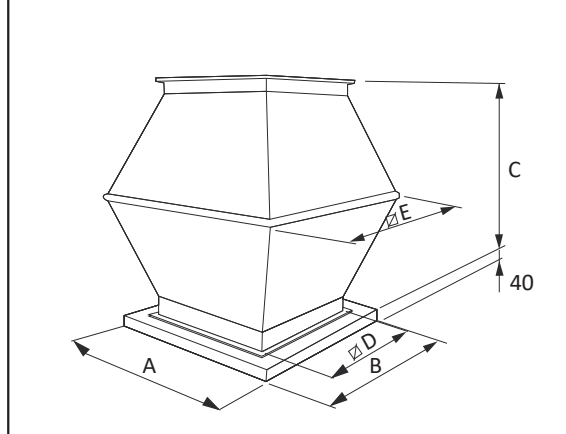


¹ Invändig stenullsisolering 50 mm

² Vikt gäller för utförande i färgbelagd plåt

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

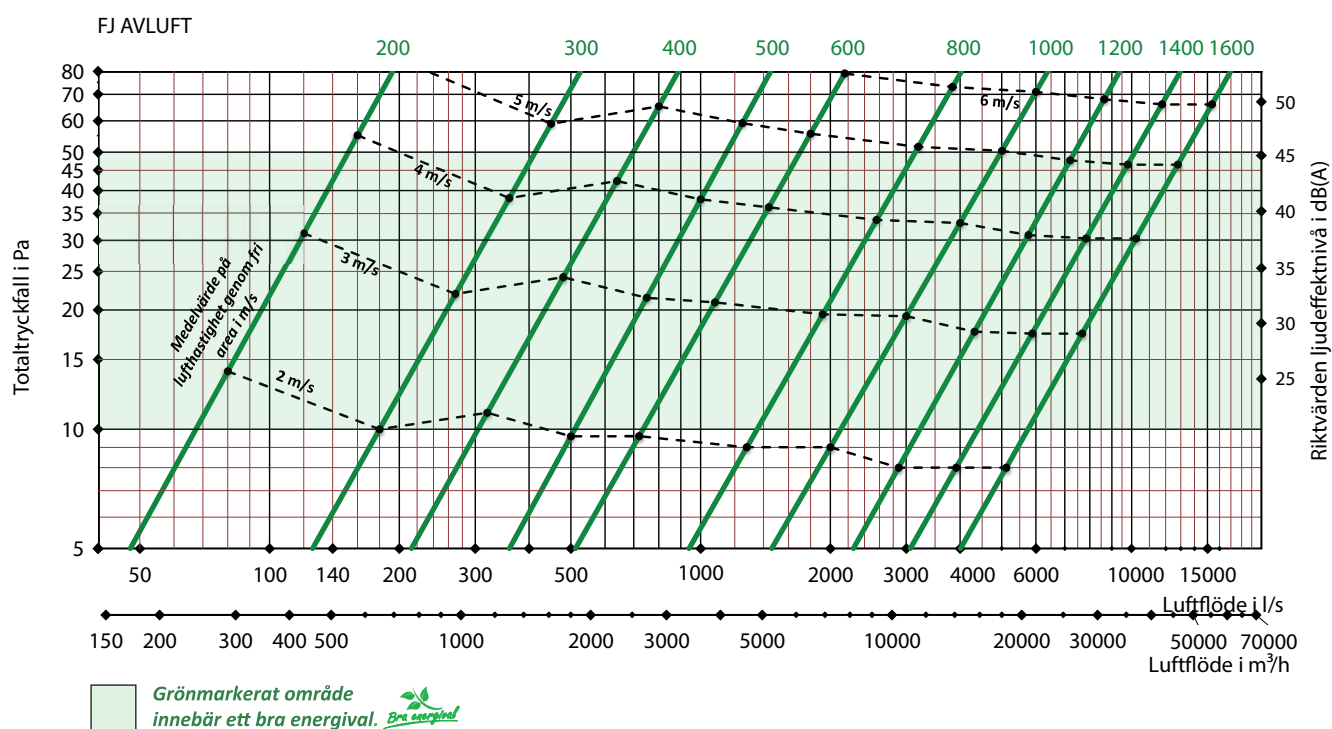

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Monteringsanvisning kvadratisk huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

