

ABC-JET

INDUSTRI AVLUFTHUV

Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Cirkulär avluftshuv för industri, med avluftsöppning uppåt. Används som avslut på cirkulära kanaler.

UTFÖRANDE

ABC-JET tillverkas vanligen i zinkmagnesium 310. Muffmått i spirostandard. Innerkonan är fast utan rörliga delar som säkerställer regnskyddet när fläkten är avstängd. Kan fås med flänsanslutning. Lyftöglor är standard från och med storlek 400.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-JET av Swegon fabrikat.
Storlek 800. Utförd i zinkmagnesium 310.

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖG




Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANS



Bottenplatta
ABC-BP för anslutning
mot takgenomföring

ANTAL LYFTÖGLOR

Storlek	Lyftöglor
Ø400	3
Ø500	3
Ø630	3
Ø800	3
Ø1000	4
Ø1250	5

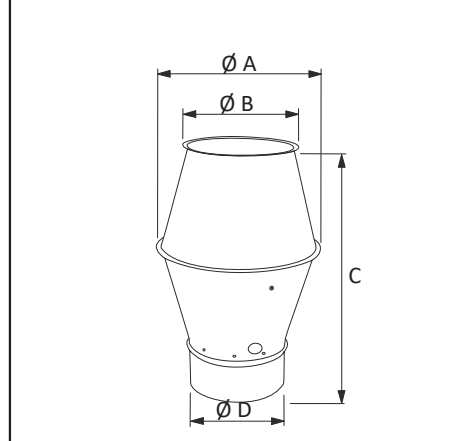

MÅTT

Storlek ABC-JET	Vikt ³ kg	A mm	B mm	C mm	ØD mm muffmått	ABC-TG ¹	ABC-TG ²	Storlek ABC-ÖG Dx E Ød (Mått avser TG-EI30)	Storlek ABC-BP GxH (Mått avser TG-EI30)
125	1,5	220	125	350	125	300	400	300x300 ≤ 200	400x400
160	2,2	270	160	400	160	300	400	300x300 ≤ 200	400x400
200	3,5	330	200	530	200	300	400	300x300 ≤ 200	400x400
250	5,1	420	250	590	250	400	500	400x400 ≤ 250	500x500
315	7,0	520	315	740	315	400	500	400x400 ≤ 250	500x500
400	13	650	400	940	400	500	600	500x500 ≤ 400	600x600
500	18	820	500	1110	500	600	700	600x600 ≤ 500	700x700
630	27	1020	630	1380	630	700	800	700x700 ≤ 500	800x800
800	54	1280	800	1600	800	900	1000	900x900 ≤ 800	1000x1000
1000	76	1550	1000	1800	1000	1100	1200	1100x1100 ≤ 1000	1200x1200
1250	102	1950	1250	1800	1250	1300	1400	1300x1300 ≤ 1000	1400x1400


¹ Invändig stenullsisolering 50 mm

² Invändig stenullsisolering 100 mm

³ Vikt gäller för utförande i zinkmagnesium

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

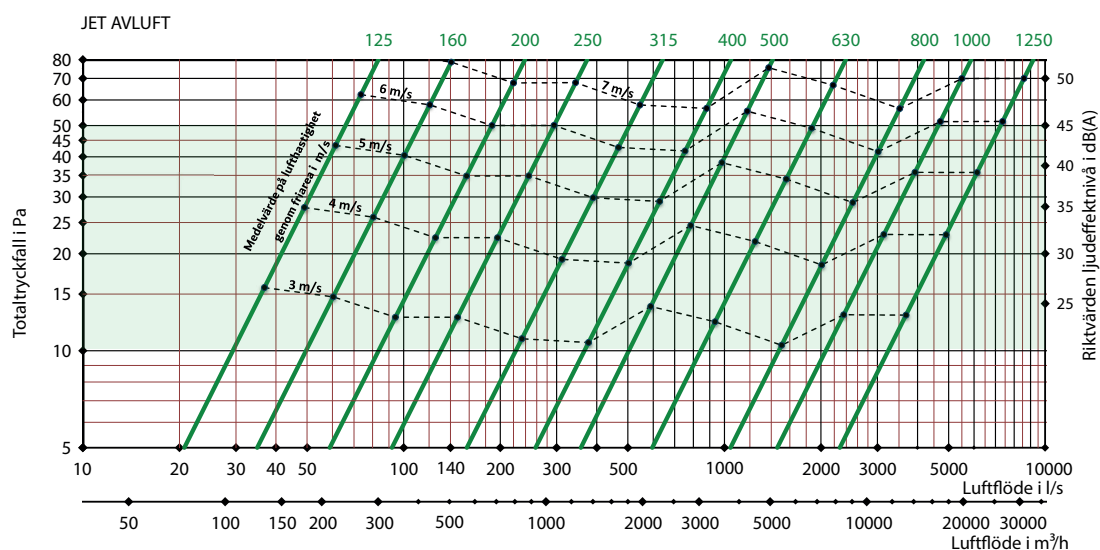

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. *Bra energival*

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna från sidorna med lämpligt fästelement. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

