


ABC-TH1

BOSTAD AVLUFTS ELLER UTELUFTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuvens täckas över för att undvika kondensproblem.

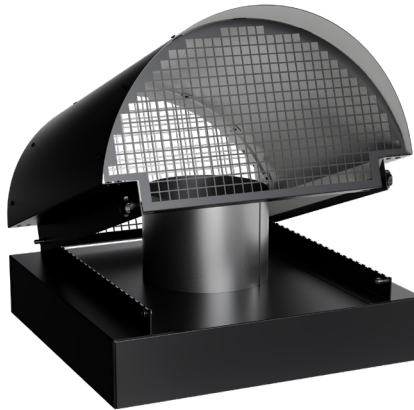

OBS!

Vid användning av värmepump måste huven/rören kondensisoleras.

ANVÄNDNING

Avlufts eller uteluftshuv för bostäder, komfortventilation/imkanal.

UTFÖRANDE

Avlufts eller uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert stansat nät. ABC-TH1 har 1 anslutning med nippelmått i spirostandard. Rensbart utförande. Kan måttanpassas för befintlig sarg. ABC-TH1 tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium ZM310
- Zinkmagnesium ZM120
- Aluzink
- Rostfritt
- Syrafast
- Titanzink
- Koppar
- Aluminium

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avlufts/uteluftshuv ABC-TH1 av Swegon fabrikat.
Storlek 160. Utförd i patenterad färgbelagd plåt.


TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TGTH1



Backspjäll ABC-BSi

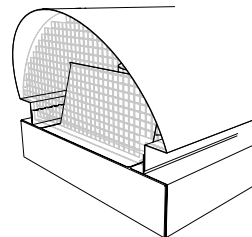


Påblåsningsskydd rekommenderas vid användande som uteluftshuv och vindutsatta lägen.

MÅTT



Storlek ABC-TH1 Ø d nippelmått	A mm	B mm	C mm	Vikt ¹
125	400	400	225	4,0
160	400	400	225	4,7
200	400	400	225	4,1

¹ Vikt gäller för utförande i färgbelagd plåt

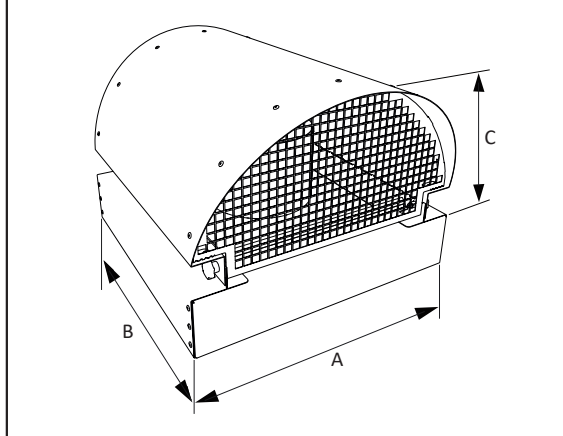

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

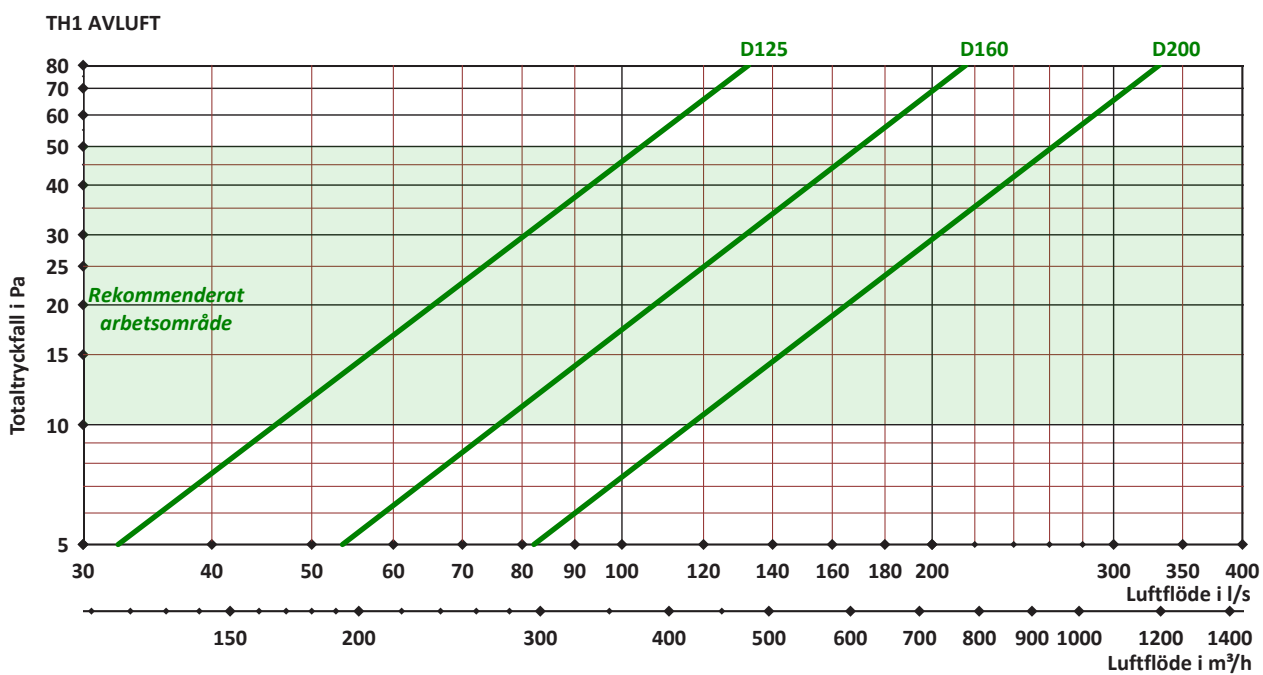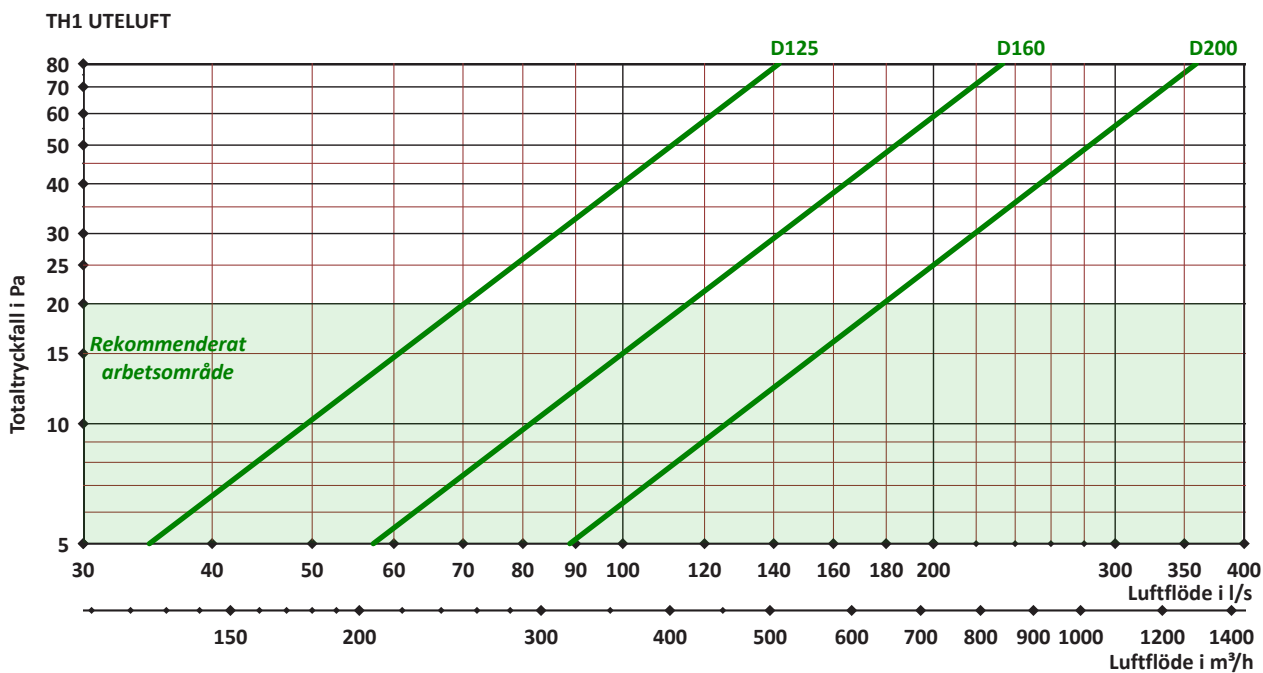

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. 

Monteringsanvisning ABC-TH

På takgenomföring

1. ABC-TH är tillverkad för montering på takgenomföring ABC-TGTH eller på befintlig genomföring/sarg.

Som tillbehör för ABC-TH finns kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras i kanalen.

2. ABC-TH är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen skruvas denna fast på erforderligt vis.



Monteringsanvisning

På sarg

1. Kontrollera först att håltagning på nytt/befintligt tak ej sker över bärande element.

Beroende på taklutningen kan håltagningsmåttet variera, se mått på aktuell TH. Förfarandet är lika på både nytt eller befintligt tak, oavsett takbeläggning.

2. Skruva fast en plåt eller träsgarg för TH (Se bild)
Sargen behöver vara 300-350 mm hög i bakkant upp mot takåsen och kan vid behov förstärkas invändigt i hörnen och i ovankant.

Lämplig materialtjocklek på plyfa är ca 18 mm.

Tänk på att du ska få plats med papp, bandtäckning eller annan takbeläggning.

3. Plyfasargen kläs sedan ända upp, likt resterande tak, med exempelvis papp som på bilden. Vid bandtäckning falsas plåten ända upp till sargkant.

Vid taktegel rekommenderas att sargen först pappas, likt bilden och sedan kläs med överbeslag som anpassa mot takteglet.


4. Montera sedan fast eventuella ventilationsrör i botten på huven (Nippelanslutning) och isolera dessa mot kondens. Se till att isoleringen är tryckt ända upp emot huven. Tänk på att BÅDA rören måste vara isolerade!

5. För sedan ned rör genom sargen och hålet i taket.

6. Skruva sedan HORIZONTELLT fast huven med farmarskruv i sargen på erforderligt vis beroende på takbeklädnad.



7. Vid behov kan sedan utrymme i sarg, mellan huv och tak fyllas med exempelvis lösull.

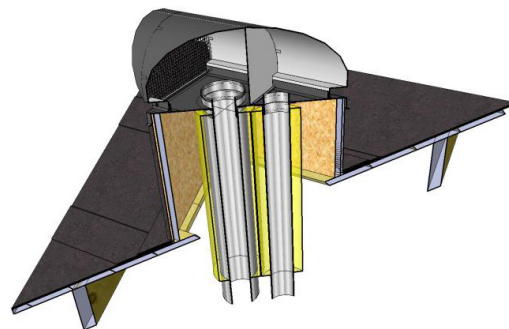

8. ABC-TH är fällbar i sitt utförande för att underlätta vid rengöring och underhåll av ventilationssystem.

