

ABC-VHR

AVLUFTS-/UTELUFTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

**ANVÄNDNING**

Cirkulär avlufts-/uteluftshuv för komfortventilation och industri. Används som avslut på cirkulära kanaler.

UTFÖRANDE

ABC-VHR tillverkas vanligen i zinkmagnesium 310. Storlek 125-630. Muffmått i spiromått. Lyftöglor är standard från och med storlek 400.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avlufts/Uteluftshuv ABC-VHR av Swegon fabrikat. Storlek 400. Utförd i zinkmagnesium 310.

TILLBEHÖR

Takgenomföring ABC-TG i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standard längd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖG




Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS



Bottenplatta ABC-BP för anslutning mot takgenomföring

MÅTT

Storlek ABC-VHR	Vikt kg	Ø A mm muffmått	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	ABC- TG EI30 ¹	ABC- TG EI60 ²
125	1	125	240	100	329	454	300	400
160	2	160	290	100	440	598	300	400
200	3	200	400	100	510	710	300	400
250	4	250	440	100	496	750	400	500
315	6	315	550	100	628	945	400	500
400	15	400	690	200	702	1200	500	600
500	21	500	860	200	903	1500	600	700
630	38	630	1100	200	1155	1890	700	800



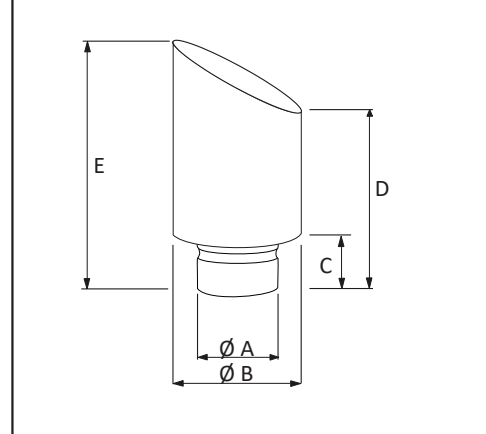


¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

² Isolering motsvarande brandteknisk klass EI60.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

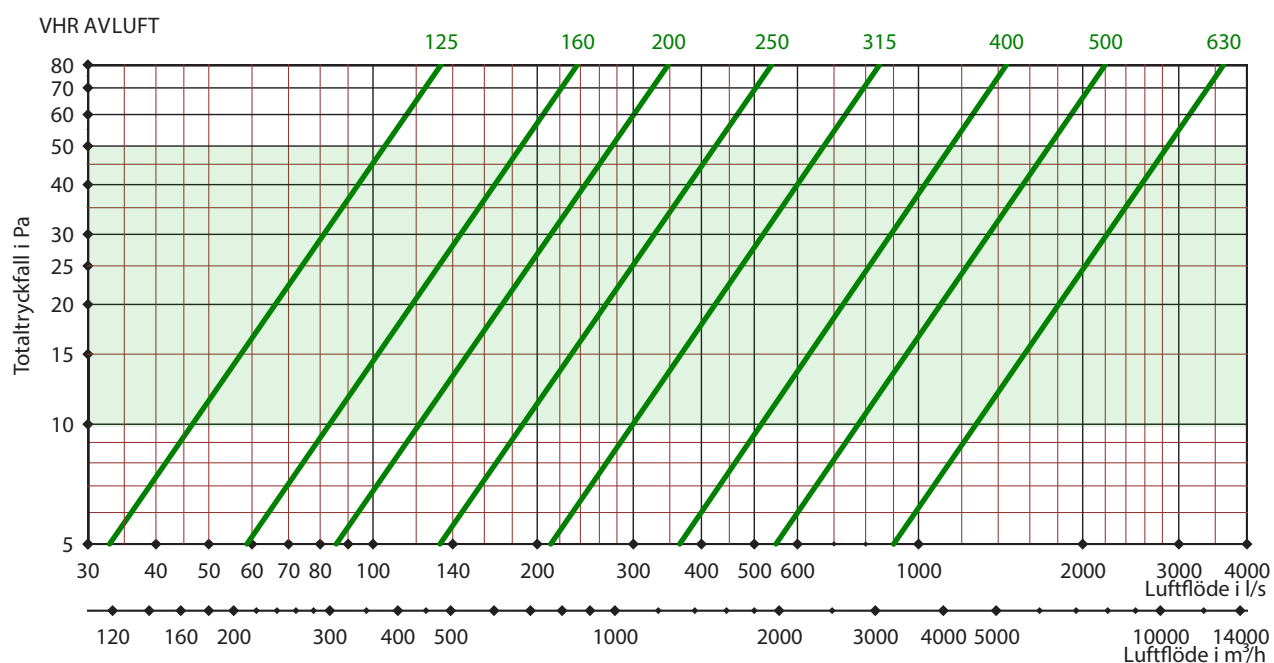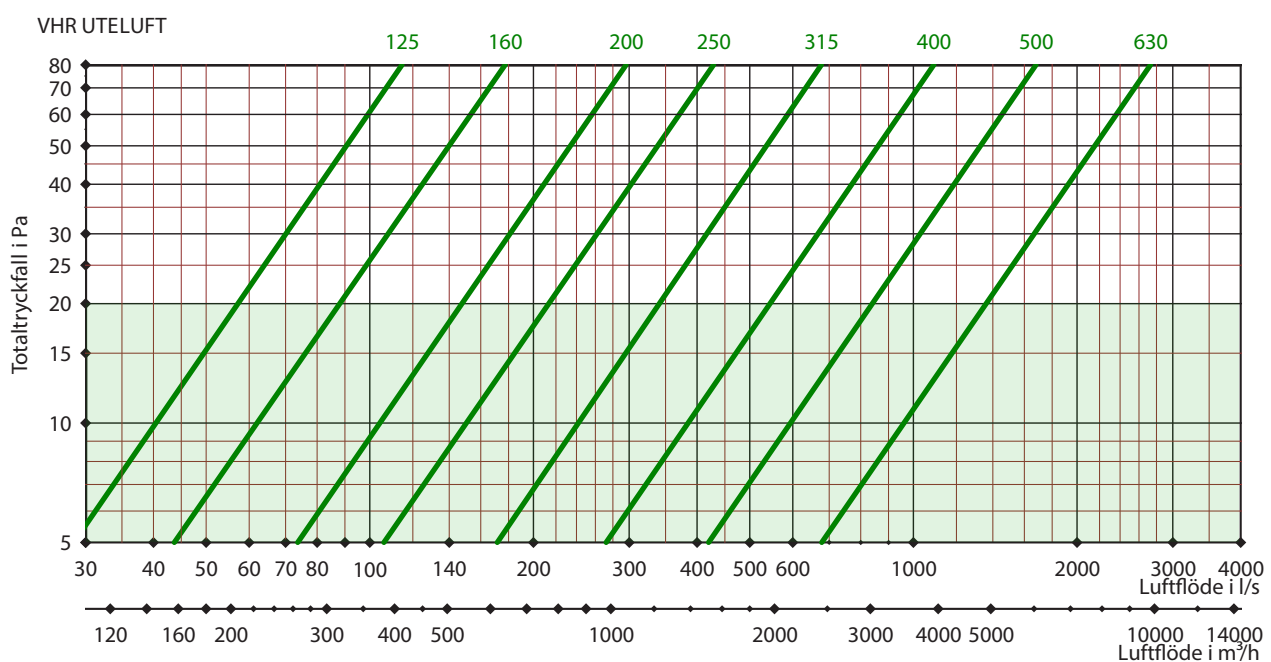

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna från sidorna med lämpligt fästelement. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

