

ROT_a

Montering – Indregulering – Vedligeholdelse

20180213

Tilbehør

Væggennemføring:

VGR: Rektangulær teleskopisk væggennemføring af forzinket stålplade.

Montering

Hultagning i henhold til CxD i mål- og væggtabel. Baflerne skrues direkte mod underlaget centreret over hullet. Hvis væggennemføring VGR benyttes, kan den fastgøres til vægkonstruktionen. De to teleskopiske dele af væggennemføringen adskilles og skubbes ind i hullet fra hver side for at passe til den aktuelle vægtykkelse. Se figur 1.

Vedligeholdelse


Luftarmaturet rengøres efter behov i lunkent vand med opvaskemiddel eller alternativt med støvsuger og et børstestemundstykke.

Mål og vægt


Størrelse	A	B	C	D	E	Vægt, kg
300	416	160	300	50	80-150	1,9
500	592	160	500	50	80-150	2,6
700	800	160	700	50	80-150	3,5
850	960	160	850	50	80-150	4,1

Hulmål VGR = (C + 5 mm) x (D + 5 mm)

Vægten ekskl. VGR.

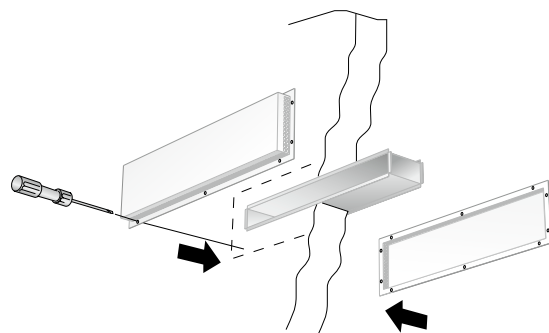

Figur 1. ROT, montering

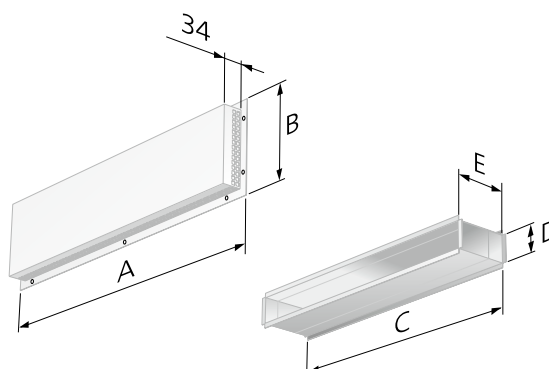

Figur 2. ROT, mål.