

# ORTO<sub>d</sub>

Montering – Injustering – Skötsel

20250522

## Tillbehör

### Väggenomföring

VGR. Rektangulär teleskopisk väggenomföring av förzinkad stålplåt.

### Montering


Håltagning enligt måttabell. Fästram skruvas fast mot vägg över håltagningen. Bafflarna monteras på fästramen enligt figur 1.

Om väggenomföring används kan den fixeras mot fästramen alt. väggkonstruktionen. Väggenomföringen dras isär alt. skjuts ihop för att passa för aktuell vägg tjocklek.




### Skötsel

Baffeln och ljudabsorbent rengörs vid behov med dammsugare och borstmunstycke, alternativt med ljummet vatten och diskmedel.

Vid behov kan hela ljudabsorbent bytas.

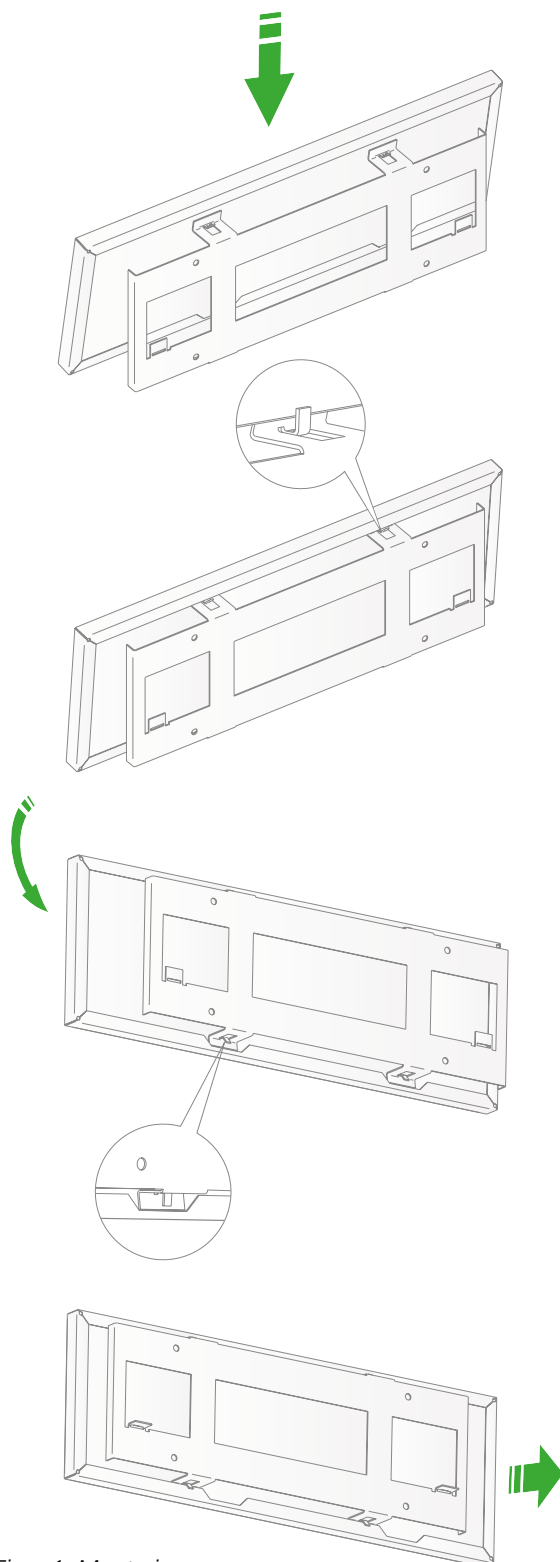

Figur 1. Montering.

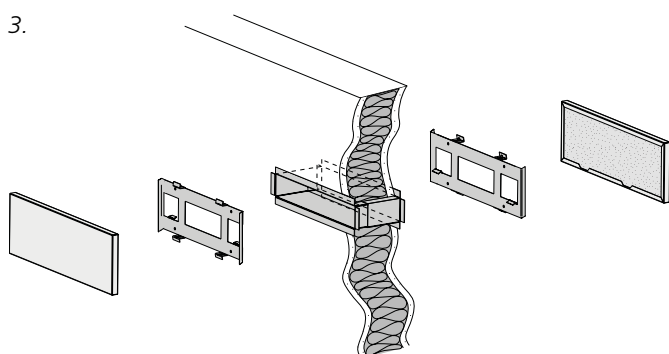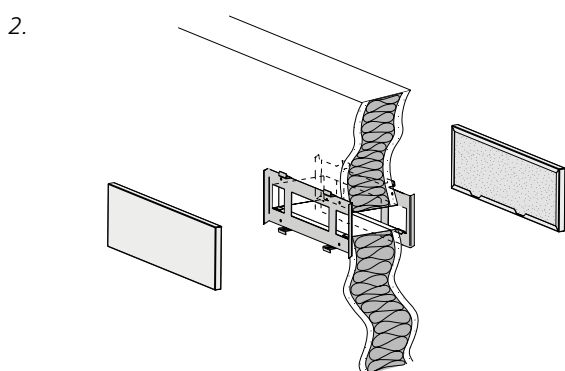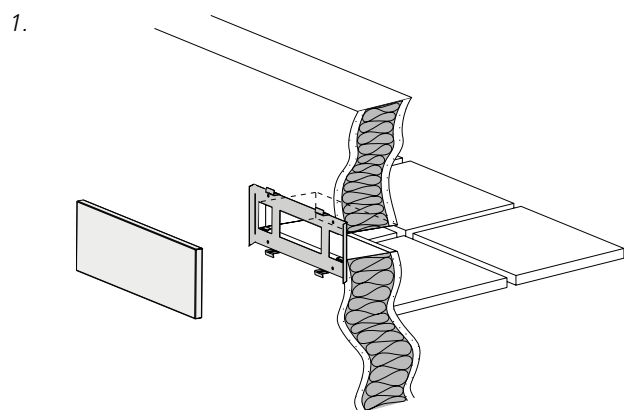

Figur 2. Användningsalternativ.

1. Dolt montage mot korridor.

2. Synligt montage mot korridor. Dubbla ORTO.

3. Lika (2), men med väggenomföring VGR.

## Mått och vikt

### ORTO

| Storlek | Mått (mm) |     | Vikt (kg)* |
|---------|-----------|-----|------------|
|         | A         | I   |            |
| 300     | 380       | 300 | 1,00       |
| 500     | 580       | 500 | 1,48       |
| 700     | 780       | 700 | 1,96       |
| 800     | 880       | 800 | 2,26       |


Håltagningsmått ORTO = I x 50.

\*Vikt avser 2 st don.


### VGR

| Storlek | Mått (mm) |    |        | Vikt (kg)* |
|---------|-----------|----|--------|------------|
|         | F         | G  | H      |            |
| 300     | 300       | 50 | 80-160 | 0,75       |
| 500     | 500       | 50 | 80-160 | 1,15       |
| 700     | 700       | 50 | 80-160 | 1,60       |
| 800     | 800       | 50 | 80-160 | 1,80       |

Håltagningsmått VGR = (F + 5 mm) x (G + 5 mm).

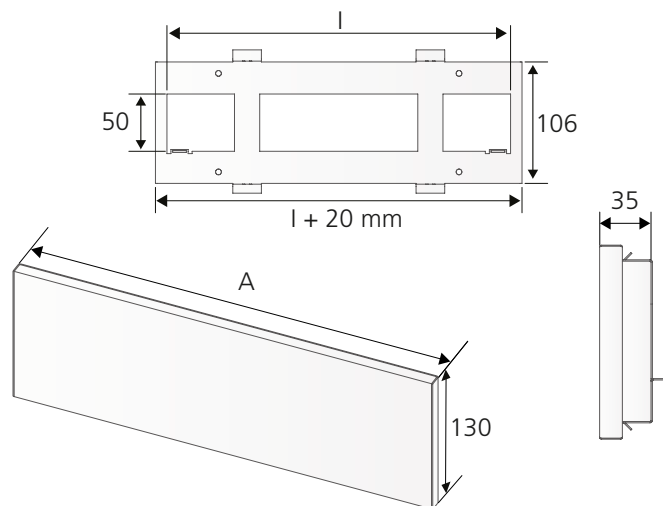

Figur 3. ORTO, mått.

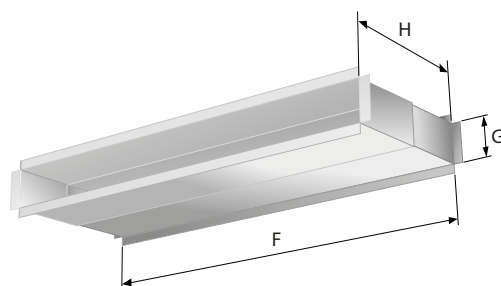

Figur 4. VGR, mått.