

ABC-YG/BS

YTTERVÄGGSGALLER MED BACKSPJÄLL



ANVÄNDNING

ABC-YG/BS är ett ventilationsgaller med backspjäll för att förhindra oönskat självdrag då fläkten är avstängd. Det finns två varianter, en för avluft och den andra för uteluft. Det är avsett för normalt utsatta lägen. Mycket bra vattenavskiljningsgrad enligt EN 13030.

UTFÖRANDE

ABC-YG/BS består av en fästram med demonterbar lamellinsats och smådjurssäkert trådnät. Bakom finns en anslutningslåda utförd i förzinkad plåt försedd med backspjäll i aluminium för avluft eller för uteluft. ABC-YG/BS variant 1 är utförd för uteluft och variant 2 för avluft. ABC-YG/BS tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

TILLBEHÖR:

Klammer för inmurning av fästram
Överbleck

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA
QMB.1/QMF.1

Ytterväggsgaller med backspjäll ABC-YG/BS av Swegon fabrikat. Storlek 500x500 mm. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.

Ljudeffektnivån reduceras med avstånd från galler, enligt följande tabell:

Avstånd i m	1	2	4	6	8	10
Reducering av ljudeffektnivån i dB	3	9	15	18	21	24

OBS: Ljuddämpning är beräknat genom teoretisk formel för dämpning av ljud som alstras från en plan yta (utomhus).

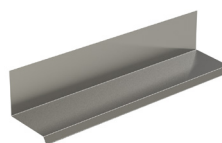


OBS.
Överbleck ska
monteras
enligt HUS AMA

STORLEK



150x150 till 2000x2000 mm i steg om 100 mm är standardstorlekar.

Vid storlek utöver standard, kontakta säljare.

Utförande: 1
Uteluft
(inåtgående)





Utförande: 2
Avluft
(utåtgående)

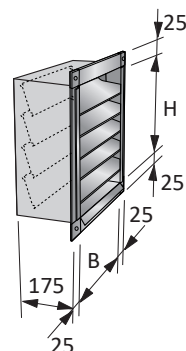

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

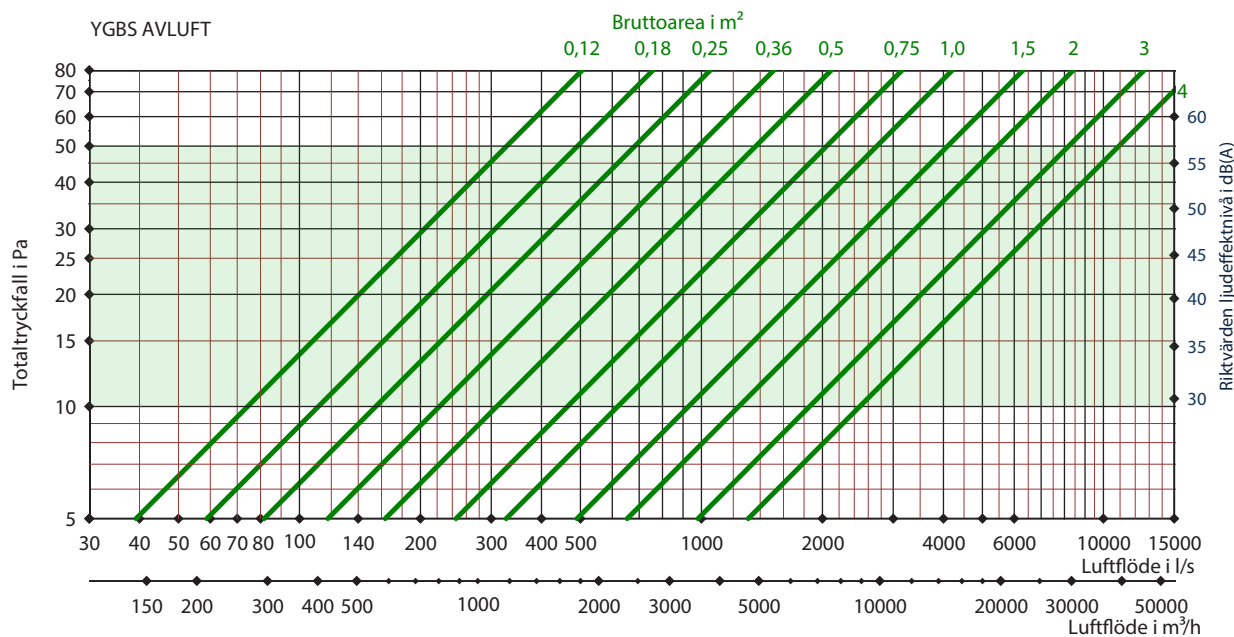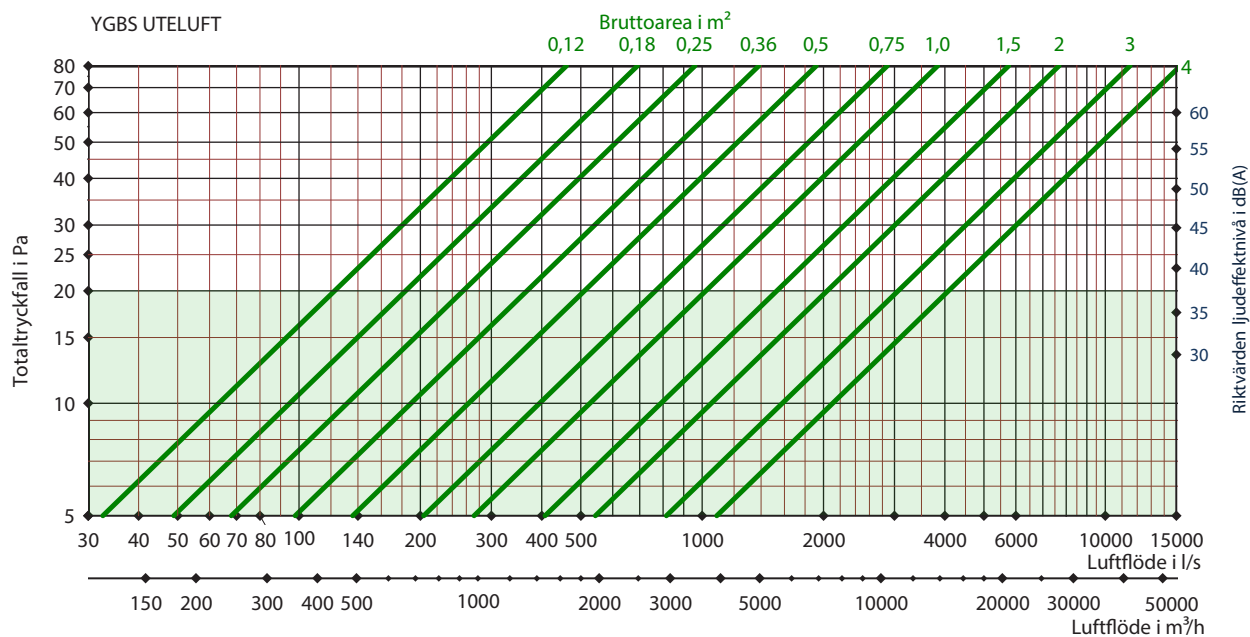

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. *Bra energival*

Monteringsanvisning:


Gäller för: ABC -YG/BS



Gallerram



Lamellinsats

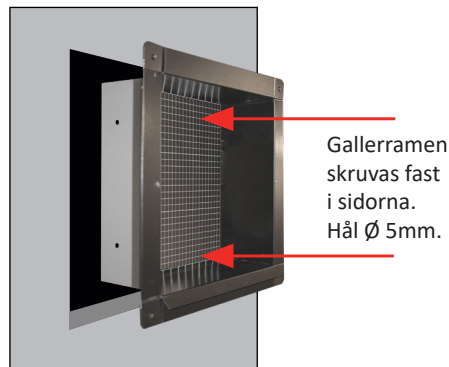

STEG 1:

ABC-YG/BS består av en gallerram med demonterbar lamellinsats. Börja med att lossa montageskruvarna som håller fast lamellinsatsen i gallrets ram. Lyft ur insatsen så ramen blir tom.



STEG 3:

Efter att gallerramen är fixerad vid underlaget, sätts insatsen på plats och skruvas fast med medföljande skruv.

STEG 2:

Håltagning i vägg sker efter gallerramens mått. Montera därefter gallerramen i det hål som tagits upp i underlaget. Fäst gallerramen med erforderligt fästmaterial beroende på typ av fasadmateriäl.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.