

ABC-CDZ

KOMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON



ANVÄNDNING

Kombinerat utelufts-/avluftsdon.

UTFÖRANDE

ABC CDZ är ett kombidon med mycket låga tryckfall och en smart design med ljuddämpning, flexibelt montage och minimering av risken för kortslutning mellan uteluft och avluft.

Avluften sprids horisontellt via slitsen i överkant på donets front med en uppåtriktad luftstråle som skyddar mot inträngning av regn och snö. Avlufts-kammaren är utformad med en ljuddämpande isolering som minskar eventuellt oljud. Uteluften tas in via ett väderskyddat smådjursäkert trådnätsgaller i donets undersida.

Montaget är flexibelt för både höger eller vänsterutförande med uteluftskanal till höger eller vänster om den mittenplacerade avluftskanalen, se måttabell.

ABC-CDZ tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.


SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2/QMF.2


Utelufts-/avluftsdon ABC-CDZ av Swegon fabrikat. Storlek 125. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.

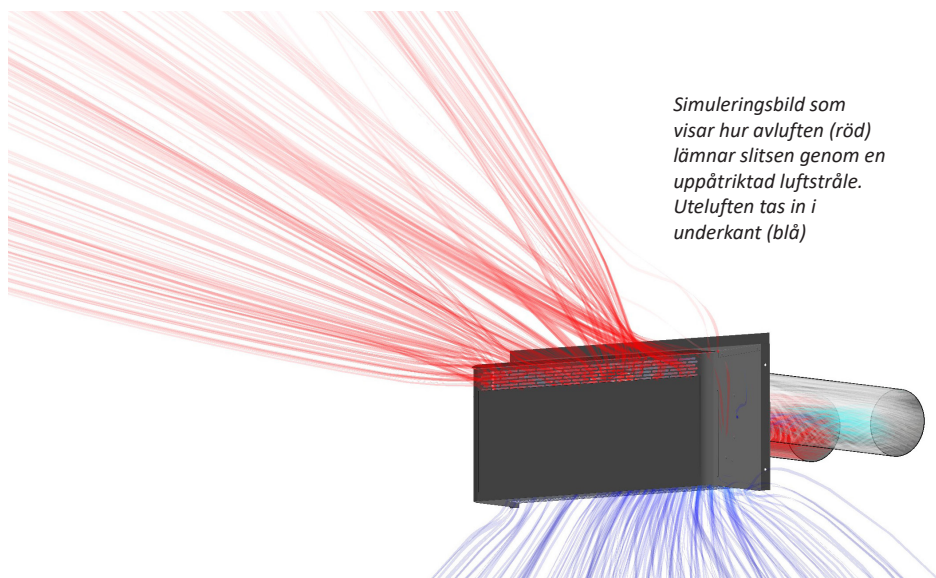

Simuleringsbild som visar hur avluften (röd) lämnar slitsen genom en uppåtriktad luftstråle. Uteluften tas in i underkant (blå)



MÅTT

Storlek ABC-CDZ	A mm	B mm	C mm	Ø D nippelmått	E mm	CC mm	Vikt
125	620	270	161	125	159	206	3,3
160	725	315	183	160	180	241	4,4
200	845	355	202	200	180	281	5,6

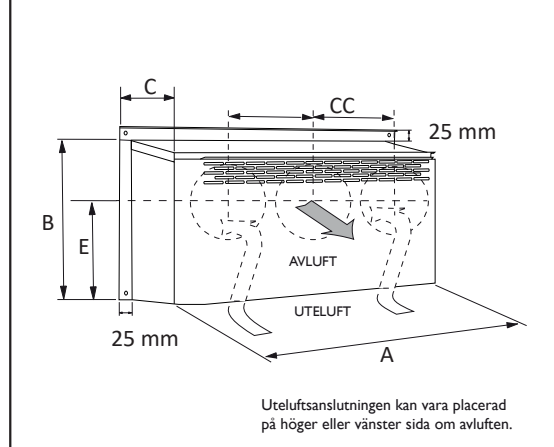


DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

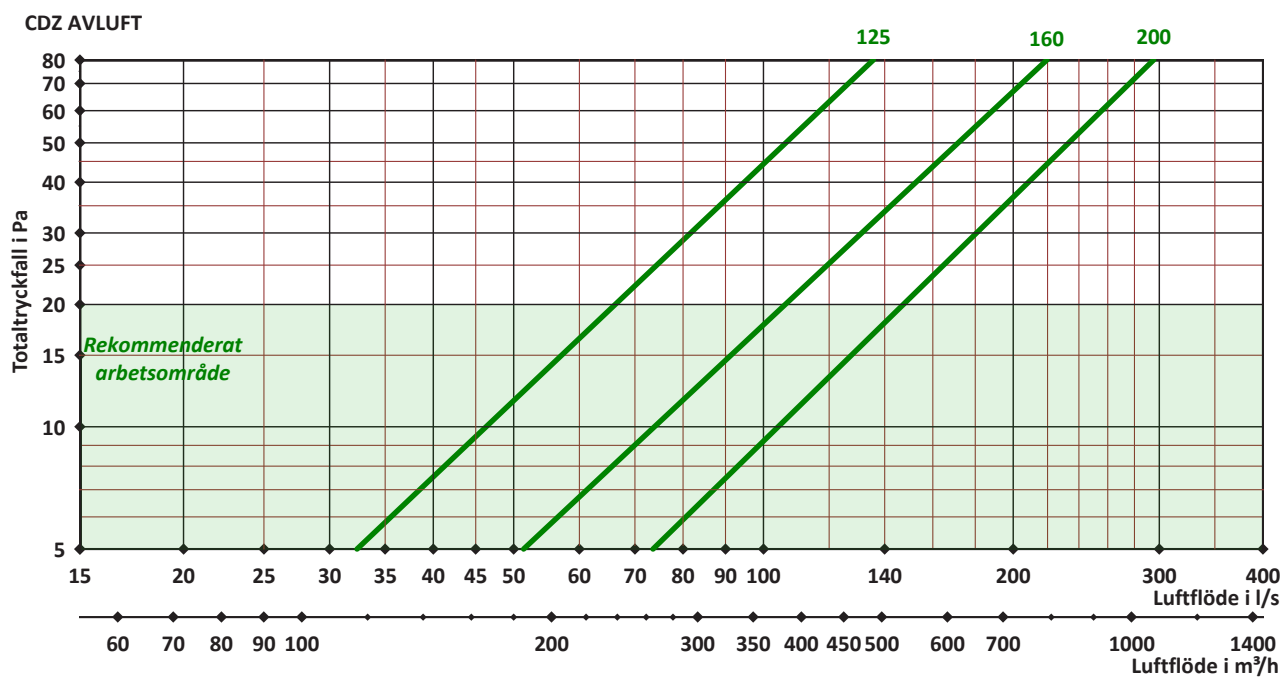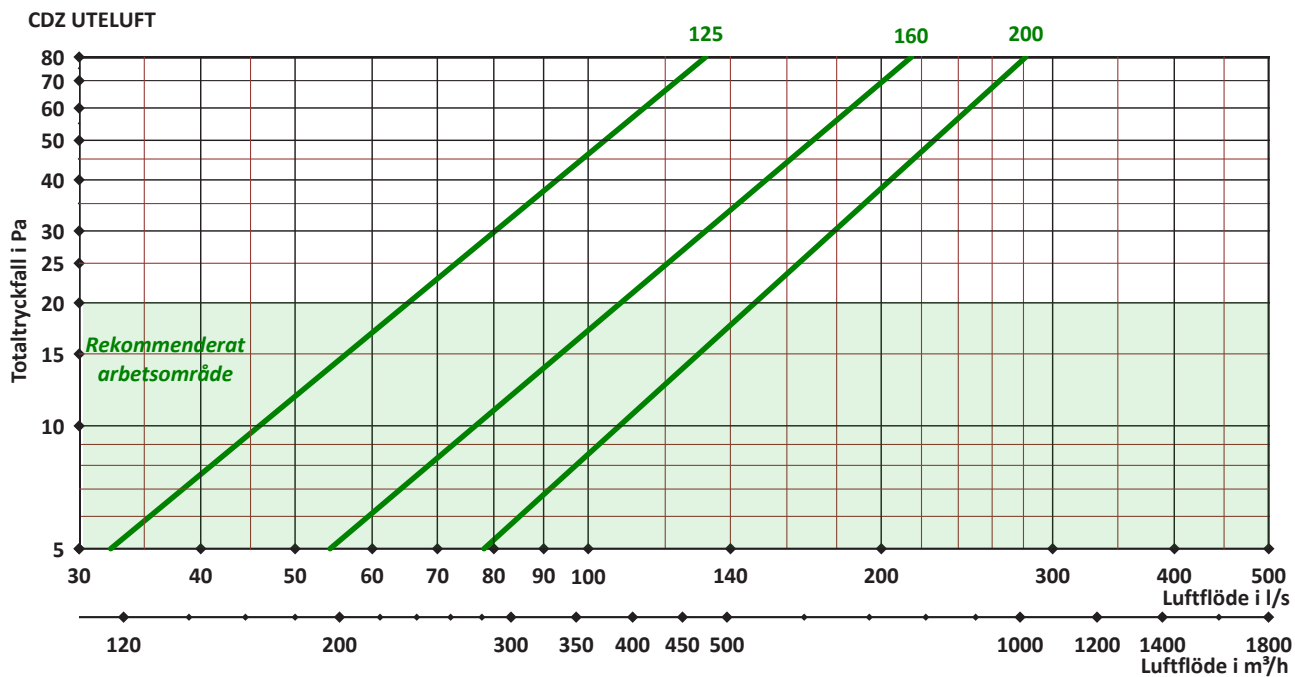


Monteringsanvisning:


Gäller för ABC-CDZ

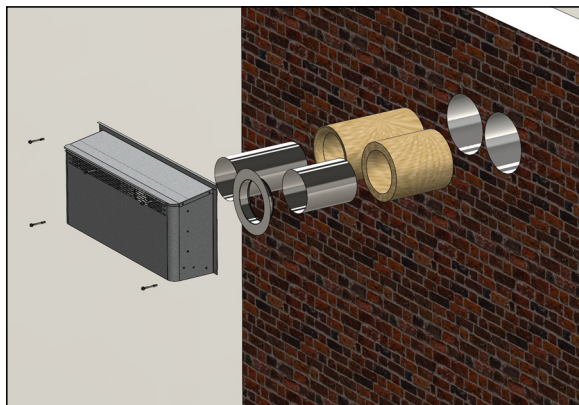


1. Exempel på montage vid isolerat utförande, max 30 mm isolering i standardutförande (För att täcka håltagningen i väggen).

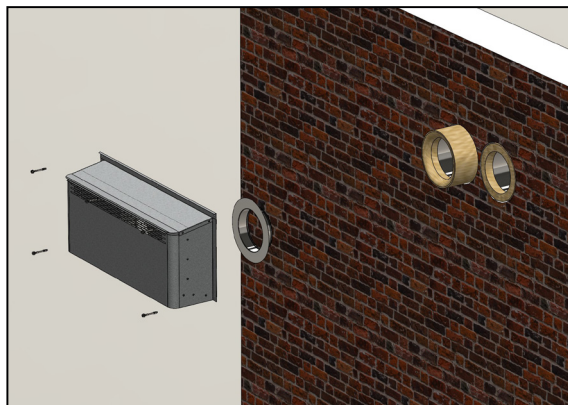

2. Täckring används vid behov, ex. vid isolering.

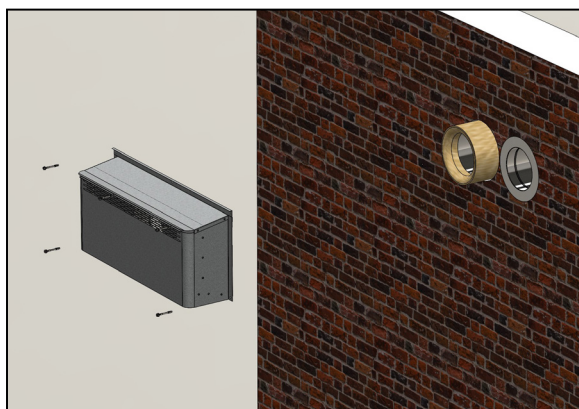

3. Uteluftskanalen avslutas i vägg på höger eller vänster sida om avluftskanalen enligt måttabell.

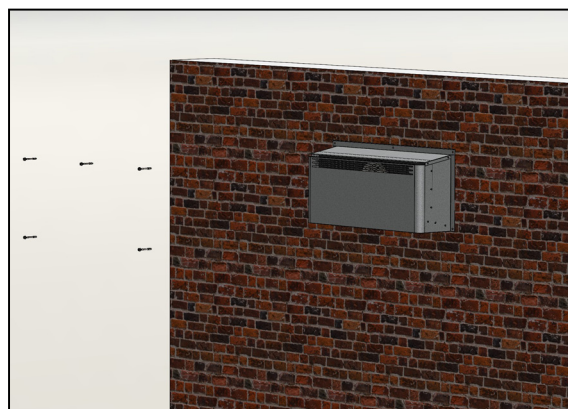

4. Anslut vägghuven till avluftskanalen. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt sätt. Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.