

ABC–VDR

VÄGGDON UTELUFTS/AVLUFTSDON



ANVÄNDNING

Utelufts eller avluftsdon för väggmontage.

UTFÖRANDE

Via trådnätsgaller i donets sidor tas uteluften in eller avluften evakueras.

ABC-VDR tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA

QMB.2/QMF.2

Utelufts-/avluftsdon ABC-VDR av Swegon fabrikat. Storlek 160. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.

MÅTT


Storlek ABC-VDR	A mm	B mm	C mm	Ø d nippelmått
125	320	400	152	125
160	320	400	152	160

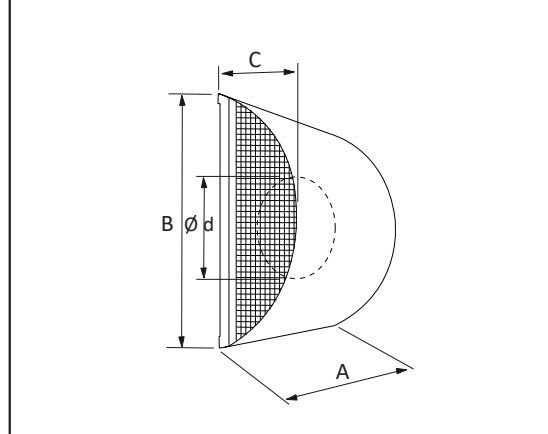


DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

VDR UTELUFT

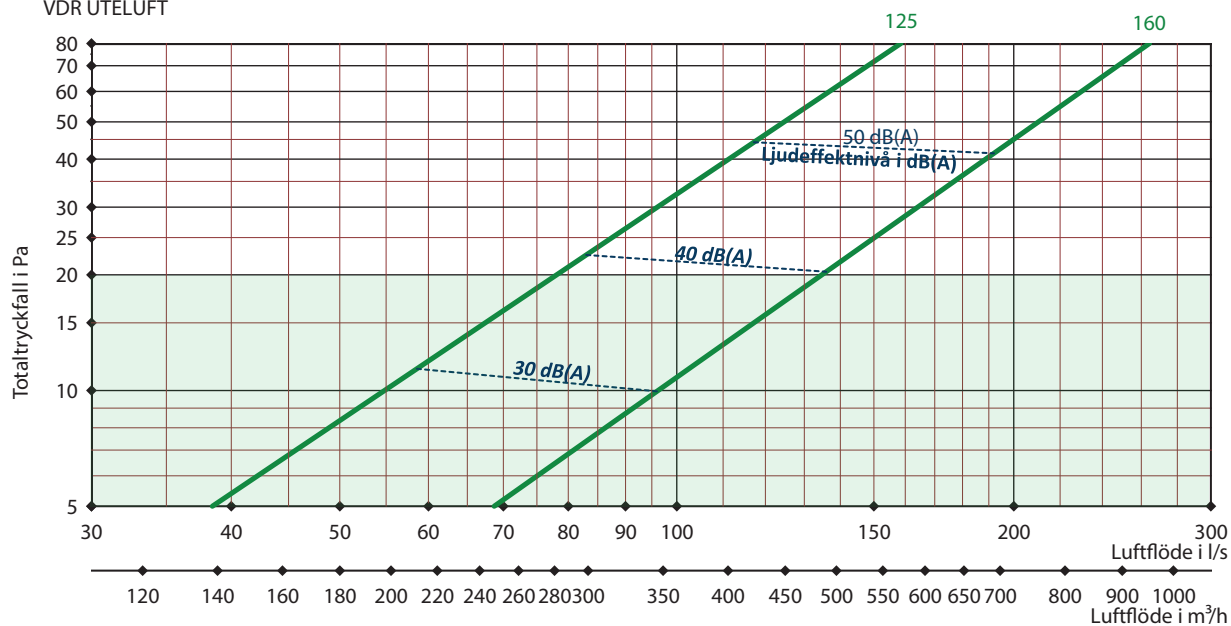

VDR AVLUF

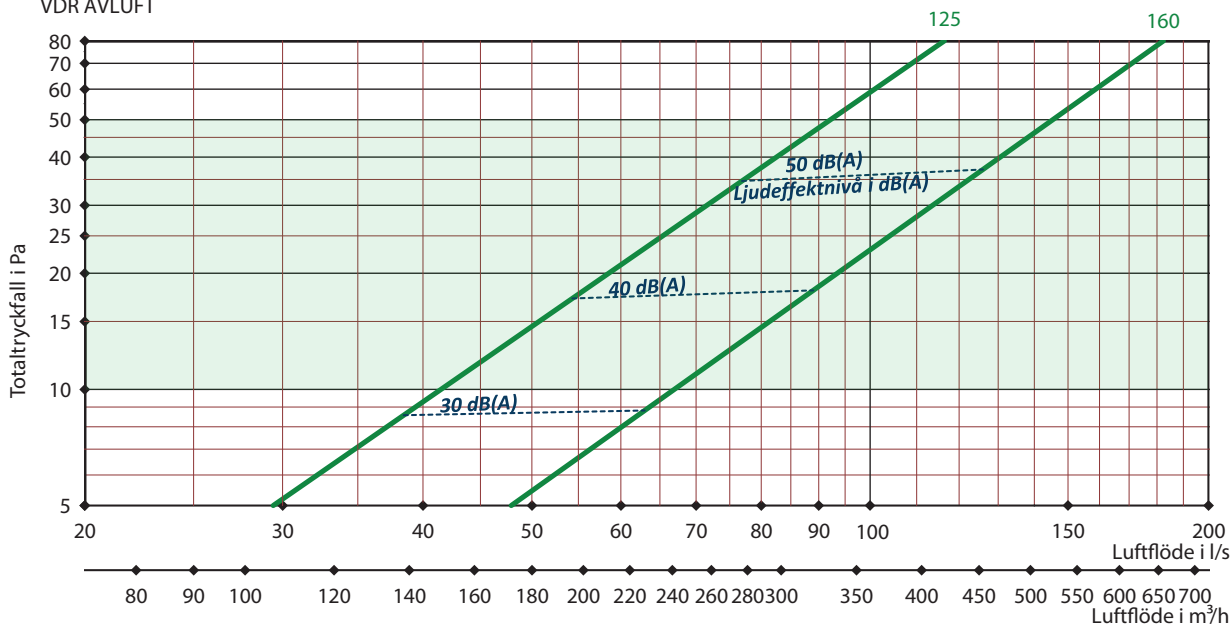

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. *Bra energival*

Monteringsanvisning:

1. Ytterväggshuven består av vägghuv med anslutning.

2. Gör hål i väggen och dra ut spirokanal för avluft/uteluft så att kanalen avslutas kant i kant med fasad.

Kanalen isoleras ända ut till fasaden.

Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

3. Vägghuven har gummiring försedd spiroanslutning. Anslut vägghuven till utelufts/avlufts kanal. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt sätt (Skruvhål på sidan). Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

