


# Installation Luftheritzer el CARE-1-01 COMPACT Größe 02-03

Der Elektro-Luftheritzer wird in dem Bereich montiert, in dem sich der Zuluftventilator befindet.

1. Isolierung und Berührungsschutz vor dem Zuluftventilator demontieren.
2. Den Zuluftventilator demontieren. Hierzu die beiden Schrauben an der Aufhängung des Zuluftventilators etwas lösen, aber nicht entfernen. Die vorderen Schrauben an der Aufhängung lösen und entfernen. Den Ventilator herausnehmen und von den hinteren Schrauben abnehmen.
3. Den Ventilator etwas drehen und aus dem Gerät herausnehmen.
4. Die beiden Schrauben auf jeder Seite des Lufteinlasses am unteren Teil des Gerätes lösen, wo der Luftheritzer montiert werden soll.
5. Den Luftheritzer gemäß Skizze in den unteren Teil des Gerätes einführen und festschrauben.
6. Die Strom- und Kommunikationskabel im vorhandenen Kabelkanal zu den Anschlüssen in der Zwischenwand verlegen und anschließen.

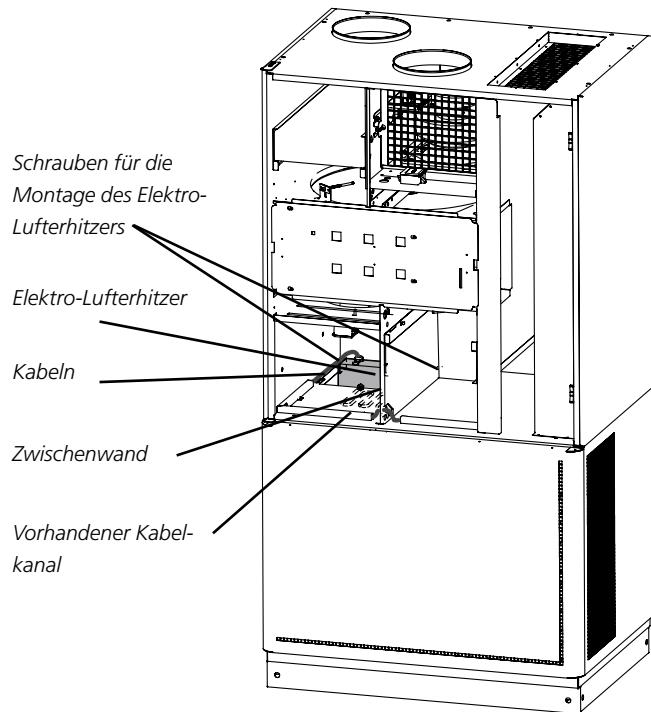

Gerät von der Seite gesehen

