

ABC-CDI

KOMBIDON ULKOILMA-/JÄTEILMALAITE



KÄYTTÖ

Seinälle asennettava yhdistetty ulkoilma-/jäteilmalaite.

TOTEUTUS

Jäteilma poistetaan vaakasuuntaisesti laitteen etupinnassa olevan pyöreän verkkosäleikön kautta. Ulkoilma otetaan sisään laitteen alapinnalla olevan verkon kautta. Tämä rakenne minimoi jäteilman/ulkoilman sekoittumisen ja estää tehokkaasti veden kulkeutumisen ulkoilman mukana. ABC-CDI on käännettävissä oikea- tai vasenkätiseksi. ABC-CDF valmistetaan yleensä patentoidusta väripinnoitetusta pellistä ja rakennuspellin vakioväreissä, mutta myös muista materiaaleista valmistettuja versioita on saatavilla.

HOITO

Tarkista puhdistustarve kerran vuodessa. Aerosolien ja puuterilumen kulkeutumista tai jään muodostumista ei voida sulkea pois epäsuotuisissa olosuhteissa.


ESIMERKKI KUVAUSTEKSTI

VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Ulkoilma-/jäteilmalaite ABC-CDI, valmistaja Swegon. Koko 200. Valmistettu patentoidusta väripinnoitetusta pellistä. Väri värikartan mukaan.



MITAT

Koko ABC-CDI Sinkinharmaa	A mm	B mm	C mm	Ø d liitinmitat	CC mm
125	405	250	200	125	185
160	525	305	210	160	262
200	700	365	215	200	300
250	780	440	235	250	350
315	950	515	260	315	415
400	1 150	600	310	400	500
500	1 350	750	410	500	600

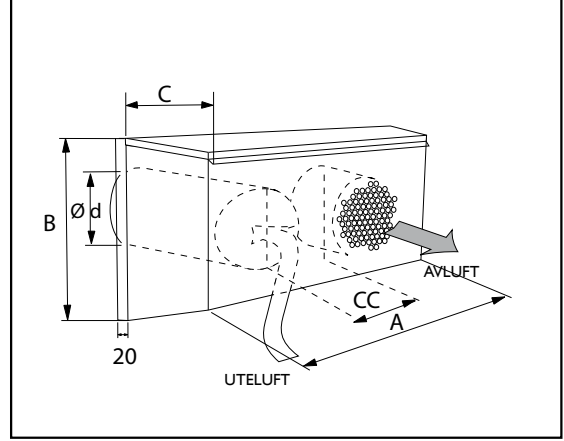

MITOITUS

Annetut tiedot ovat ohjearvoja

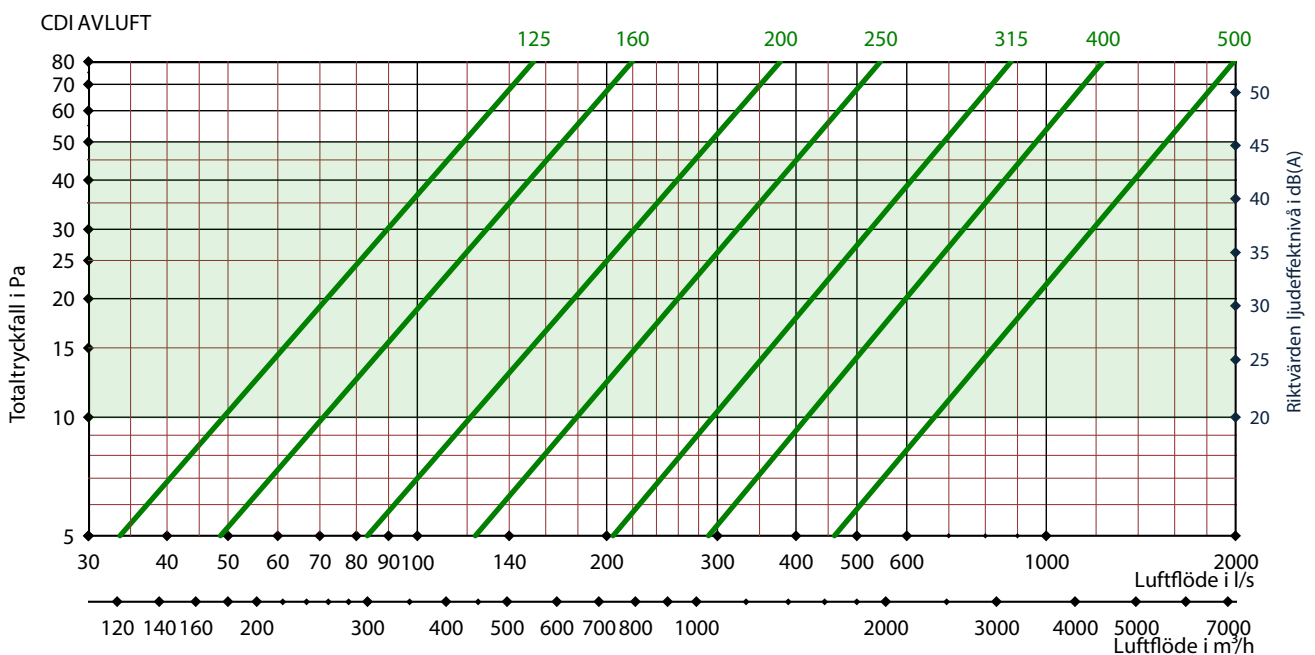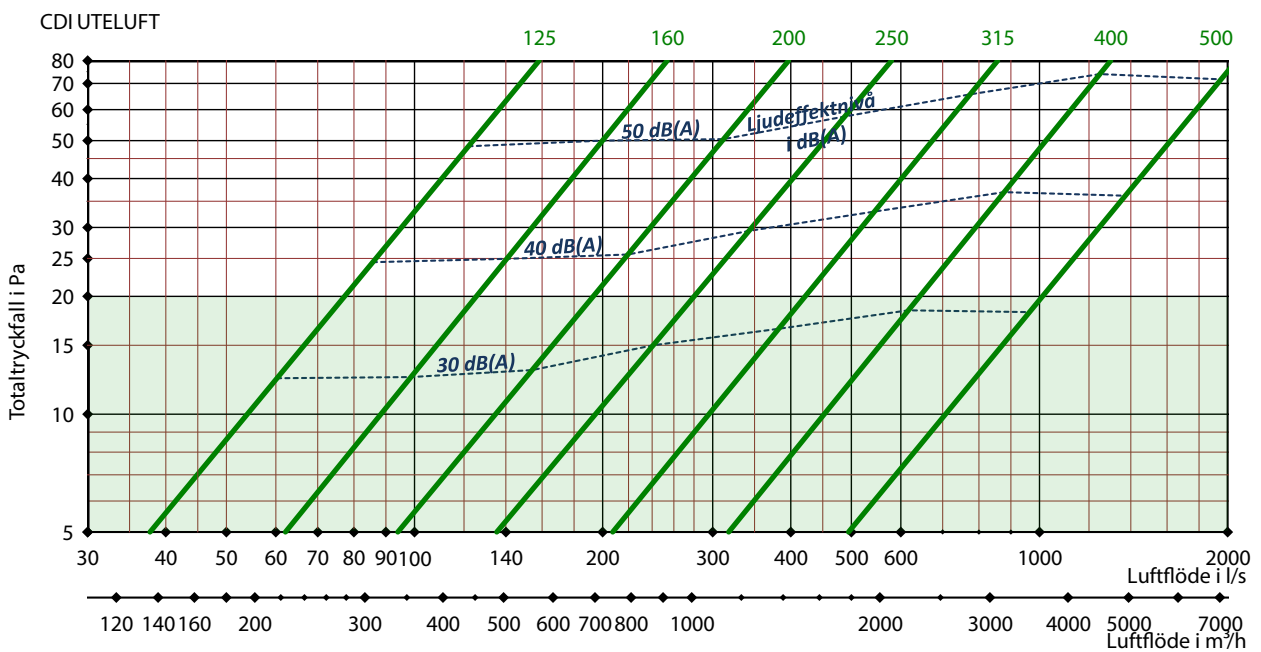

Grönmarkerat område innebär ett bra energival.

Asennusohje:

HUOM. Kansi/katto toimitetaan irrallisena, koska yhdistelmälaite voidaan kääntää.

Koskee tuotetta ABC-CDI


1. ABC-CDI on käännettävissä niin, että jäteilma on oikealla tai vasemmalle puolelle. Valitse oikea- tai vasenkätinen asennus ja asenna sitten mukana toimitettu kansi/katto seinähuuvaan.

2. Tee reikiä seinään ja vedä kierresaumakanavat jäteilmaa ja ulkoilmaa varten siten, että kanavat päättyvät vierekkäin julkisivun tasalle. Puujulkisivuissa ja paloluokiteltua kanavaa liitettäessä kanavat eristetään aina julkisivun tasalle asti; betonijulkisivun kohdalla eristys päättyy betoniin. Tiivistä läpivientireiät seinässä huolella.

3. Seinähuuvassa on kumirengastiivistein varustetut kanavaliittimet. Liitä seinähuuva ulkoilma- ja jäteilmakanaviin. Kiinnitä seinähuuva ulkoseinään sopivalla tavalla. Tiivistä saumausmassalla tai vastaavalla niin, ettei vesi pääse rakenteisiin.


HUOLTO

Tarkasta puhdistustarve kerran vuodessa.

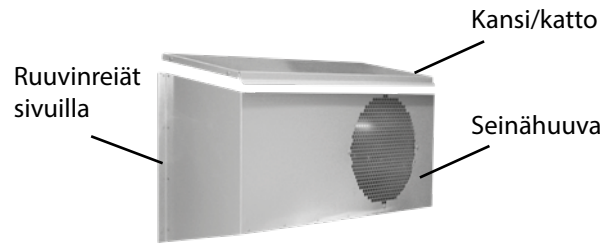

Osat:
Kansi/katto
Seinähuuva
4 kpl kiinnitysruuveja

1.

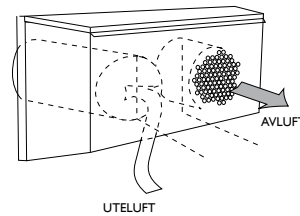

2.

