

Tilbehør

Trykfordelingsboks:

ALS. Udført i forzinket stålplade. Boksen indeholder et demonterbart spjæld, fast måleudtag samt lydisolering med forstærket overflade, brandklassificeret B-s1,d0 i henhold til EN ISO 11925-2.

Montering

Gitteret trykkes fast i den tilsluttende kanal. Når der anvendes trykfordelingsboks, skal den fastgøres til bygningskonstruktionen med stropper eller monteringsbånd. Afstanden mellem trykfordelingsboksen og fraluftarmaturet kan forlænges med en cirkulær kanal på op til 500 mm længde, uden at måleslange og spjældtræk skal forlænges, se figur 2.

Indregulering


Indregulering skal gøres, når fraluftarmaturet er monteret. Transparent måleslange og spjældtræk trækkes ud gennem lamellerne. Manometer tilsluttes måleslangen. Ved hjælp af fraluftarmaturets K-faktor kan man beregne det ønskede indreguleringstryk. Spjældet justeres til korrekt position, og der bindes en indreguleringsknode på spjældtrækket for at angive spjældstillingen, se figur 1.

K-faktor er angivet på produktets mærkning. K-faktorer findes også i gældende indreguleringsanvisninger på www.swegon.com.


Vedligeholdelse

Fraluftarmaturets lameller støvsuges med børstemundstykke og kan derefter vaskes med lunkent vand og opvaskemiddel efter behov.

Anvendes der trykfordelingsboks skal denne støvsuges med børstemundstykke efter behov.

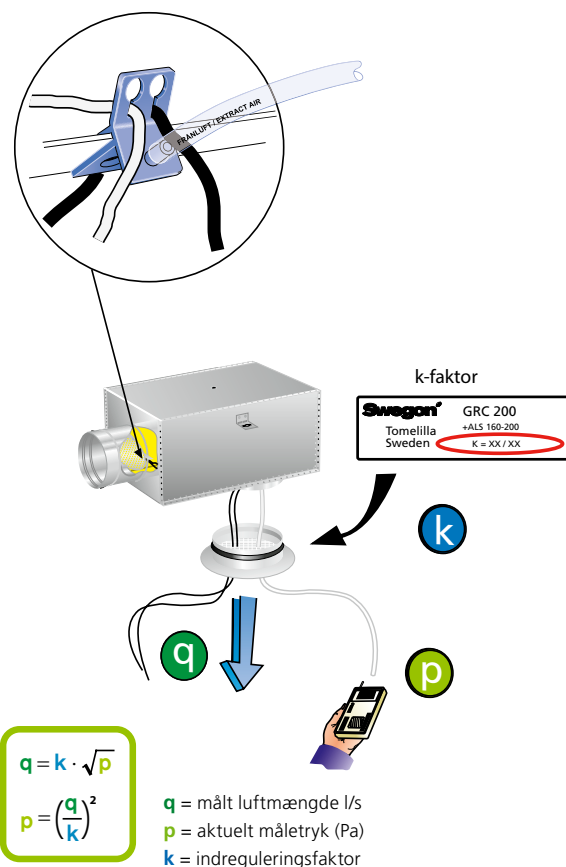

Figur 1. Indregulering.

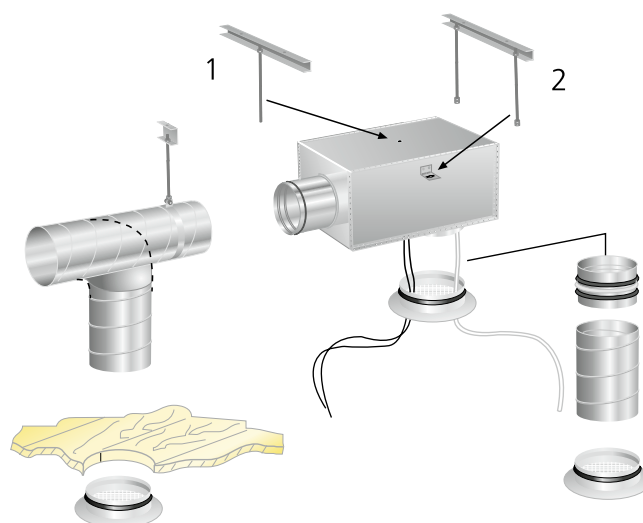


Figur 2. Montering.

Mål og vægt


Måletabel GRC

Størrelse	ØA	ØB	ØC	L	Vægt (kg)
100	138	93	99	36	0,2
125	163	118	124	53	0,2
160	203	148	159	53	0,3
200	243	188	199	53	0,4
250	293	238	249	53	0,5
315	363	303	314	70	0,9
400	448	388	399	75	1,2
500	548	488	499	75	1,6
630	678	618	629	75	2,5

Hulmål = ØC + 11 mm

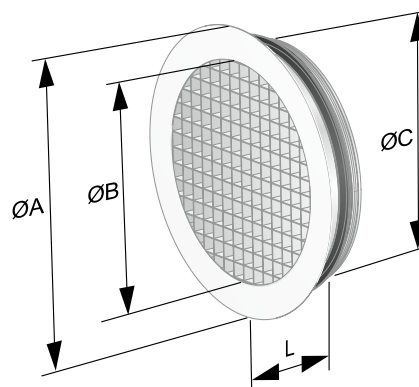

Figur 3. GRC

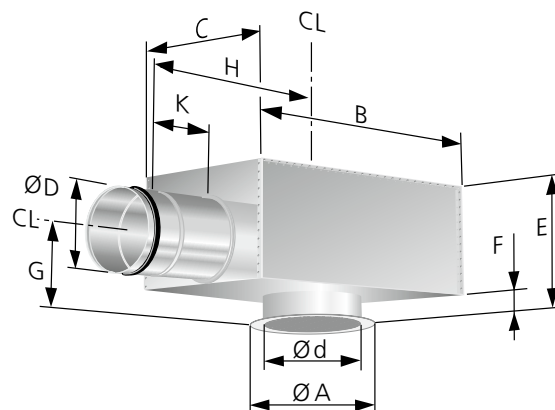

Figur 4. GRC med trykfordelingsboks ALS. CL = Centerlinje.

Måletabel GRC + ALS

Størrelse	ØA	B	C	ØD	Ød	E	F	G	H	K	Vægt (kg)
100	138	227	192	79	100	162	40	90	200	50	1,5
125	163	282	217	99	125	182	40	100	270	80	2,2
160	203	342	252	124	160	204	40	112	315	80	3
200	243	404	288	159	200	239	40	130	375	100	3,9
250	293	504	332	199	250	279	40	150	465	115	5,7
315	363	622	388	249	315	340	40	175	575	140	8,9
400	448	767	488	314	400	400	40	212	712	175	11,6
500	548	887	588	399	500	510	60	280	795	50	12,1

CL = Centerlinje

K-faktor

ALSd	GRCb	K-faktor – Fraluft
80-100	100	3,0
100-125	125	4,9
125-160	160	8,2
160-200	200	12,7
200-250	250	22,2
250-315	315	34,0
315-400	400	59,6
400-500	500	95,0

Antal måleslanger: 1

Slange farve: Transparent