

IBIS Wall a

Montage – Einregulierung – Pflege

20150617

Montage

Der Luftauslass wird im Deckenwinkel montiert und an Wand und Decke verschraubt. Bei seitlichem Anschluss zuerst den Abschlussdeckel entfernen und dann den beiliegenden Doppelnippel zwischen anschließendem Kanal und Luftauslass montieren, siehe Abbildung 3a. Beim Anschluss von hinten wird der mitgelieferte Nippel nicht verwendet. Anstatt, siehe Abbildung 2a. Bei Anschluss von zwei Auslässen im gleichen Raum werden die beiden Auslässe mit einem der mitgelieferten Doppelnippel ange-dockt, danach wird der Doppelnippel zwischen Kanal und Luftauslass montiert. Siehe Abbildung 4.

Einregulierung

Für die Einregulierung und Messung wird eine Messklappe im Kanalsystem vor dem Luftauslass empfohlen.

Instandhaltung

Der Luftauslass wird bei Bedarf mit lauwarmem Wasser mit Zusatz von Geschirrspülmittel bzw. alternativ mit Staubsauger und Bürste gereinigt.

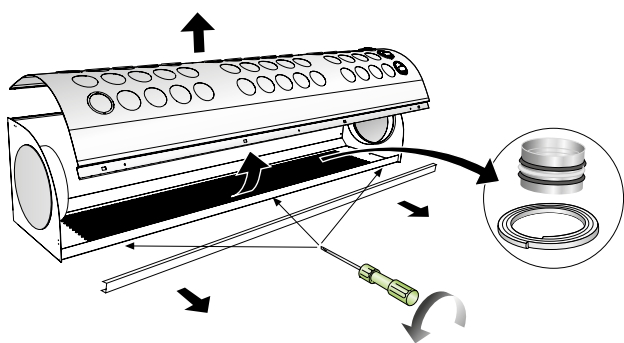


Abbildung 1. IBIS W, demontage der Frontbleck.

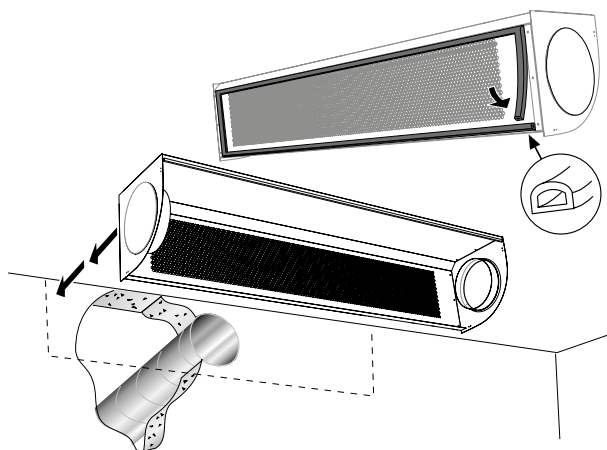


Abbildung 2a. IBIS W, anschluss von hinten. Installation von Dichtung.

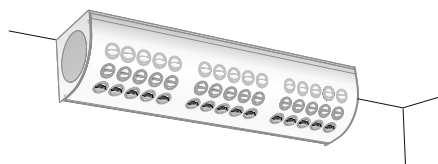


Abbildung 2b. IBIS W, anschluss von hinten. Vollständig installiert.

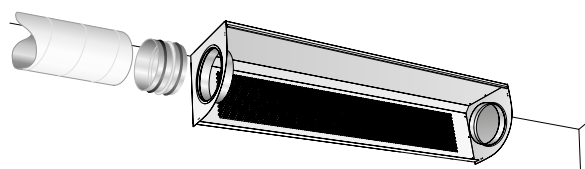


Abbildung 3a. IBIS W, Anschluss von der Seite. Installation von Dichtung wie in Abbildung 2a.

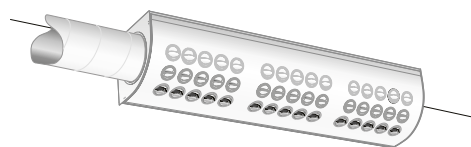


Abbildung 3b. IBIS W, Anschluss von der Seite. Vollständig installiert.

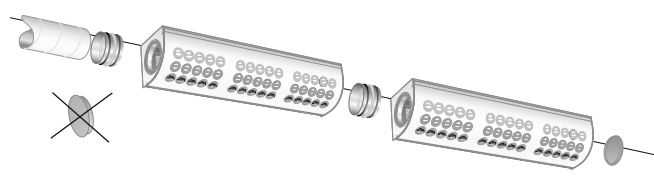


Abbildung 4. IBIS W, in Reihe geschaltet.

Maße und Gewichte

Gewicht
12.1 kg

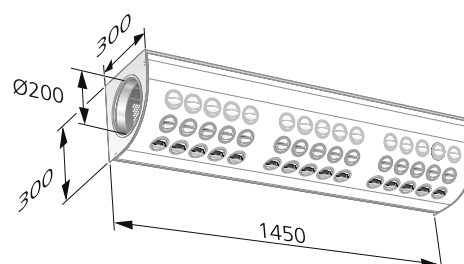
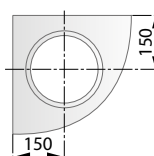


Abbildung 5. IBIS W maße.