

IBIS Wall a

Asennus – Sääto – Hoito

20150617

Asennus


Tuloilmalaite asennetaan katonkulmaan ja kiinnitetään ruuveilla seinään ja kattoon. Sivuliitännän yhteydessä irrotetaan ensin päätykansi ja asennetaan mukana toimitettu kaksoisliitin kanavan ja laitteen välille, katso kuva 3a. Taaksepäin liitettäessä ei käytetä liitintä, katso kuva 2a. Kun huoneeseen asennetaan kaksi laitetta, laitteet yhdistetään mukana toimitetulla kaksoisliittimellä. Toinen kaksoisliitin asennetaan kanavan ja laitteen väliin. Katso kuva 4.

Sääto


Sääto ja mittausta varten kanavajärjestelmään on suositeltavaa asentaa mittauspelti ennen tuloilmalaitetta.

Huolto


Laite puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella tai imurilla ja harjasuulakkeella.

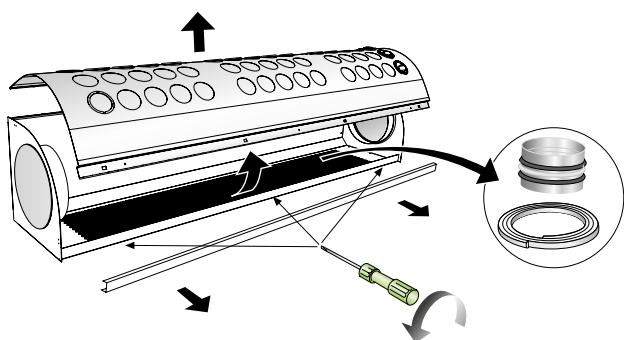


Kuva 1. IBIS W, irrota laitteen etulevy.

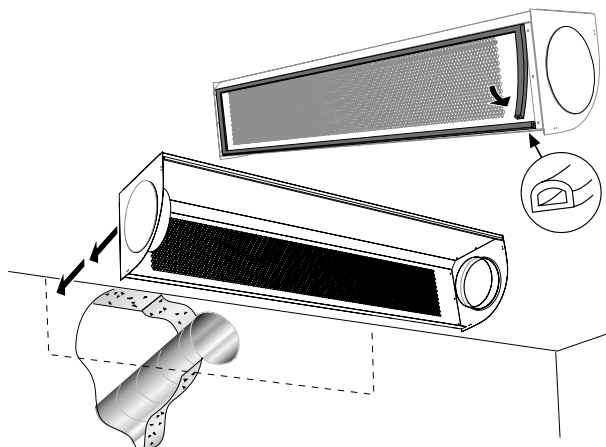

Kuva 2a. Liitäntä taakse IBIS W ja tiivisten asennus.

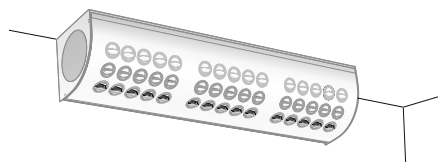


Kuva 2b. IBIS W, liitäntä taakse.

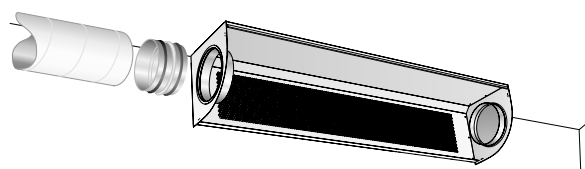

Kuva 3a. Liitäntä sivulle IBIS W ja tiivisten asennus, katso kuva 2a.





Kuva 3b. IBIS W, liitäntä sivulle.

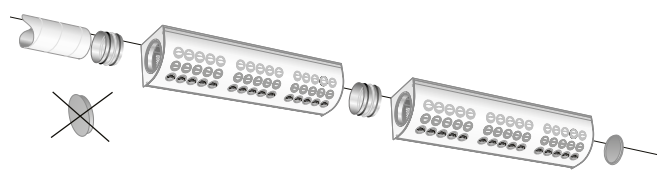

Kuva 4. IBIS W, liitäntä sarjan.

Mitat ja painot

Paino
12.1 kg

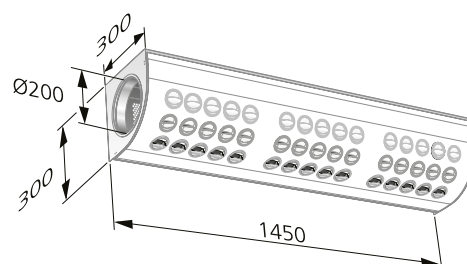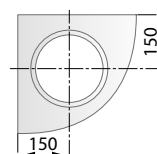

Kuva 5. IBIS W mitat.