


Oversikt håndterminal IQnavigator for GOLD


Håndterminalen startes ved å trykke på On/Off-knappen på oversiden av håndterminalen.

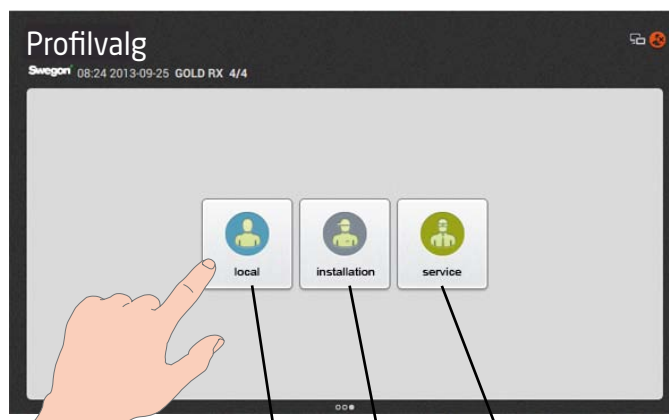


Trykk på local for å komme til brukernivå.
Kode kreves ikke.

service.
Kode og særskilt kompetanse kreves.


installation.
Kode kreves, se drifts- og vedlikeholdsanvisningen.

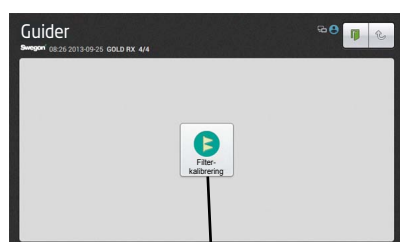

Scroll

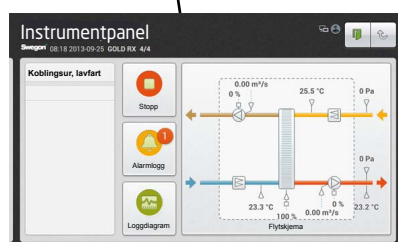

Scroll

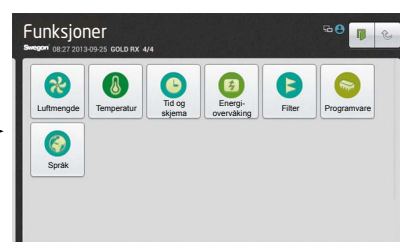

Ved filterbytte skal filterkalibrering alltid utføres!

Knapper i øvre kant av pekeskjermen har følgende funksjoner:



Trykk på denne knappen for å logge ut.



Trykk på denne knappen for å gå ett trinn oppover i visningstreet.



Trykk på denne knappen for å lukke vinduet og gå tilbake til tidligere vist objekt.



Trykk på denne knappen for å gå tilbake til instrumentpanelet.



Hjelpetekster for aktuell visning.

Verdiene som kan endres, er gråmerket. Ved innlogging og innstilling av verdiene vises et tastatur i nedre kant av pekeskjermen.

En verdi som skal endres, merkes ved å trykke på pekeskjermen.

Den ønskede verdien skrives inn og lagres ved å trykke på klar-knappen.

Knappenes funksjon:



Desimalkomma



Fjerner forrige tegn



Reduserer den merkede verdien



Øker den merkede verdien



Minustegn.
Brukes til å skrive negative verdier.



Uspesifisert verdi.
Brukes til funksjonen tid og skjema.