

Asennus multiosa TCFE, versio F/G GOLD/SILVER koko 004-120

1. Yleistä

Multiosa on lisäkoneosa, josta on saatavana 2 pituutta ja jossa on välitaso ja haluttu määrä peitepaneeleja/tarkastusluukkuja tarkastuspuolella. Peitepaneelit ovat helposti irrotettavia.

Koneessa voidaan käyttää enintään kahta multiosaa.

Multiosa on saatavana GOLD/SILVER RX, PX ja CX –koon 011 ja sitä suurempiin koneisiin. Multiosa on saatavana myös GOLD/SILVER RX/PX:n kokoihin 004-008 jaetussa versiossa.

Multiosan voidaan tilata valmiiksi esim. lämmitys-/jäähdytyspatterilla varustettuna.



2. Asennus

1. Multiosa voidaan sijoittaa GOLD/SILVER -koneen muiden koneosien väliin, katso esimerkki.

Koko 004-080: Multiosa toimitetaan aina asennettuna vähintään toiseen koneosaan. Jos koneosien erottaminen/ yhdistäminen on tarpeen, katso vastaava GOLD/SILVER -asennusohje.


Koko 100-120: Multiosa toimitetaan kahdessa osassa (ylä- ja alaosa). Multiosan kaksi osaa yhdistetään, katso kuva.

Koneen asennus on kuvattu GOLD/SILVER 100/120 -asennusohjeessa.

2. GOLD: Mukana toimitettu puhaltimien syöttökaapeli kytketään tarvittaessa pikaliittimillä koneosien välillä.

3. GOLD: Mukana toimitettu paineanturin ja ohjauskortin tiedonsiirtokaapeli kytketään tarvittaessa pikaliittimillä koneosien välillä.

Esimerkki

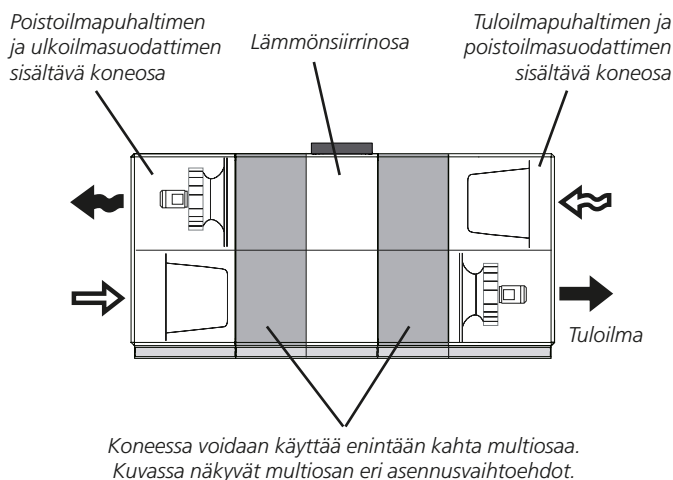


GOLD/SILVER 100-120

GOLD: Takapuolen peitelevy kiinnitetään kahdella mukana toimitetulla peltiruuvilla.

Kiinnitä yläosa alaosaan. Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja esiasennettuja niittimuttereita, 6 ruuvia kummallakin puolella eli yhteensä 12.

GOLD: Tarkastuspuolen peitelevy kiinnitetään kahdella mukana toimitetulla M5-ruuvilla. Mukana toimitetut muovitulpat painetaan ruuvinreikiin.

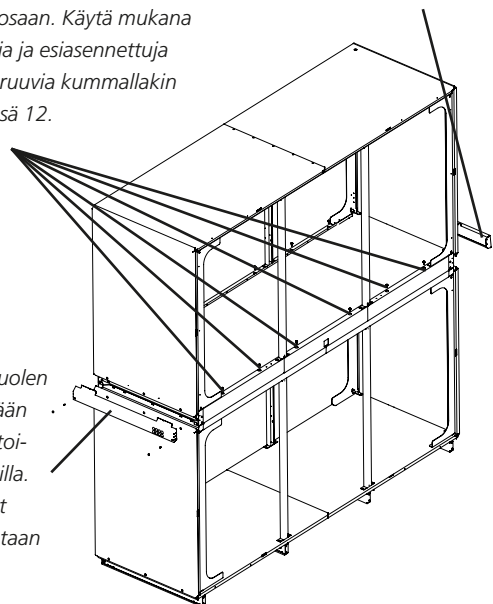

Multiosan yläosa (pituus 565 mm = 246 kg, pituus 850 mm = 320 kg) nostetaan alaosan päälle. Tämä voidaan tehdä trukilla, nosturilla jne.