

CASA R7 Genius

Teknisk katalog



FAKTA

- CASA Genius kontrollsystem
- Automatisk varvtalsstyrd rotor för behovsstyrd fuktighetsfunktion som standard
- Automatisk sommarfunktion och passiv kyla
- Påfrysningsskydd som garanterar kontinuerlig ventilation
- Externa tillbehör för värme och kyla finns som tillval
- Kan anslutas till fastighetsautomationssystem (I/O/Modbus)
- Monteras på ett stumt underlag

VENTILATIONSAGGREGAT TEKNISKT INNEHÅLL

Luftflödesområde	60-188 l/s 216-677 m³/h
Mått, b x l x h	855 x 571 x 932 mm
Kanalanslutningar	4 x Ø 200 mm
Energiberäkningar och akustikdata	procasa.swegon.com
Anslutningseffekt	360 W 1760 W
Märkspänning	230 V, 50 Hz, 10 A
Fläktar	340 W, EC
Filter	ISO ePM1 50% (F7) till och frånluftsfilter
Färg	Vit, RAL 9016 (motsvarar NCS S0502-G50Y)

Innehåll

Teknisk beskrivning.....3

CASA Genius kontroll6

Design data8

 Luftflöden.....10

 Akustikdata10

 Mått och vikt.....11

 Funktionsdiagram12

 Externa anslutningar14

 Interna anslutningar.....15

Installation.....16

Produktkoder18

Teknisk beskrivning

Swegon CASA R7 Genius

Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare (855 x 571 x 932 mm, Ø 200 mm), som passar för större villor (188 l/s, 450 m²), kontor eller konferensrum. Intelligent behovsstyrd luftfuktighetsfunktion som standard.

Inomhusmiljöns kvalitet

Ventilationsreglering

Aggregatet styrs steglöst via automatiska funktioner för säkerställande av inomhusmiljöns kvalitet. Genom att använda en kontrollpanel, en spiskåpa eller Swegon CASA-applikationen kan användaren välja mellan fem driftlägen: hemma, borta, forcering, på resa och hem+. Driftlägena kan ändras automatiskt med hjälp av aggregatets veckoprogram.

Temperaturreglering

Tilluftstemperaturen regleras med värmeväxlaren och vid behov med luftvärmare (som standard eller tillbehör) eller luftkylare (tillbehör).

Aggregatet växlar automatiskt mellan sommar- och vinterläge. Funktionen ställer in lägsta börvärde för tilluften och forcerar ventilationen, så att mer frisk uteluft kommer in i bostaden under sommarnätter.

Tillgängliga val

Standardenheter finns i följande versioner:

- Aggregat utan eftervärmare
- Aggregat med 1400 W eftervärmare



Komponenter

Fläktar

Swegon CASA R7 är utrustat med energieffektiva fläktar med EC-motorer.

Filter

Ventilationsaggregatet är utrustat med ISO ePM1 50% (F7) filters för tilluft och frånluft. Filterlarm kan indikeras antingen i kontrollpanelen eller på CASA spiskåpa.

Värmeväxlaren

Ventilationsaggregatet är utrustat med **varvtalsstyrd roterande värmeväxlare**. Värmeväxlaren regleras så att tilluftstemperaturen hålls jämn eller att maximal energieffektivitet (vinterläge) uppnås.

Externa anslutningar

Alla anslutningar kan göras utan att öppna elboxen. Plugin-moduler finns tillgängliga för externa anslutningar. Det finns ett stort sortiment av IO-funktioner som tillval.

Ventilationsaggregatet är utrustat med inbyggd Modbus. Modbus-kablaget kan enkelt kopplas in med en extern modul (SEM). Aggregatet kan styras helt via Modbus och alla externa IO:n kan konfigureras för Modbus-användning.

Skyddsfunktioner

Värmeväxlarens frysskydd

Avfrostningsfunktionen garanterar kontinuerlig ventilation och bibehåller aggregatets prestanda även under extrema förhållanden. Om eftervärmningen inte kan hålla tillräcklig tilluftstemperatur reduceras luftflödena.

Fläktens överhettningsskydd

Fläktens överhettningsskydd stoppar fläkten om temperaturen stiger för mycket och återställs automatiskt. Ett larm genereras om skyddet stoppar fläkten.

Rotorskydd

Rotorskyddet känner av att rotorn fungerar. Fel genererar ett larm.

Kall tilluft

Ventilationsaggregatet har inbyggt kondenseringskydd. Om tilluften är för kall, stoppas ventilationsaggregatet och ett larm genereras.

Hög temperatur

Om det detekteras att tilluften eller aggregatets invändiga temperatur är för hög, stoppas aggregatet och ett larm genereras.

Temperature sensors


Om ett sensorfel upptäcks genereras ett larm. Om den felaktiga sensorn är kritisk stoppas ventilationssaggregatet. Ventilationsaggregatet återgår till normalt läge när felet har åtgärdats.

Leveransen omfattar

- Ventilationsaggregat
- Snabbguide
- Installations- och driftsättningsanvisning
- Product fiche

Standardanslutningar

- Anslutningssladd med jordad stickpropp (2 m)
- Modularkabel med RJ9-kontakt (1,5 m)
- Fritt konfigurierbara IO-kontakter för anslutning av tillbehör (2 st.)

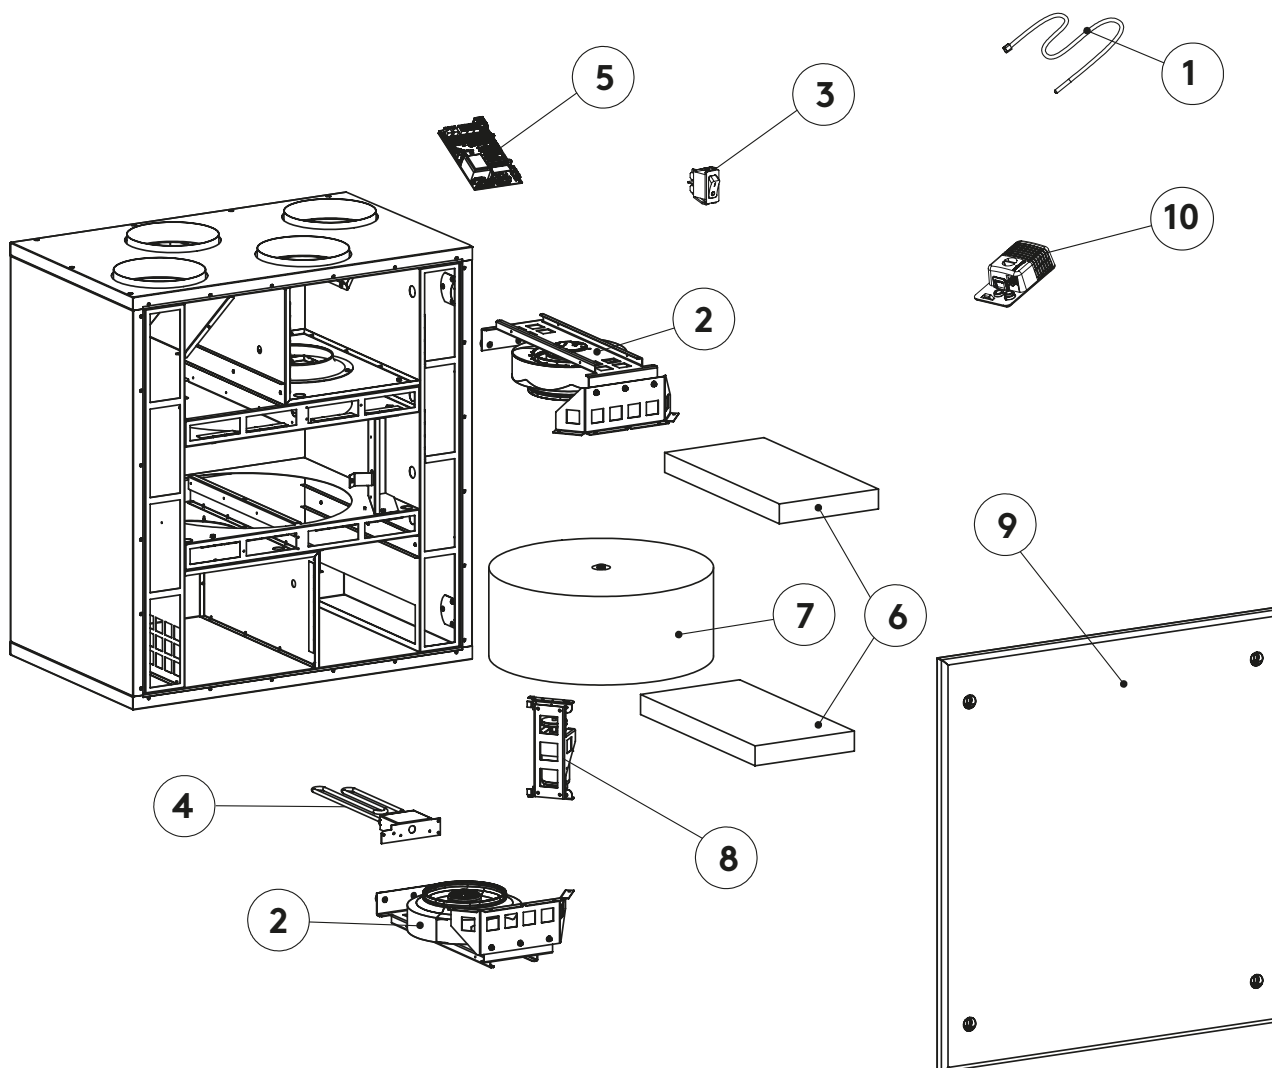

1. Temperaturgivare
2. Fläkt
3. Strömbrytare
4. Eftervärmningskassett 1400 W (valfri)
5. Genius-kretskort
6. ISO ePM1 50% (F7) filter
7. Rotor
8. Rotormotor
9. Dörr
10. Sensorpaket, RH

Intelligent styrning av ventilationen

Med hjälp av styrsystemet Swegon CASA Genius kan de boende övervaka inomhusluftens kvalitet (RH, CO2, VOC, °C), styra ventilationen efter behov eller låta den intelligenta styrningen reglera ventilationen automatiskt.



Swegon CASA-kontrollpanel

Väggmonterad touchpanel för utanpåliggande eller infälld montering. Via touchpanelen kan man övervaka ventilationen, växla driftläge hos ventilationen, ändra utrustningens inställningar och utföra driftsättning av aggregatet. Touchpanelen kan anslutas till hemmets WLAN-nät, och då kan ventilationen fjärrstyras från en mobilapp.



Swegon CASA-app

Med denna app kan bostadsinnehavaren använda alla funktioner i kontrollpanelen på distans från den egna smarttelefonen. Med hjälp av appen får användaren tillgång till mer information om bostadens luftkvalitet och värdefulla anvisningar och råd om ventilationen (behöver Swegon Genius -kontrollpanel).



Service CASA -app

Installatörens/serviceteknikerns app, ett hjälpmedel vid driftsättning av aggregatet. Appen fungerar lokalt tillsammans med aggregatet och kräver ingen anslutning till nätverk. Appen bl.a. definierar I/O-anslutningarna, förinställer procentvärden för de fläkthastigheter som motsvarar angivna luftmängder och ställer automatiskt in luftmängderna vid borta och forcering läge. Färdiga inställningar kan sparas i appen och kopieras till nästa bostad (behöver Swegon Genius -kontrollpanel).



Swegon CASA spiskåpa

Via spiskåpan kan man styra ventilationsaggregatets driftläge (hemma, borta, forcering), spiskåpans spjäll samt belysningen i kåpan. Systemet balanserar ventilationen automatiskt vid användning av spiskåpan.



Swegon CASA kontrollknapp (GC04)

Väggmonterad tryckknappsbrytare för att välja forcering-, hemma- och borta.



Husautomation

Kan anslutas till husautomationen för centraliserad övervakning och styrning, antingen direkt via konfigurerbara I/O eller med hjälp av en separat Modbus-anslutningsmodul (SEM).



Plan touchpanel

Mobilapp





Grundlägen

Du kan växla till ett lämpligt driftläge allt efter behov, eller låta det förprogrammerade veckouret växla driftläge efter den dygnsrytm du vill ha.



Hemma

Normalt luftflöde. Tillräckligt mycket frisk inomhusluft för att de boende och byggkonstruktionerna ska må bra när det finns personer i bostaden.



Hemma+

Högre luftflöde. Kan användas när mer ventilation önskas. Bostadsinnehavaren kan ändra driftlägets effektivitet från inställningarna.



Forcering

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller när ovanligt många personer befinner sig i bostaden.



Borta

Lågt luftflöde. Minskar energiförbrukningen när bostaden är tom.



På resa

Mycket lågt luftflöde och lägre tilluftstemperatur. Används när bostaden är tom.

Automatikfunktioner

Den intelligenta ventilationen mäter inomhusluftens kvalitet och reglerar ventilationen automatiskt.



RH Fukt

35 %

RH-automatik som standard

Fuktautomatik avlägsnar skadlig fukt. Den intelligenta styrningen analyserar inomhusluften kontinuerligt och reglerar ventilationen steglöst, så att överflödigt fukt avlägsnas, t.ex. när man duschar.



CO₂ Koldioxid

520 PPM

CO₂-automatik som tillvalsutrustning

Sänker ventilationen automatiskt och sparar energi när ingen är i bostaden. När de boende är hemma ökas ventilationen automatiskt till exakt rätt mängd fräsch luft in i bostaden.



VOC Luftkvalitet

950 PPM


VOC-automatik som tillvalsutrustning

Luftkvalitetsautomatiken ökar ventilationen om det upptäcks föroreningar, lukter eller ångor (avdunstande organiska föreningar) i inomhusluften.



Ventilationen kan styras från en Swegon CASA spiskåpa

Design data

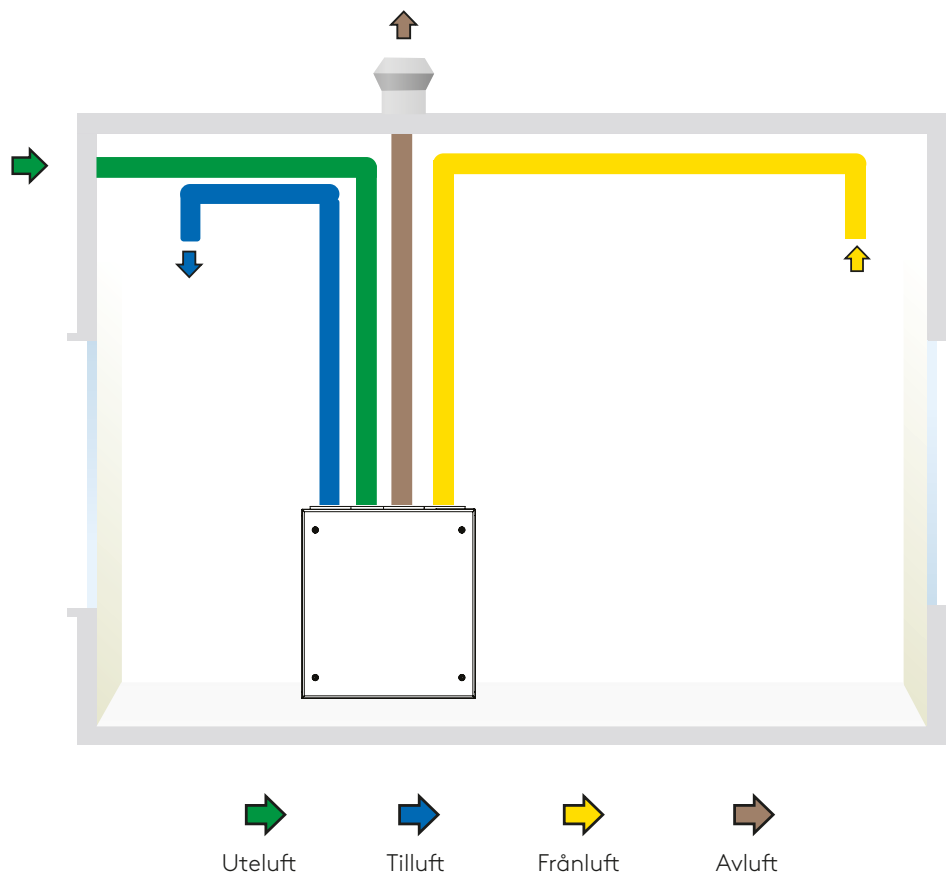

Obs! Kontrollera alltid korrekt kanalordningsföljd i installationsanvisningen.



ProCASA®

Energiberäkning och funktionsdiagram

procasa.swegon.com



Energikalkylator

Välj område
SWE - Stockholm
18.0°C ... 26.0°C
Data från ASHRAE Fundamentals 2015

☐ Utgått beräkning för kommersiell byggnad (NBVU)

Välj och skriv ut sidor
☒ Energiberäkning och mått

Projekt
Kund
Konsultat av
Placering

Standardvärden
Luftflöde
Kanaltryck
Luftflöde via spådkåpa
användningsgrad per dag

Innomhusetemperatur 20°C
Minimivärde tilluftstemperatur (+10 °C...+21 °C)

*) Ytterligare tillbehör kan behövas

Fläkteffekt och energianvändning EN13141-7


Tilluft	31 W
Frånluft	27 W
SPI	0.54 W / (m³/s)
SPF	1.16 kW / (m³/s)
Fläktar, öligg. energianvändning	506 kWh

Energi som används för att värma luften EN13141-7

Förvärmning	0 kWh
Effektivvärme till 17 °C	188 kWh
Uppvärmning av tilluft till 21 °C	1795 kWh
Uppvärmning av infiltrerad luft till 21 °C	0 kWh
Energi som används för att värma luften till 21 °C	1383 kWh
Använd energi utan värmeåtervinning	6721 kWh
Årlig energiverkningsgrad för rum (21 °C)	79 %
Uppvärmning av infiltrerad luft till 17 °C	0 kWh
Energi som används för att värma infiltrerad luft till 17 °C	188 kWh
Årsenergieffektivitet för luftbehandlingsaggregat (17 °C)	97 %
Värmeåtervinning	82 %
temperaturverkningsgrad	80 %

Akustikdata

Oktavband (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	L _{eq}
L _{eq}	68	69	68	57	52	49	44	37	62
Luftflödeskanal	60	63	61	45	34	33	21	19	54
Utsugningskanal	60	63	62	47	35	31	21	18	55
Övriga kanaler	67	68	68	56	52	48	43	36	62
Förvägning för kök omgivning	50	44	45	37	28	19	12	11	39
omgivningen vid -4 dB ljudåterkoppling									L _{eq} dB(A) 35

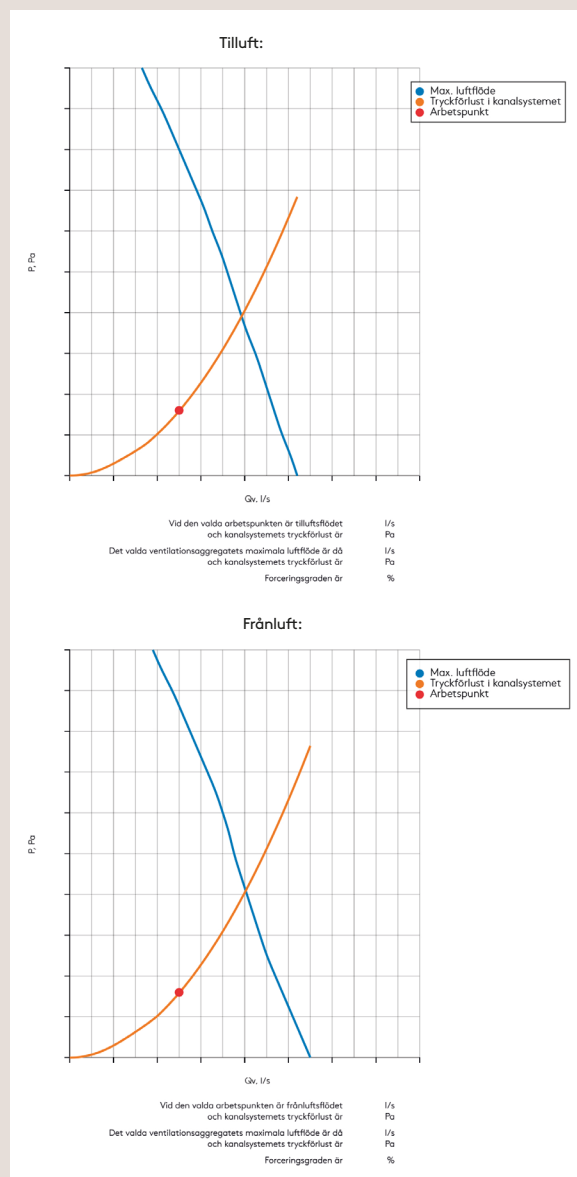

3D-modeller och CAD-måttbilder för alla Swegon CASA-produkter finns tillgängliga från MagiCloud. Du kan ladda ner DXF-filer direkt från MagiCloud eller använda en MagiCAD-plugin för att överföra måttbilder till programvarorna Revit och AutoCAD.


www.magicloud.com

Luftflöden

Luftflöden EN 13141-4

R7

— Tilluftsflöde
 - - - Frånluftsflöde

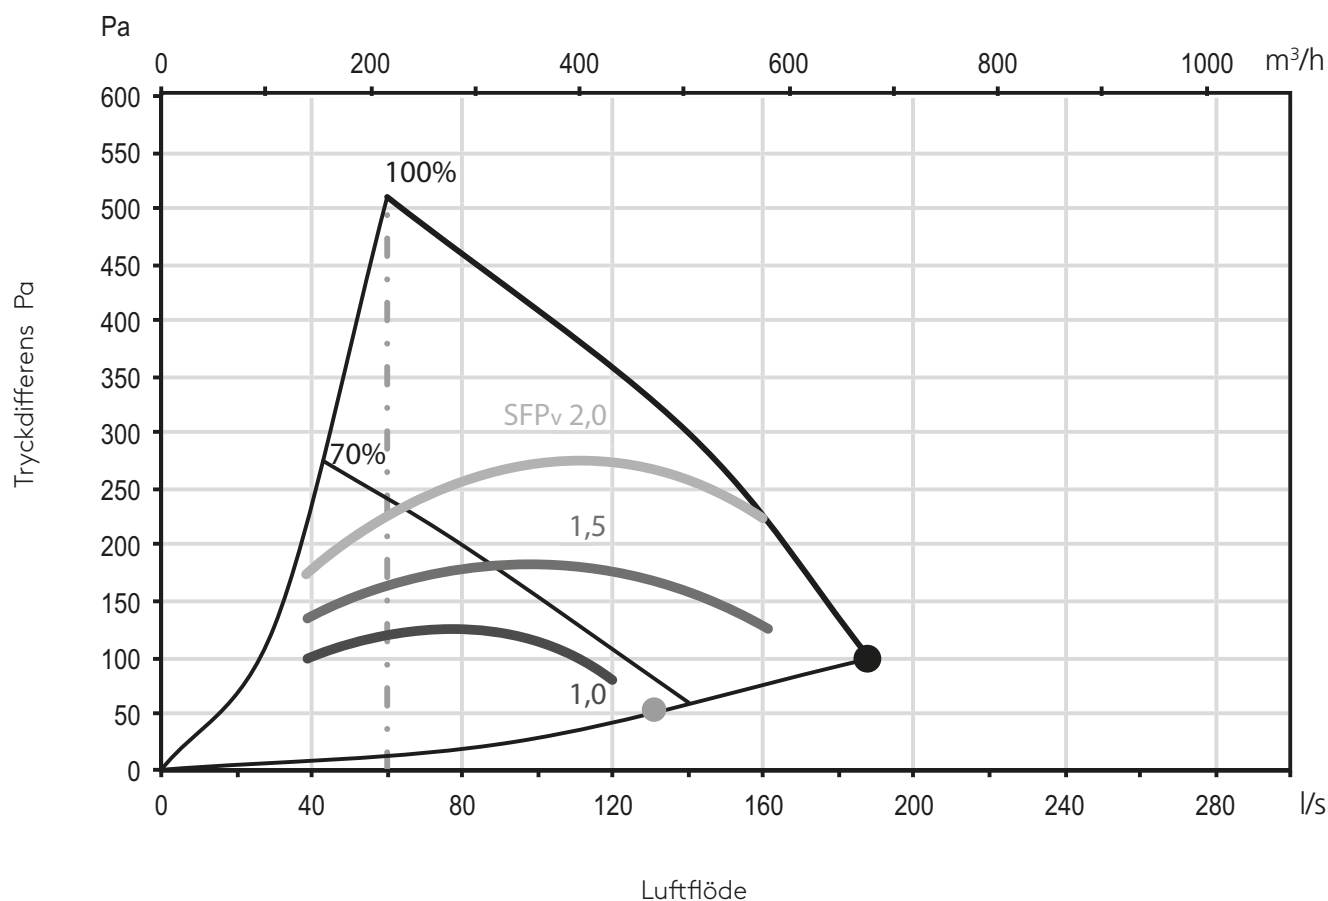

Akustikdata

Akustikdata kan hittas från ProCASA
procasa.swegon.com









Mått och vikt


Mått

R7

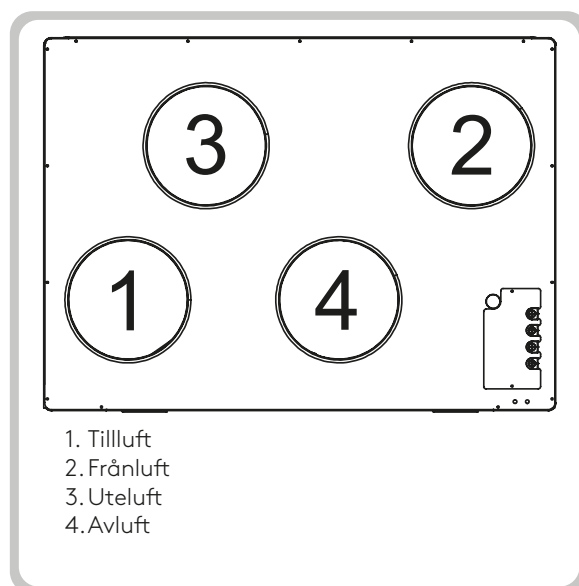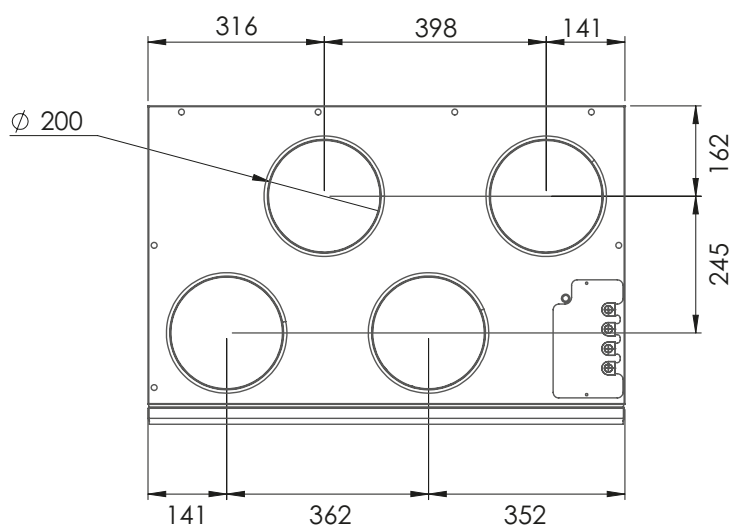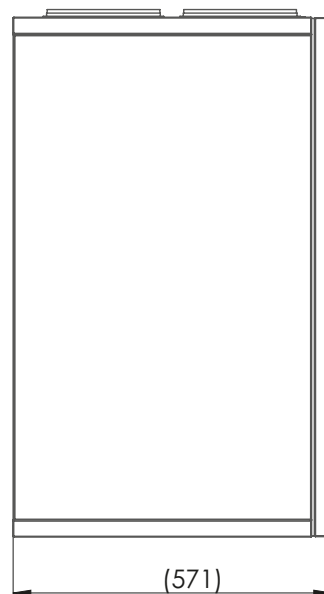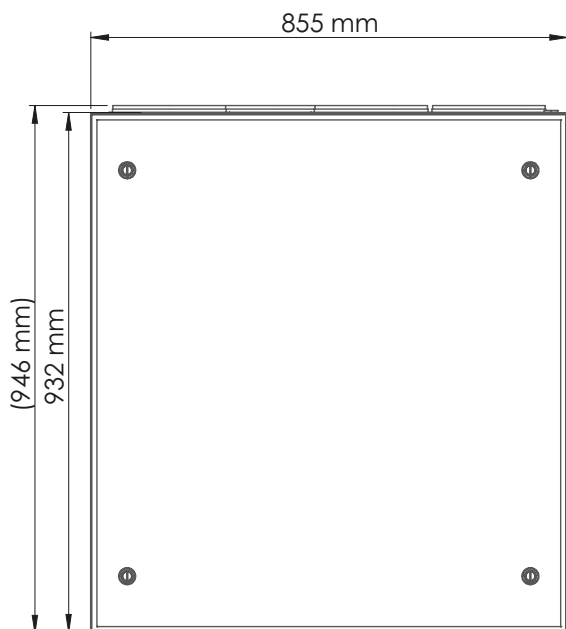Aggregatets vikt: **97 kg**



Funktionsdiagram Kanalställdon

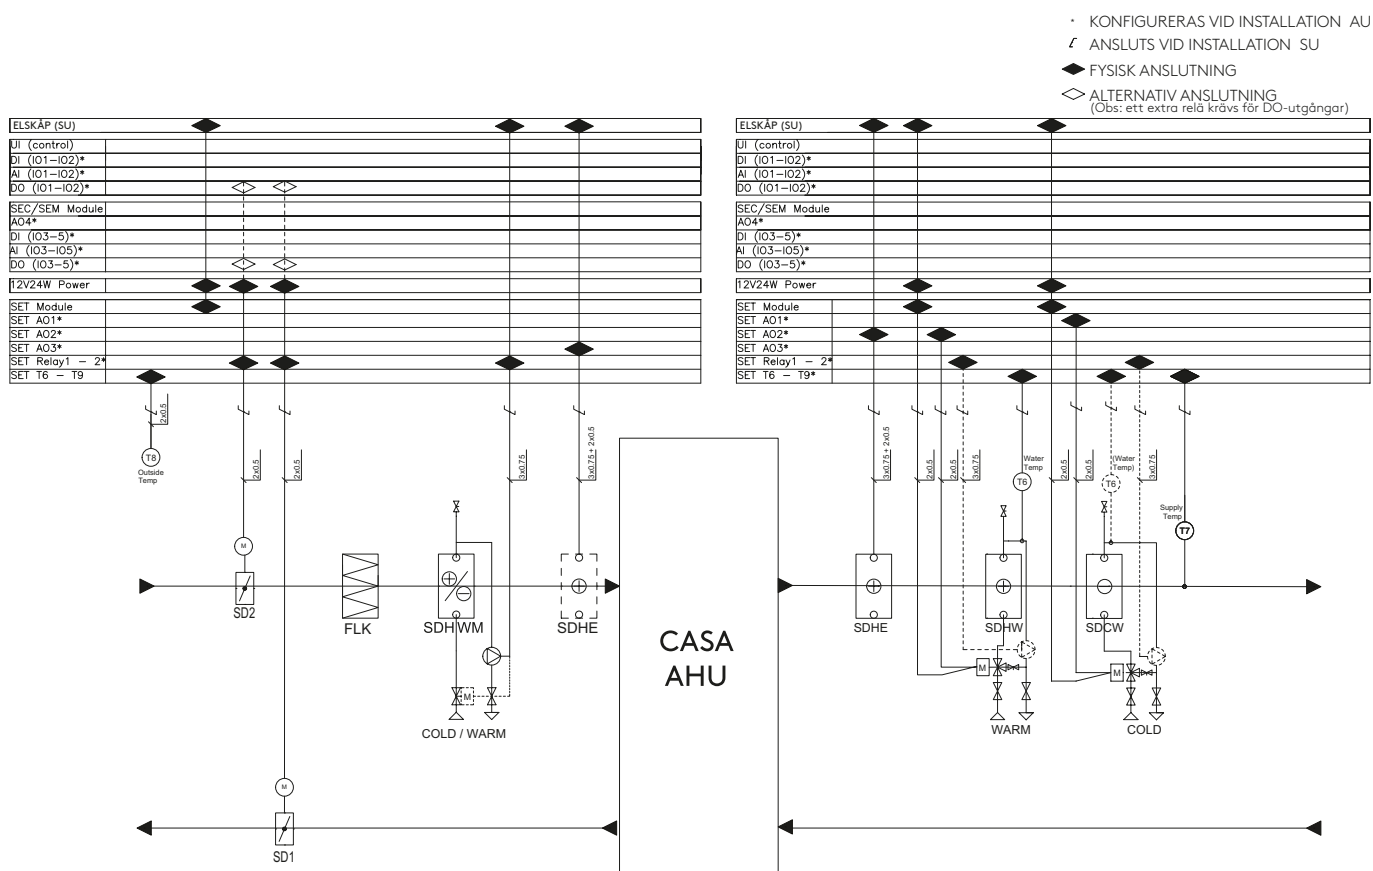


Komponent	Beskrivning
T6-T9	Temperatursensor. Anslutning till SET-modulen. Givaren måste definieras på kontrollpanelen.
SD1, SD2	Kanalspjäll för Uteluft / Avluft.
FLK	Kanalfilter i kombination med elbatteri för förvärm (SDHE)
SDHWM	Brine kanalbatteri med förvärm-/kylbatteri för utluftkanal. (Inkl. kanalbatteri, SET, givare)
SDHE	Elektrisk kanalvärmare för tillufts-/utluftskanal (inkl. SET, kanalvärmare och givare) OBS! Ett kanalfilter (FLK) krävs för förvärmaren.
SDHW	Värmebatteri för tilluftskanal (inkl. SET, trevägsventil + ställdon, värmebatteri, givare).
SDCW	Kylbatteri för tilluftskanal (inkl. SET, trevägsventil + ställdon, kylbatteri, givare).
CO2	CO2-givare för CO2-automatik
VOC	VOC-givare för VOC-automatik
SEM	Modbus-modul (inkl. 2 m RJ-45-kabel)
SEC	IO-förlängningsmodul (inkl. 2 m RJ-45-kabel)
SET	Anslutningsmodul för kanalbatterier och temperaturgivare. (inkl. 2 x 3 m RJ-45-kabel)
APP	Swegon CASA mobilapplikation för ventilationsstyrning och övervakning. Kräver en Genius-kontrollpanel (GC10) för att fungera.
UP GC10	Genius kontrollpanel som kan kopplas till Swegon CASA-applikation via WiFi.
GC04	Omkopplare för att välja boost-, hemma- och bortaläge.
GC03	Omkopplare för att välja boostläge.
CH	Spiskåpa. CASA-kåpan ansluts till ventilationsaggregatet med en modularkabel. Vid andra typer av spiskåpor kan du styra spjällfunktionen med en extern brytare.

Externa anslutningar

Externa anslutningar


CASA Genius

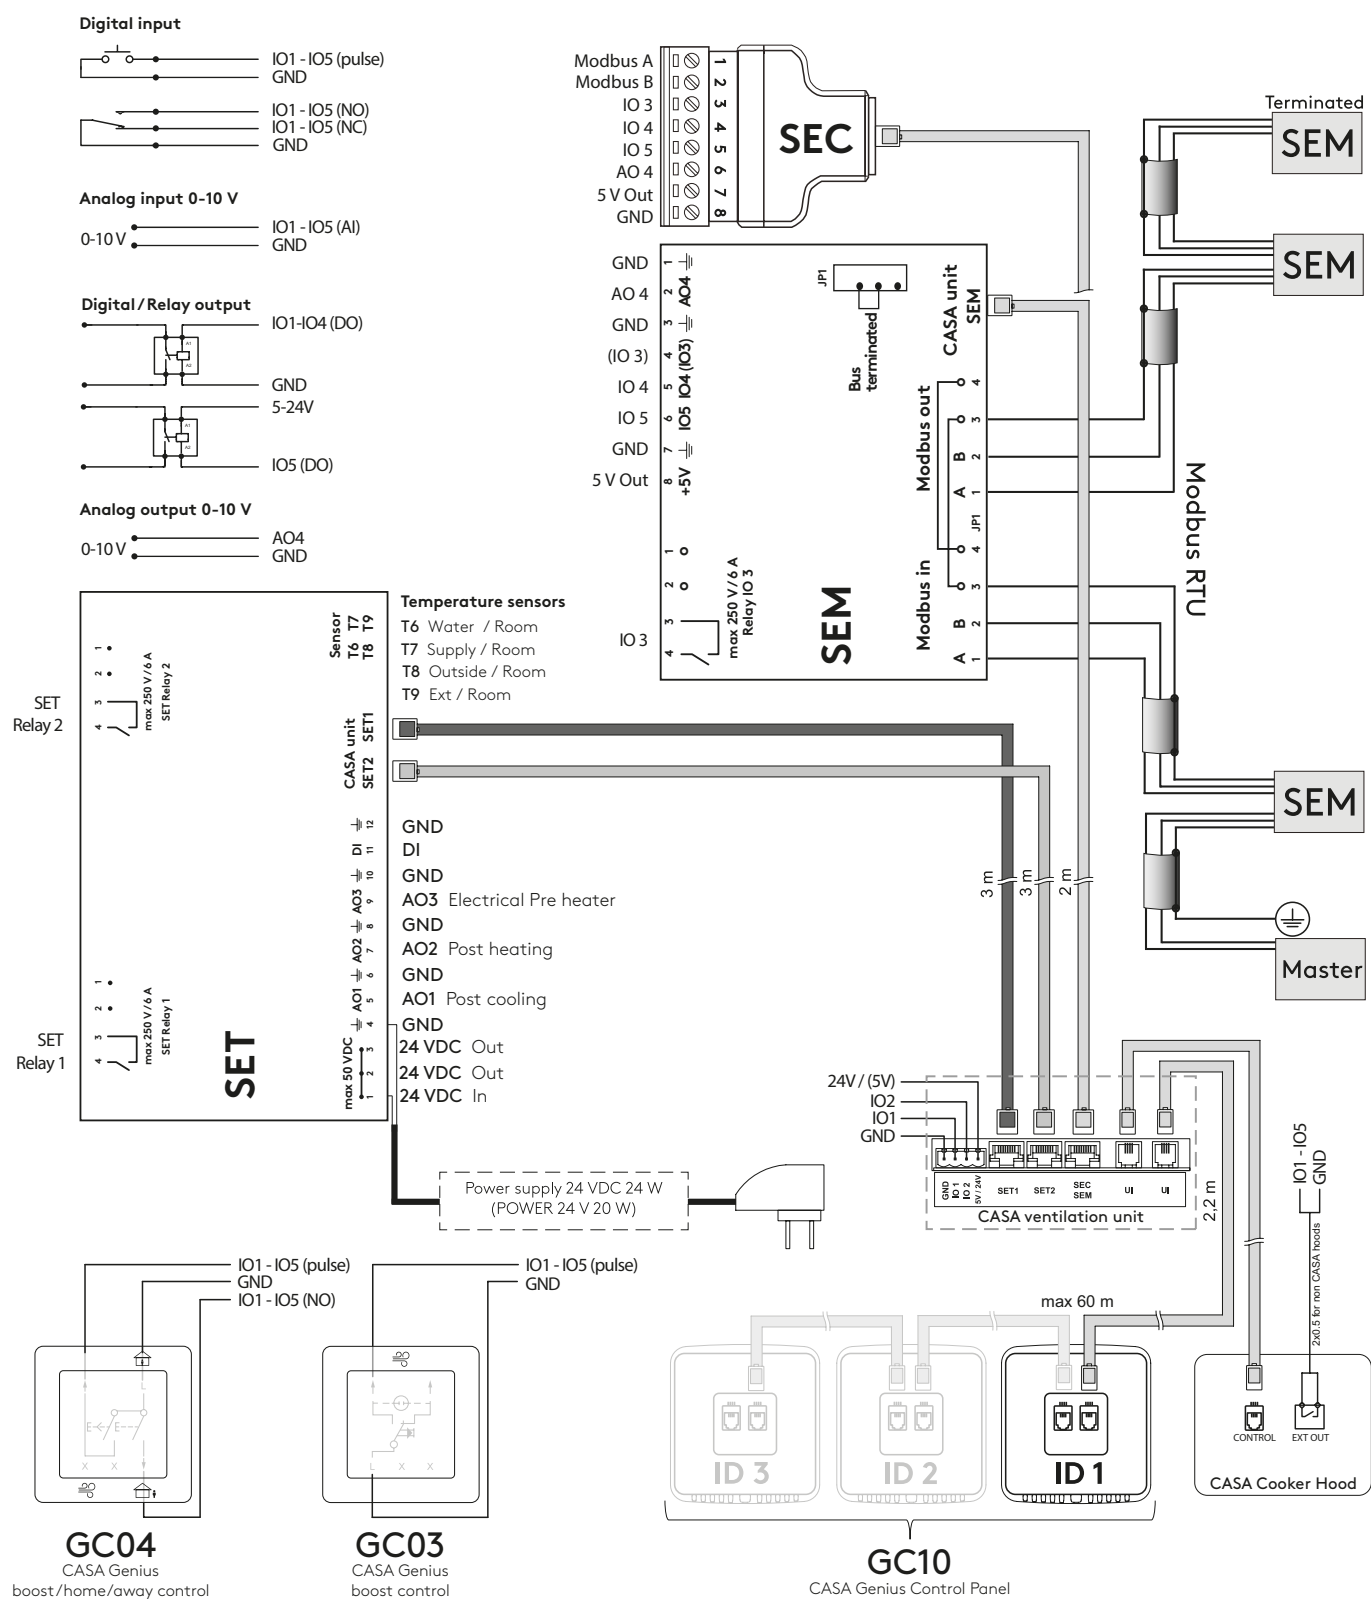

- SEC** IO-förlängningskabel med Modbus RTU
- SEM** IO-utökningsmodul med relä och Modbus RTU (in- och utgångsanslutningar)
- SET** IO-utökningsmodul för styrning av externa tillbehör

Interna anslutningar

R7

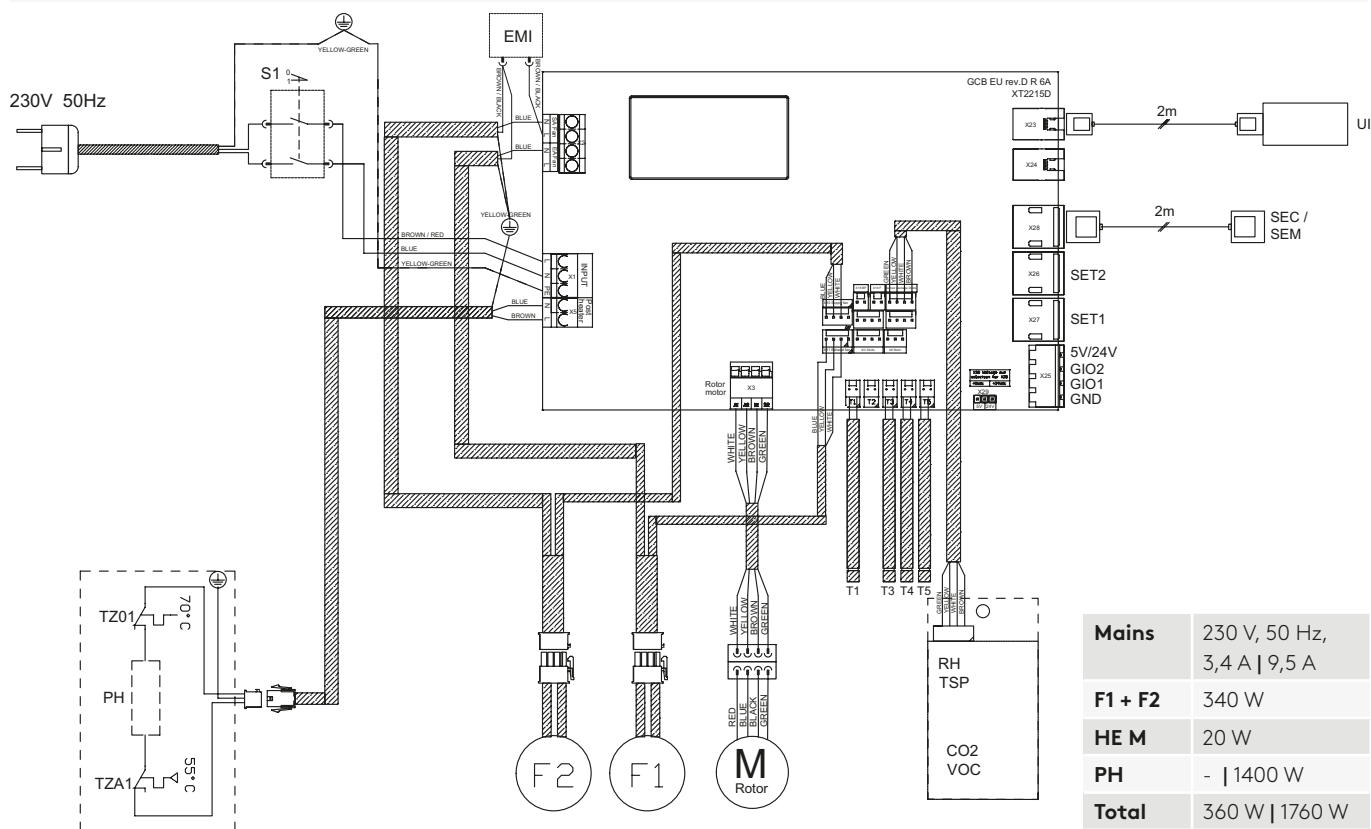

Komponent	Beskrivning
T1	Temperaturgivare, uteluft
T2	Temperaturgivare, frånluft
T4	Temperaturgivare, tilluft
T5	Temperaturgivare, avluft
PH	Eftervärmare (1400W), styrs steglöst efter behov (valfri)
TZ01	Manuellt överhettningsskydd 70°C eftervärmare
TZA1	Automatiskt överhettningsskydd 55°C eftervärmare
F1	Frånluftsfläkt inklusive internt överhettningsskydd.
F2	Tilluftsfläkt inklusive internt överhettningsskydd.
HE M	En värmeväxlmotor vars varvtal styrs steglöst baserat på tilluftens temperatur och fuktighet
S1	Strömbrytare. Notera: Bryt alltid strömmen genom att avlägsna stickpropp från vägguttag före service!
RH	Fuktgivare för RH-automatik
TSP	Frånluftstemperaturgivare för fuktmätning
CO2	CO2-givare för CO2-automatik (tillbehör)
VOC	VOC-givare för VOC-automatik (tillbehör)
UI	Kontaktdon för anslutning av kontrollpanel och/eller CASA spiskåpa. En anslutningspunkt är ansluten utanför enheten.
SEC/SEM	Kontakt för anslutning av SEC- eller SEM-modulen.
SET 1&2	Kontaktdon för anslutning av SET-modulen
5V/24V	24V spänningsutgång, som kan ändras till 5V utgång med en jumper på kretskortet.
IO 1&2	Två IO-anslutningar. Anslutningarna måste konfigureras för önskade funktioner.
GND	Jord för IO-anslutningar.

Installation

Aggregatets monteringsplats

På grund av risken för störande buller bör ventilationsaggregatet inte installeras på vägg mot vardagsrum eller sovrum.

Obs! Enheten har inget kondensavlopp. Därför är den inte lämplig i hus där aggregatets luftfuktighet kan vara hög. (t.ex. bastu, spa, etc.)

Montering på golv

Aggregatet kan installeras på golv. Enheten är tung. Säkerställ att monteringsunderlaget tål dess vikt.


Aggregatets bakre kant ska placeras minst 50 mm från vägg.

Minst 1 200 mm fritt utrymme ska lämnas framför aggregatets inspektionsdörr och minst 300 mm ovanför apparatlådan.

Montering på sockel

CASA R7 aggregatet kan också monteras på golvet med hjälp av en sockel (R07FMB) som kan fås som tillbehör.

Aggregatets sockel monteras i rakt läge med hjälp av inställningsfötterna. Justeringsintervall 35 mm (15-50 mm).

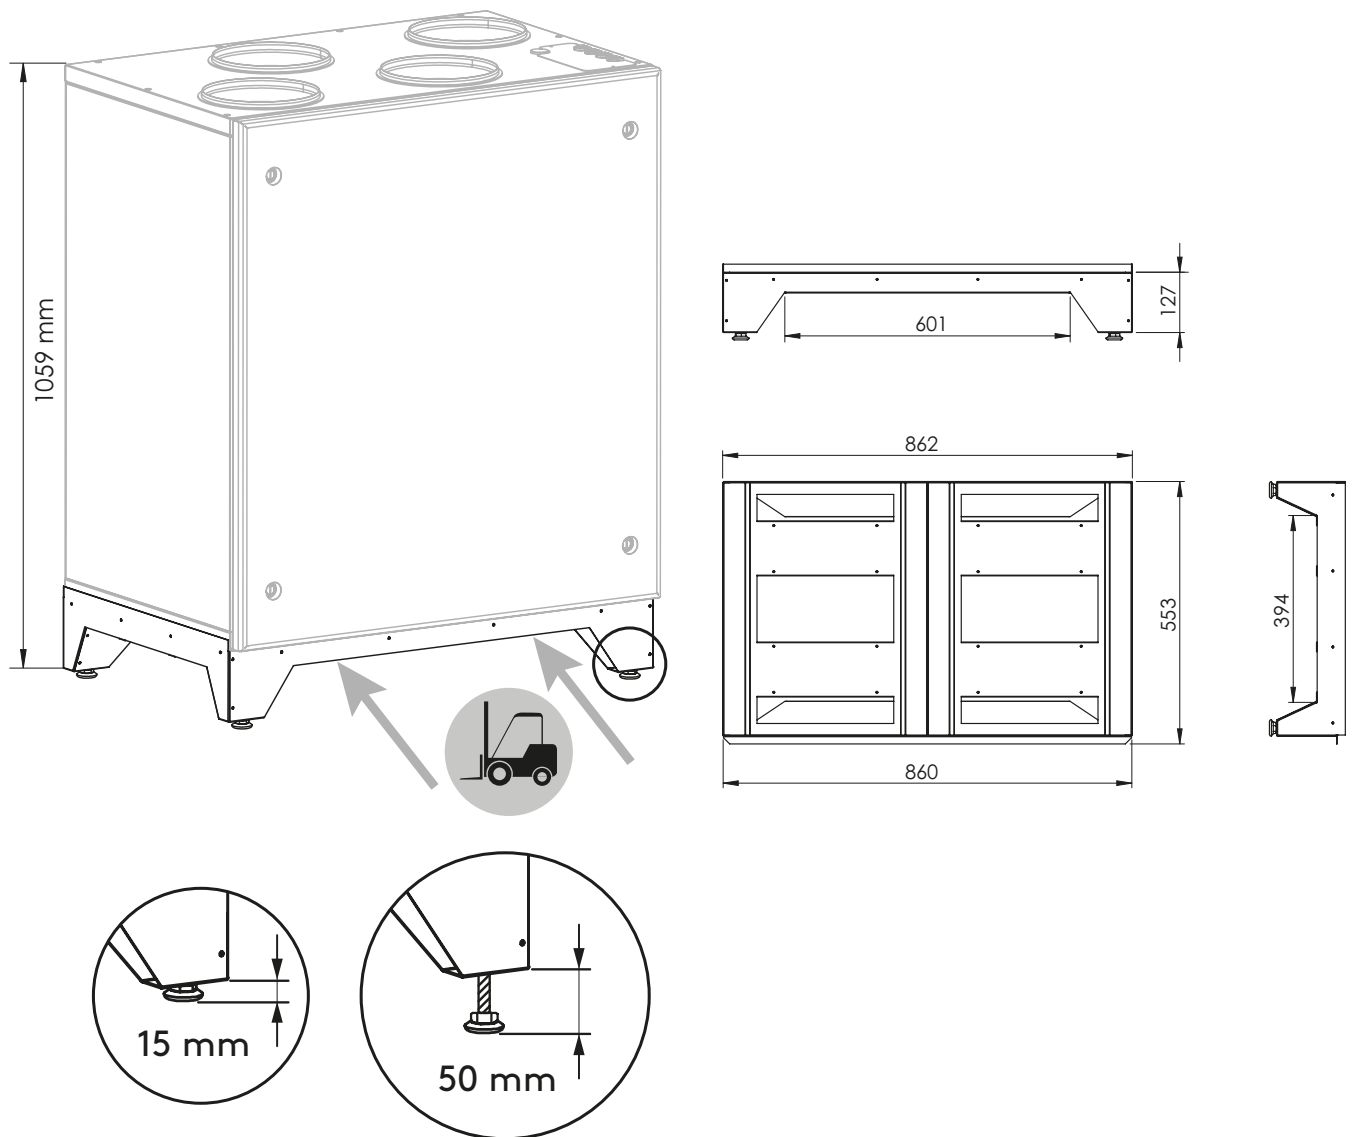



Produktkod

R7

Produkt	Art. nr	GTIN
CASA R7 Genius L ex.el RH	R07VL00G00H	6430080090280
CASA R7 Genius L 1400W RH	R07VL14G00H	6430080090297


Tillbehör

Produkt	Art. nr	GTIN
Golvmonteringsbas	R07FMB	6430080091157

5 års garanti

Genom att använda original filter får du 5 års garanti på ditt ventilationsaggregat!

www.casabutiken.se

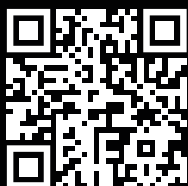

Läs QR-kode:
swegon.com/casawarranty



CASAButiken

Originaldelar och filter direkt från
aggregatleverantören!
Garanterat korrekta reservdelar med
aggregats serienummer eller QR-koden.

www.casabutiken.se





CASA R - Tillbehör

Styrtilbehör	Art. nr	GTIN
GC10 CASA Genius kontrollpanel och wifi	GC10	6430080090846
GC10 kontrollpanel + 10 m kabel	GC14	6430080090853
GC10 kontrollpanel +10 m kabel + ram	GC15	6430080090860
GC10 kontrollpanel + ram	GC16	6430080090877
Ram för kontrollpanel GC10	102SAK	6415879066752
CASA Genius forcering/hemma/borta kontrollknapp	GC04	6430080090013

Fastighetsautomation	Art. nr	GTIN
Modbus anslutningsmodul	SEM	6415879067346
Anslutningskabel för Genius ventilationsaggregat	SEC	6415879067353
Rumstemperaturgivare	WSTC	6415879069395

Automatikfunktioner	Art. nr	GTIN
RH + CO2 automatik	SRHCO2	6415879066936
RH + VOC automatik	SRHVOC	6415879066943

Vattenburen luftkylare	Art. nr	GTIN
Kylbatteripaket Ø 200	SDCW200	6415879068060

Vattenburen luftvärmare	Art. nr	GTIN
Värmebatteripaket Ø 200	SDHW200	6415879068930

Brine luftvärmare/-kylare för markvärmepump	Art. nr	GTIN
Värme/kylbatteri Ø250, G4	SDHW250F	6415879068084

Elektrisk luftvärmare	Art. nr	GTIN
Elbatteri Ø 200	SDHE200-1T	6415879067254
Förfilterbox Ø 200 mm, G4	FLK20	6415879067490

Kanalmonterat avstängningsspjäll	Art. nr	GTIN
Spjäll med ställdon Ø 200 mm	SDD200	6415879070049

Övriga tillbehör	Art. nr	GTIN
Anslutningsmodul för Genius ventilationsaggregat	SET	6415879067339
24VDC Spänningsadapter	POWER24V20W	6415879068404
PTH Reglering för konstant kanaltryck	PTH	6415879067285

Feel good **inside**

