

Swegon **CASA**[®] Roof

Monteringsanvisning






Innhold



Monteringsanvisning

Montering av undertakets gjennomføringstetning	4
Gjennomføring for tegltak	5
Gjennomføring for platetak med plan plate	6
Gjennomføring for platetak med profilplate	7
Gjennomføring for papptak	8
Montering av takvifter og hetter	9
Mål	10



Swegon CASA Roof-produkter

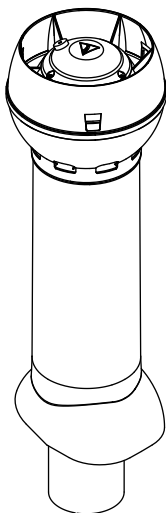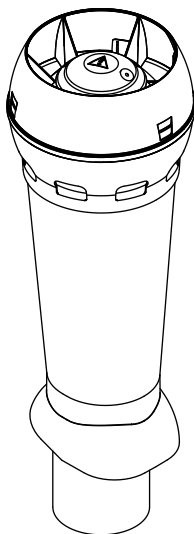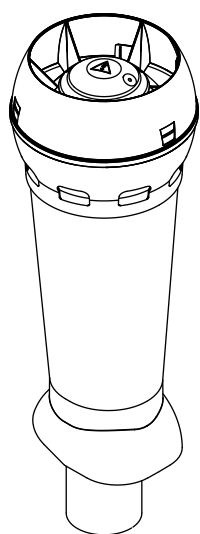


TAKVIFTER

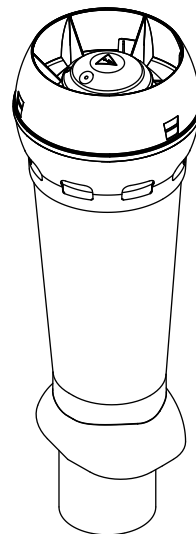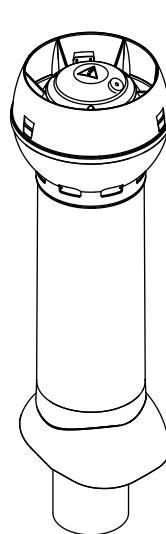


AVKASTHETTER

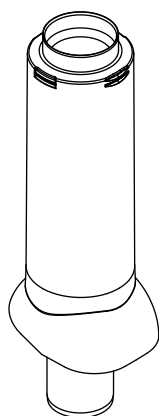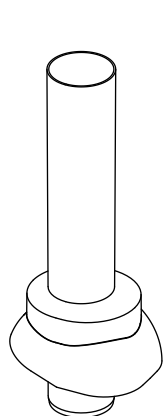




LUFTEHETTER

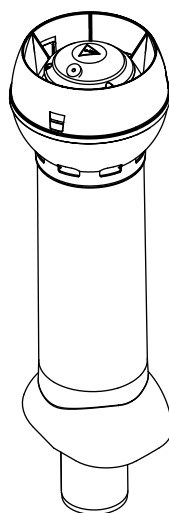




LUFTEHETTE MED
REGNDEKSEL

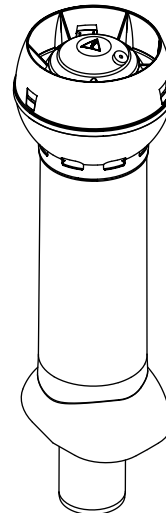

RADONVIFTE

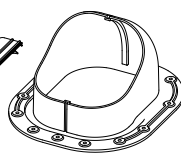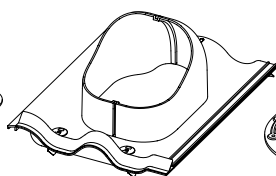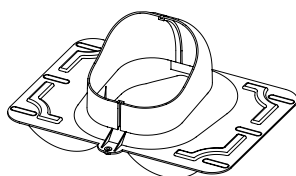

TAKGJENNOMFØRINGER

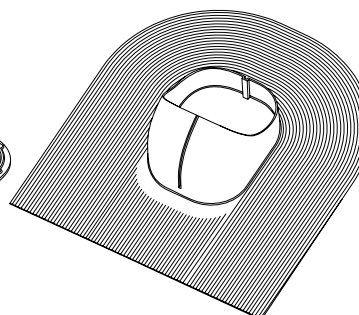


GJENNOMFØ-
RINGSTETNINGER


Montering av undertakets gjennomføringstetning

Undertak med plast


1. Skjær opp en åpning i undertaket med gjennomføringstetningen som mal.
2. Monter gjennomføringstetningen på plassen sin. Tett flaten mellom plasttaket og gjennomføringstetningen forsiktig med tetningsmasse.
- 3–4. Spikre gjennomføringstetningen fast i takviften.

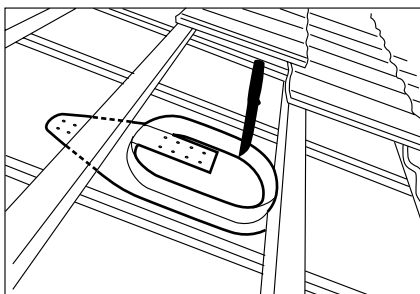


1.

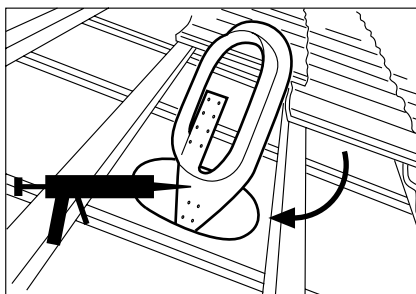

2.

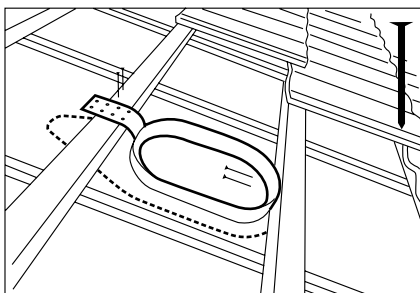


3.

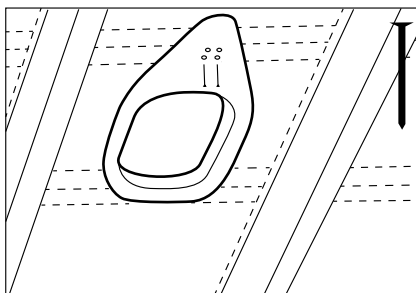


4.

Undertak med papp


1. Tegn opp åpningens konturer med gjennomføringstetningen som mal.
2. Skjær opp åpningen.
3. Sett gjennomføringstetningen mellom takpappen og takbordene. Tett flaten mellom takpappen og gjennomføringstetningen forsiktig med tetningsmasse.

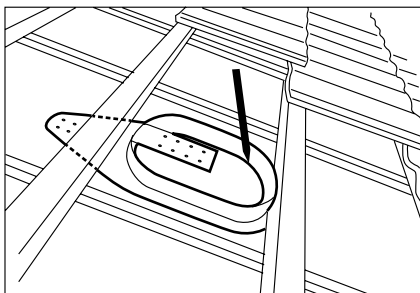

1.

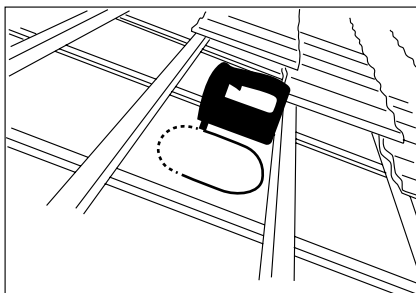

2.




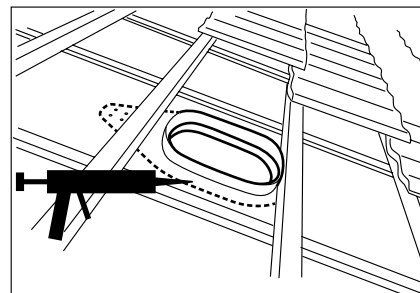


3.

Gjennomføring for tegltak

Montering av gjennomføringen



1. Sett bunnplaten på plass.
2. Fest bunnplaten i takviften med skruene som følger med i forpakningen.
Takket være gummitapper er det rom for justering i festepunktene til de øvre skruene. Trekk til skruene slik at bunnplaten ligger godt inntil takpannene.
3. Monter et separat snøhinder på taket hvis avstanden til takryggen er større enn én meter.

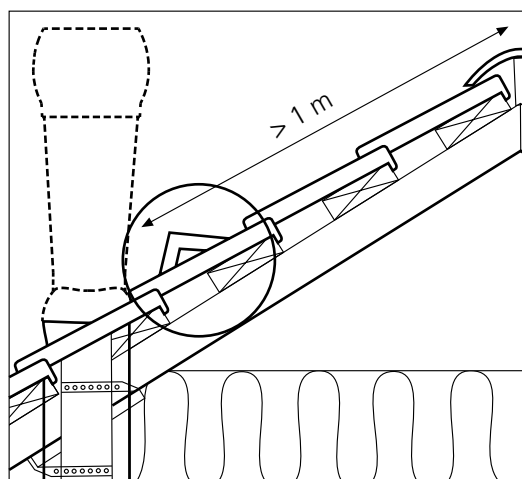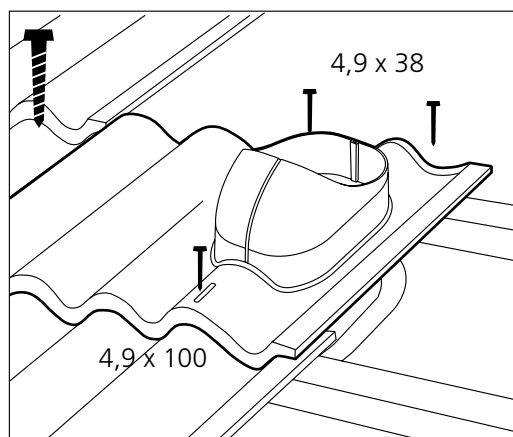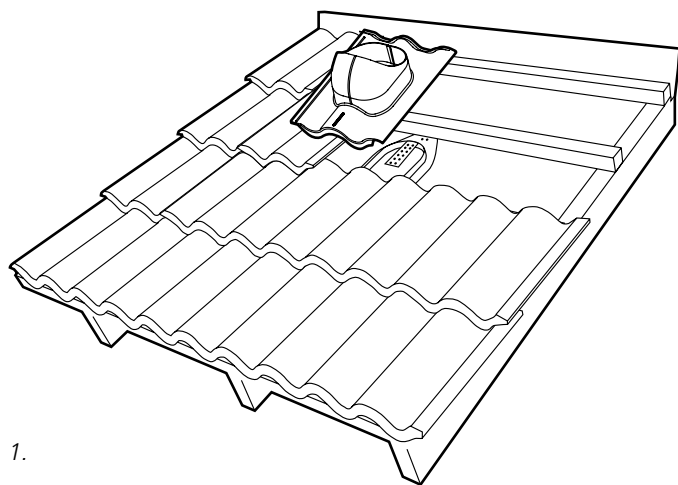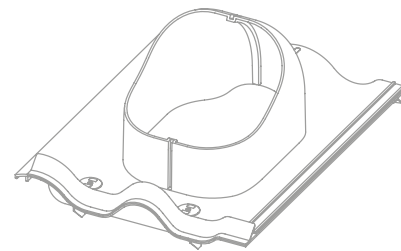


Gjennomføring for platetak med plan plate

Montering av gjennomføringen


1. Tegn opp åpningens konturer ved hjelp av malen som følger med i forpakningen, og skjær opp åpningen.
2. Spre tetningsmasse forsiktig på bunnplatens tetning.
3. Fest bunnplaten med skruene som følger med i forpakningen. Trekk til skruene på tvers.
4. Monter et separat snøhinder på taket hvis avstanden til takryggen er større enn én meter.

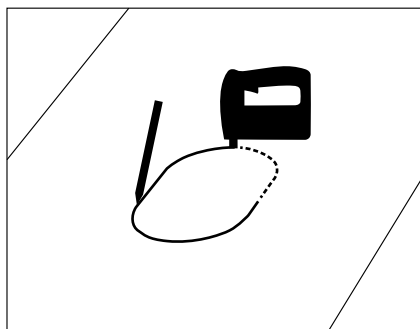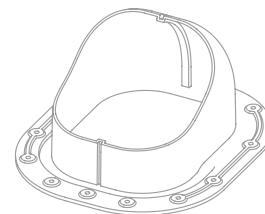



1.

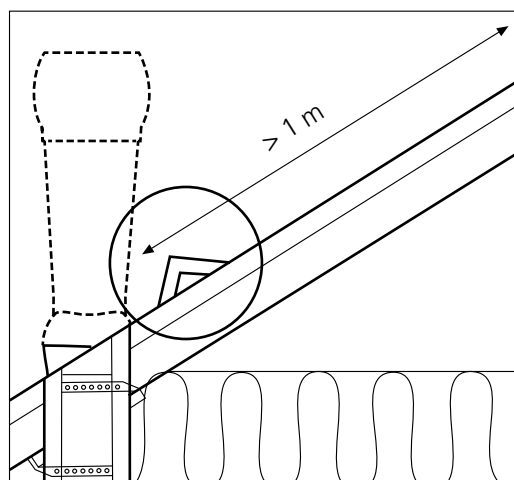

4.

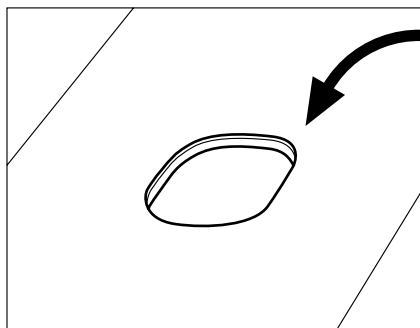

2.

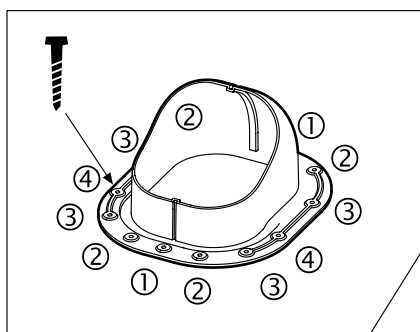
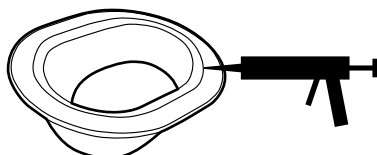


3. Rekkefølge for å trekke til skruene.


Gjennomføring for platetak med profilplate

Montering av gjennomføringen


1. Tegn opp åpningens konturer ved hjelp av malen som følger med i forpakningen, og skjær opp åpningen.
2. Tett gummigjennomføringens kanter forsiktig med tetningsmasse. Legg masse i tetningshakket også. Fest gummigjennomføringen i takplaten med skruene som følger med i forpakningen. Kontroller at takgjennomføringen er i korrekt posisjon. Åpningen i tetningshakket (se bilde) skal rettes mot takrennen.
3. Form ved behov elementets nedre del etter platens profil.
4. Plasser bunnplaten oppå gummigjennomføringen, slik at styresporene på sidene av gummien kommer i riktig posisjon mot de tilsvarende punktene på plastdelen.
5. Fest bunnplaten med skruene som følger med i forpakningen.
6. Monter et separat snøhinder på taket hvis avstanden til takryggen er større enn én meter.

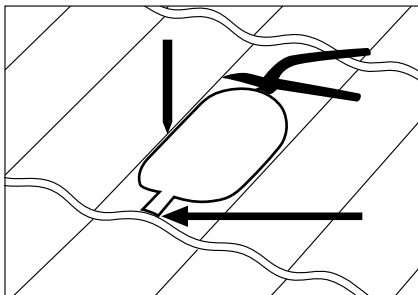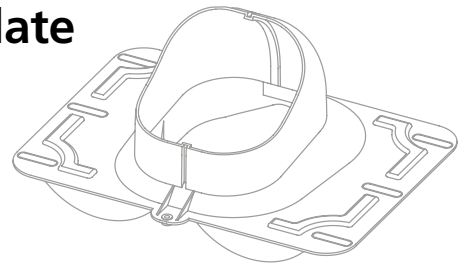


1.

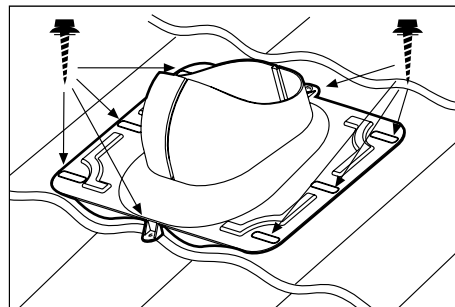


4-5.

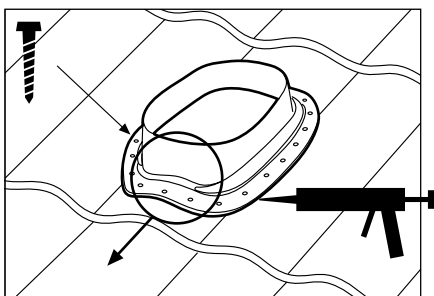

2.

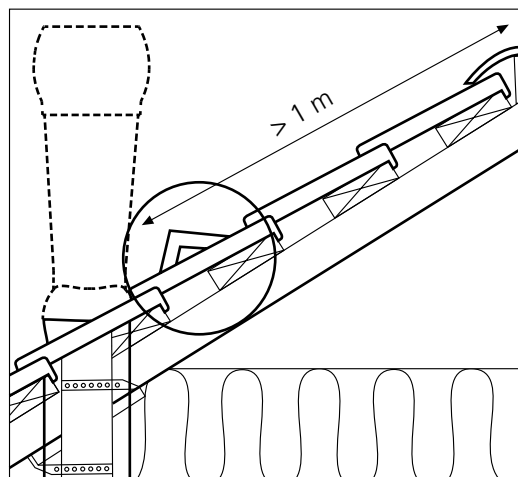

6.


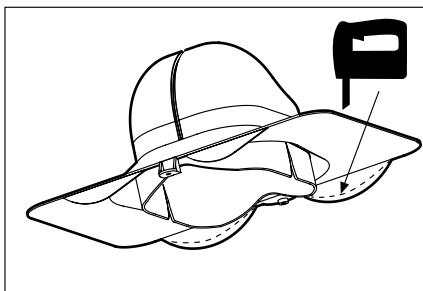


3.


Gjennomføring for papptak

Montering av gjennomføringen


1. Etter montering av takpappen tegner du opp åpnin-
gens konturer ved hjelp av malen som følger med i
forpakningen, og skjærer opp åpningen.
2. Stryk bitumengummi forsiktig på bunnplatens under-
side og trykk platen fast på plassen sin.
3. Fest bunnplaten i taket med spiker langs platens yt-
terkanter.
4. Vi anbefaler at du setter en ekstra pappbit oppå
bunnplaten.
5. Skjær overflatepappen nøye ut og tett fugen med
bitumen.
6. Monter et separat snøhinder på taket hvis avstanden
til takryggen er større enn én meter.

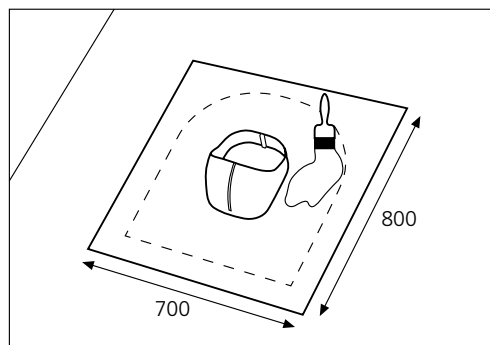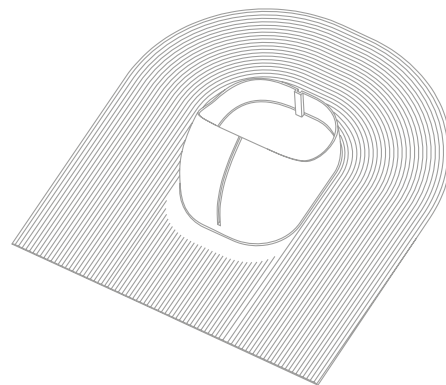


4.

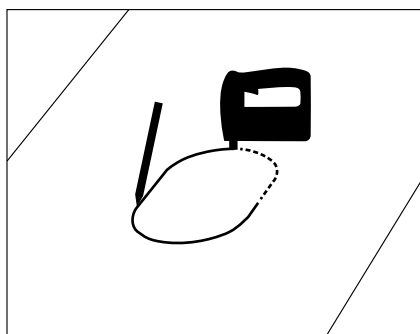


1.

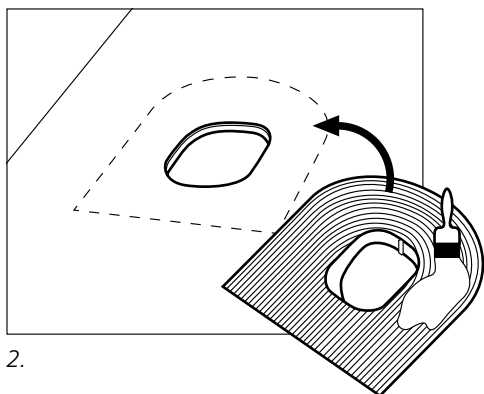


2.

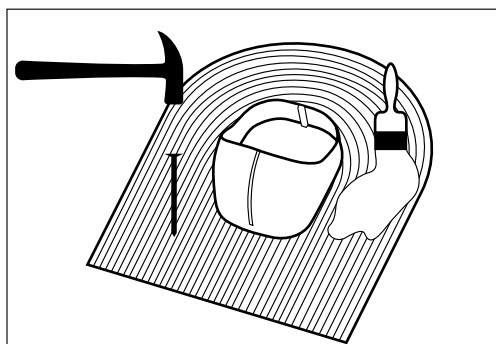


3.

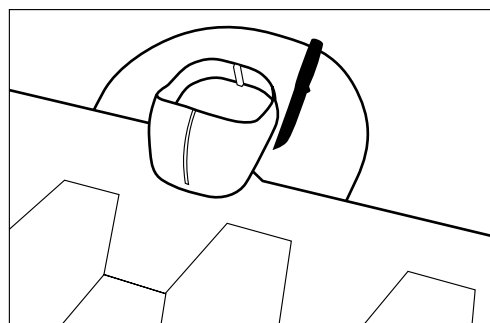

5.

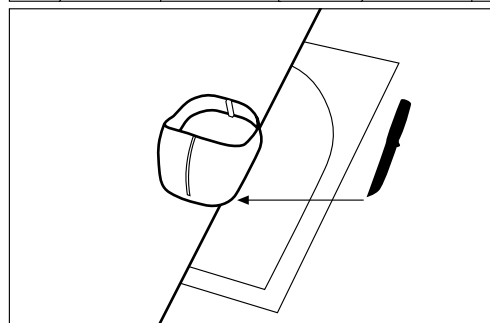


6.

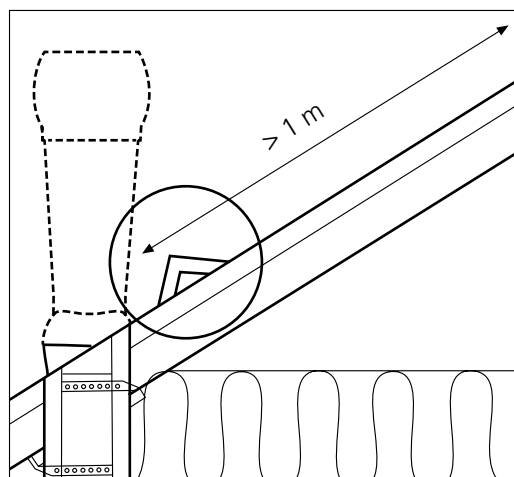

Montering av takvifter og hetter



1. Still takviften/-hetten på bunnplaten. Hvis takvinkelen er for bratt, former du bunnplatenes øvre del slik at takviften/-hetten kan monteres vertikalt. Juster takviftens/-hettens vertikalposisjon, plasseringen i horisontalposisjon justeres automatisk på grunn av styresporene.
2. Tett fugeflatene forsiktig med tetningsmasse.
3. Fest takviften/-hetten i bunnplaten med skruene som følger med i bunnplatenes forpakning (6 skruer). Du bør bore hull til skruene.
- 4. Pass på at ventilasjonskanalen/avløpsrøret er godt festet i byggkonstruksjonen umiddelbart under yttertaket.**
5. Fest takviften/-hetten i ventilasjonskanalen med skruer eller nagler.

Ved vedlikehold kan du løsne overdelen ved å trykke inn hurtiglåsene (3 stk.) og løfte overdelen opp. Du bør ikke utføre vedlikehold ved temperaturer på under -10 °C på grunn av faren for at plastdelene knekker.

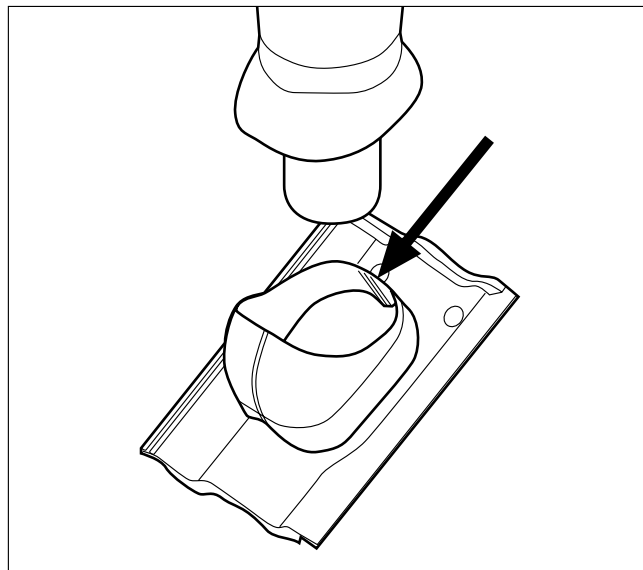


1.

2-3.

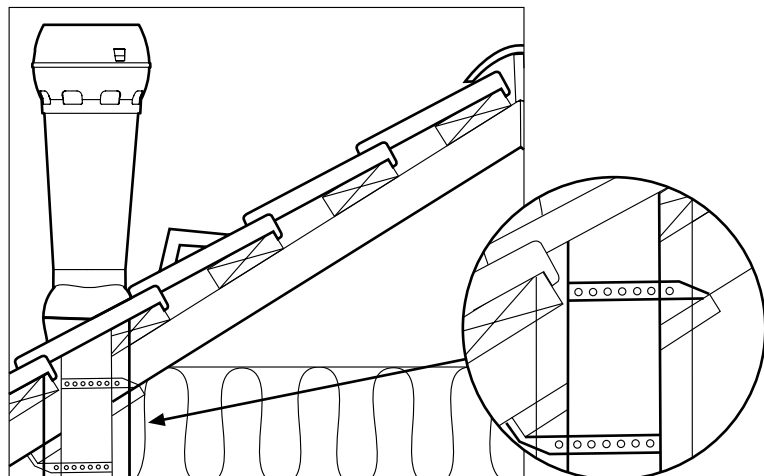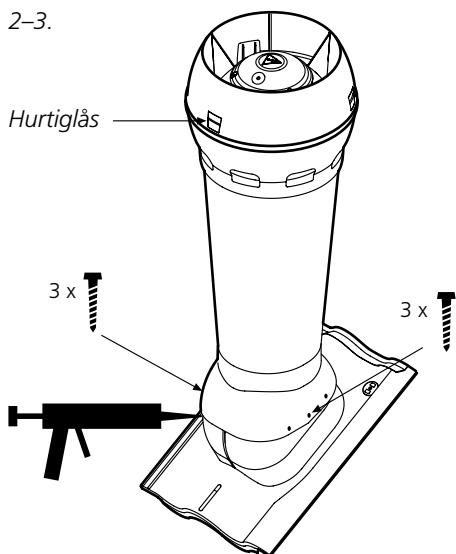


4-5.

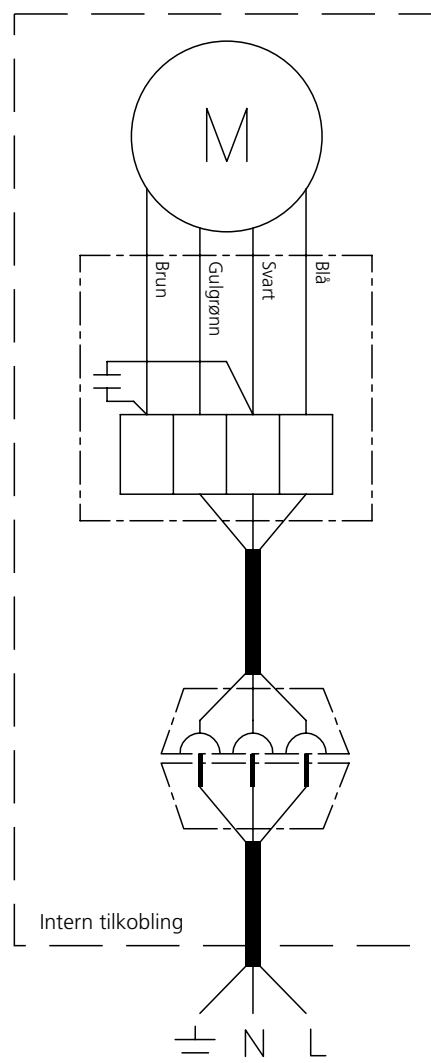

OBS! Takviftens matespenning skal ha en hovedbryter (sterkstrømforskriftene).

Mål

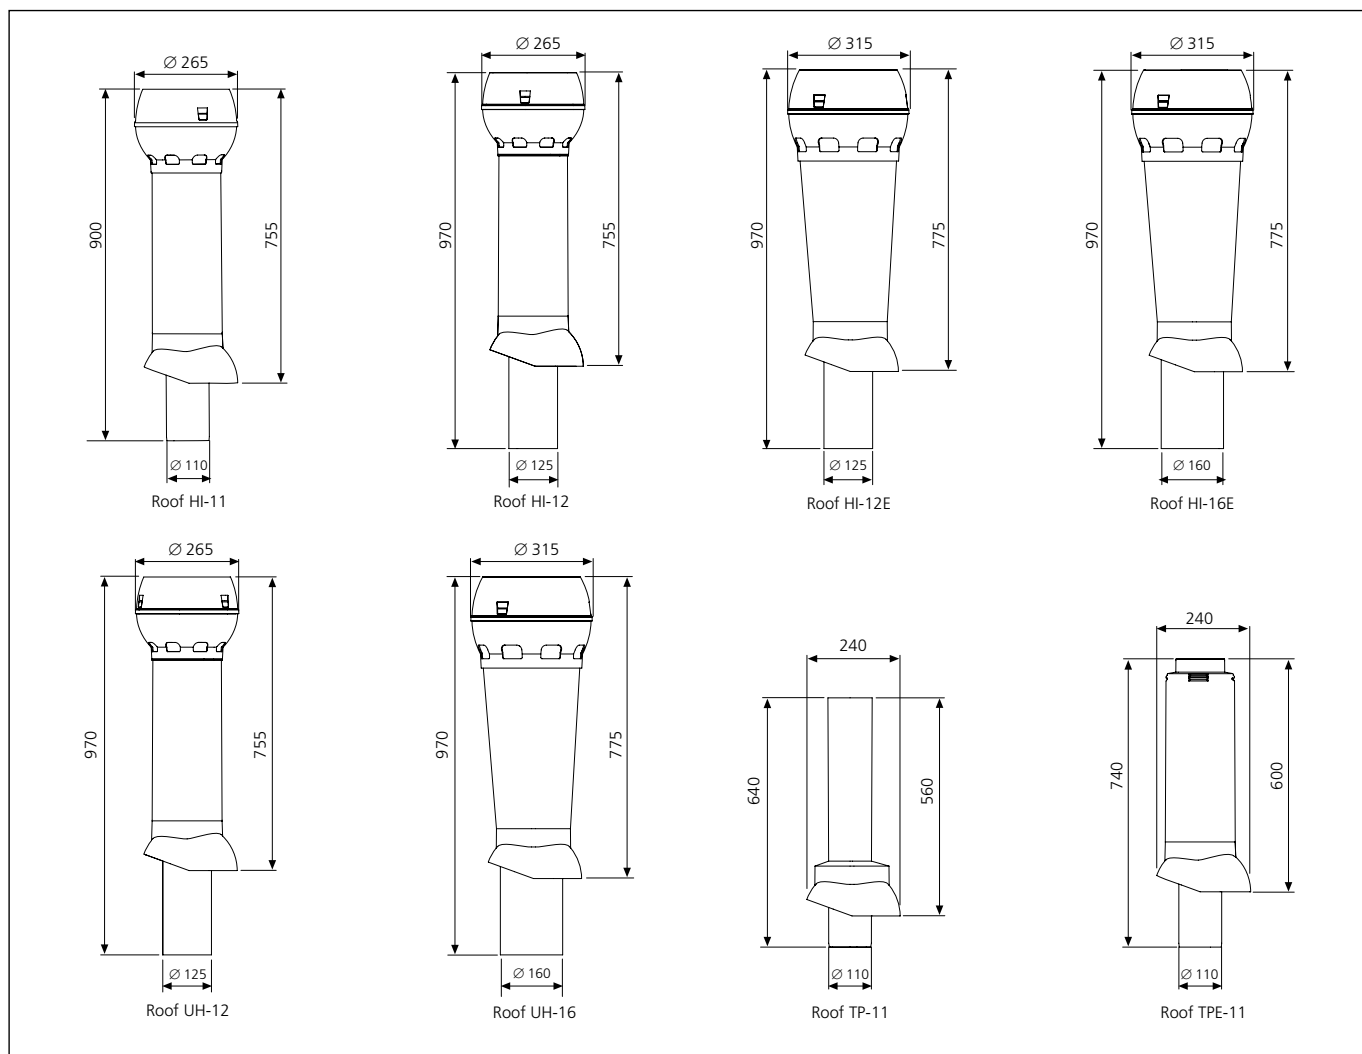

Garantivilkår

GARANTIGIVER

Swegon ILTO Oy
Asessorinkatu 10, 20780 S:t Karins.

GARANTIPERIODE

Produktet har to (2) års garanti fra kjøpsdato.

GARANTIENS OMFANG

I garantiperioden dekker garantien feil det er meldt fra om til produsenten, eller som er konstatert av garantigiveren eller garantigiverens representant, og som gjelder konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, samt følgefeil som har oppstått på selve produktet. Feil som er beskrevet ovenfor, utbedres ved at produktet gjøres funksjonsdyktig.

GENERELLE GARANTIBEGRENSNINGER

Garantigiverens ansvar er begrenset ifølge disse garantivilkårene, og garantien dekker ikke skader på person eller eiendom. Muntlige tilsagn utover garantiavtalen er ikke bindende for garantigiveren.

BEGRENSNINGER I GARANTIANSVAR

Garantien gis under forutsetning av at produktet brukes på normal måte eller under sammenlignbare omstendigheter til det formålet det er tiltenkt, og at bruksanvisningen følges.

Garantien omfatter ikke feil som skyldes:

- transport av produktet
- uvøren bruk eller overbelastning av produktet
- unnlatelse av å følge anvisninger for installasjon, drift, vedlikehold og stell
- feil installasjon av produktet eller feil plassering på bruksstedet
- forhold som er utenfor garantigiverens kontroll, f.eks. for store spenningsvariasjoner, lynnedslag, brann eller andre ulykkestilfeller
- reparasjoner, vedlikehold eller konstruksjonsendringer som er foretatt av uautorisert part
- garantien omfatter heller ikke feil som ut ifra et funksjonssynspunkt er ubetydelige, f.eks. overfladiske riper
- Deler som gjennom håndtering eller normal slitasje er utsatt for større feilrisiko enn normalt, f.eks. pærer, glass-, porselens-, papir- og plastdeler samt sikringer, omfattes ikke av garantien.
- Garantien omfatter ikke innstillinger eller informasjon om bruk, stell, service og rengjøring som normalt er beskrevet i bruksanvisningen, eller arbeid som skyldes at brukeren ikke har fulgt advarsler eller installasjonsanvisninger, eller utredning av dette.

DEBITERINGER I GARANTIPERIODEN

Den autoriserte servicepartneren fakturerer ikke kunden for reparasjoner, utskiftede deler, reparasjonsarbeid, transport i forbindelse med reparasjon eller reisekostnader som faller innenfor garantien.

Dette forutsetter imidlertid følgende:

- De defekte delene skal leveres til den autoriserte servicepartneren.
- Reparasjonen skal påbegynnes og utføres innenfor vanlig arbeidstid. For hastereparasjoner eller reparasjoner som utføres utenom vanlig arbeidstid, kan den autoriserte servicepartneren fakturere ekstra kostnader. Hvis feilen kan forårsake en helserisiko eller føre til betydelige økonomiske skader, vil den likevel bli utbedret umiddelbart uten ekstra kostnader.
- Servicebil eller offentlig transport som går i henhold til rutetabell (båt, fly eller snøkjøretøy regnes ikke som offentlig transport), kan benyttes ved reparasjon av produktet eller utskifting av defekte deler.
- Demonterings- og installasjonskostnader for utstyr som er fastmontert på brukerstedet, skal ikke anses for å være unormale.

TILTAK NÅR FEIL OPPDAGES

Når en feil oppdages, skal kunden umiddelbart gi beskjed til produsenten eller autorisert servicepartner. Angi hvilket produkt (produktmodell, typebetegnelse på garantikortet eller på typeskiltet, serienummer) det gjelder, og beskriv feilen så nøyaktig som mulig, samt forklar hvilke omstendigheter feilen oppsto under. Er det risiko for at aggregatet kan forårsake miljøskader, skal den utbedres umiddelbart. En forutsetning for at garantien skal gjelde, er at produsenten eller produsentens representant før reparasjonen får mulighet til å besiktige feilene som oppgis i garantikravet. Det er også en forutsetning for garantireparasjon at kunden på tilfredsstillende måte kan vise at garantien er gyldig (= kjøpskvittering). Etter at garantiperioden er utløpt, er garantikrav som ikke er lagt fram skriftlig før garantiperiodens utløp, ugyldige.

