

# Instrucciones de instalación

## Adaptador de cables, 32611101, GOLD SD

### 1. Generalidades

El adaptador de cables 32611101 se utiliza para conectar entre sí dos equipos de tratamiento de aire, uno de aire de impulsión y otro de aire de retorno, controlados mediante una unidad de control común instalada en uno de ellos. En la placa de características del equipo de tratamiento de aire con unidad de control se indica "IQnomic".

### 2. Instalación

Un adaptador de cables va montado en el armario eléctrico del equipo de tratamiento de aire GOLD sin unidad de control, y otro se suministra sin montar en el interior del equipo.

El adaptador que se suministra sin montar debe instalarse del mismo modo en el armario eléctrico del equipo de tratamiento de aire GOLD con unidad de control. Consulte la figura 1. Conecte el cable de bus (nº art. 32249801), incluido en la entrega, entre el contacto de bus de la unidad de control y el adaptador de cables.

Conecte el cable entre los equipos de tratamiento de aire de impulsión y de retorno, de terminal a terminal, es decir, del terminal nº 1 del equipo de tratamiento de aire de impulsión al terminal nº 1 del equipo de tratamiento de aire de retorno. Consulte la figura 2. Utilice uno de los orificios del pasacables recubierto de goma oval situado en los laterales de inspección del equipo de tratamiento de aire para llevar el cable al interior de la unidad de control.

El cable de conexión de los equipos de tratamiento de aire no está incluido.

Se recomienda utilizar cable de par trenzado. Utilice un cable de par trenzado para la alimentación de 24 V y otro para la comunicación por bus.

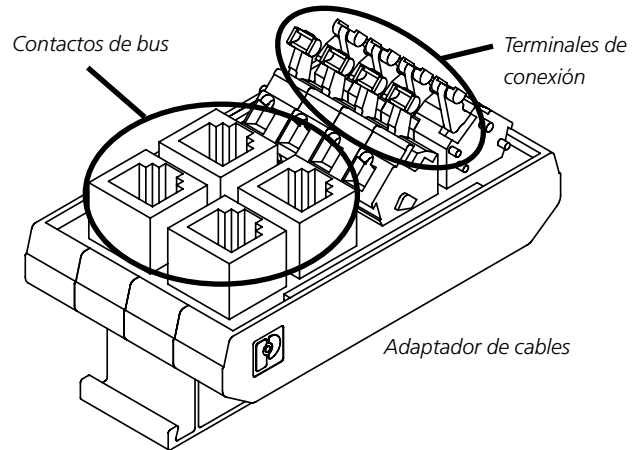


Figura 2


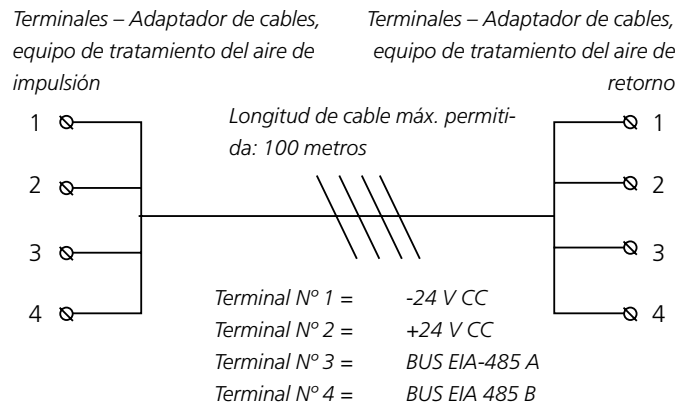



Figura 1

Armario eléctrico del equipo de tratamiento de aire GOLD sin unidad de control

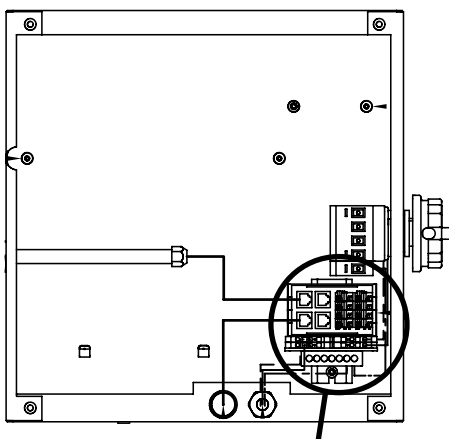

Adaptador de cables montado.

Armario eléctrico del equipo de tratamiento de aire GOLD con unidad de control

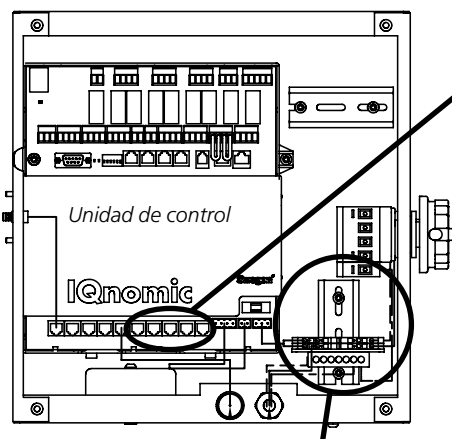

Conecte el cable de bus (suministrado) entre uno de estos contactos de bus de la unidad de control y un contacto de bus opcional del adaptador de cables.

Adaptador de cables no montado. Instale el adaptador de cables que va en el equipo de tratamiento de aire GOLD sin unidad de control de manera similar en el armario eléctrico.