

PARASOL Z HG

Rengöring - fällbart batteri

22/01/2026
Art. 942428108

Avser fällbart batteri på PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV, REACT Parasol Zenith och WISE Parasol Zenith



Skyddsutrustning


Använd alltid, för ändamålet, lämplig personlig skyddsutrustning i form av handskar, andningskydd, skyddsglasögon och hjälm vid hantering, installation, rengöring och service/underhåll.




För rengöring av kylbafflar ska pH-neutrala rengöringsmedel användas, normalt inom pH 6,5–7,5, för att undvika skador på material såsom aluminium, koppar och aluzink. För punktdesinfektion rekommenderas alkoholbaserat desinfektionsmedel, till exempel etanol eller isopropanol ($\approx 70\%$), som är effektivt och materialskonsamt.

Användning av starka rengöringsmedel eller desinfektionsmedel som är mycket alkaliska (högt pH) eller sura (lågt pH) kan orsaka korrosion eller materialskador. Vid behov av sådana medel ska Swegon konsulteras före användning.


1. Fäll ner underplåten genom att ta tag i kortsidornas båda hörn och dra underplåten rakt er.

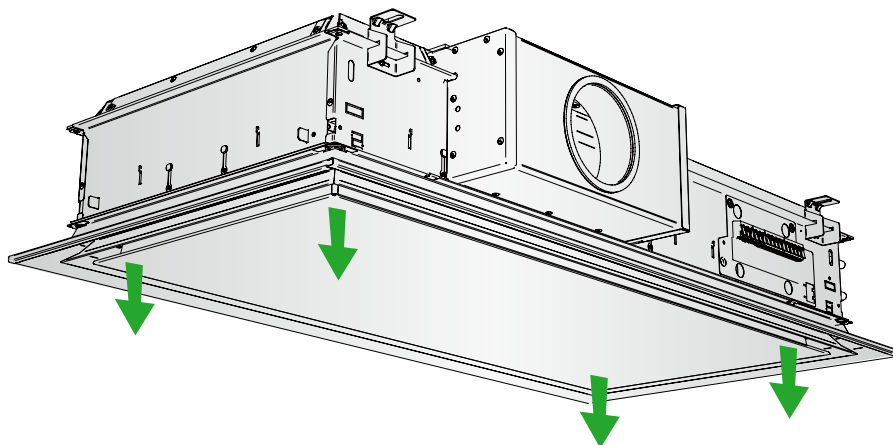


2. Låt underplåten hänga i två säkerhetslinor under rengöringen. Var noga med att sänka ner batteriet på rätt kortsida där inga vattenrör sticker ut.

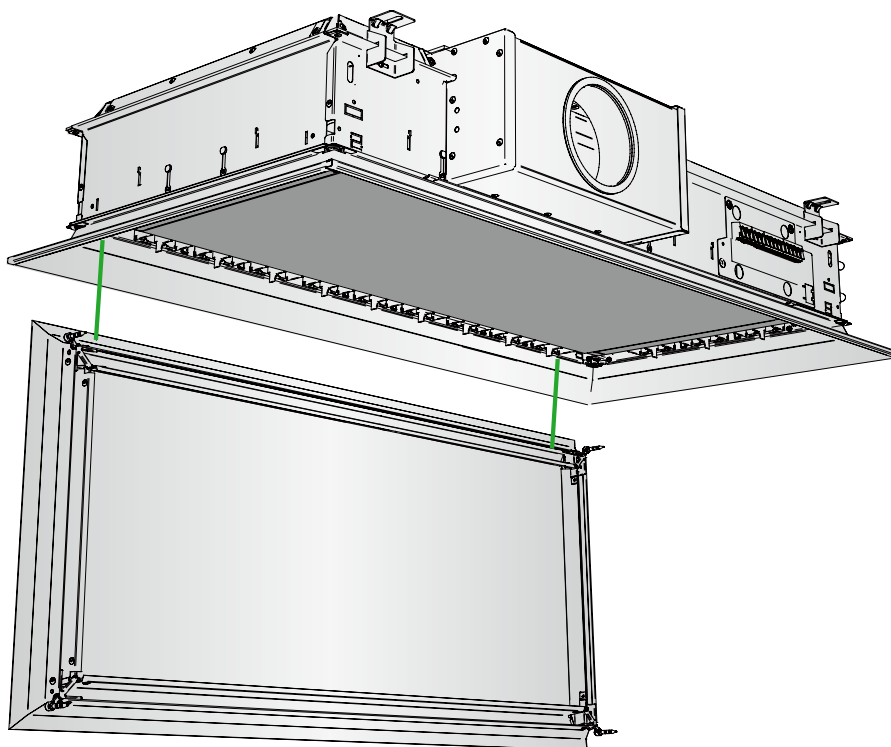


3. Lossa skruvarna som låser fast batteriet i fast läge. Lossa bara några varv.

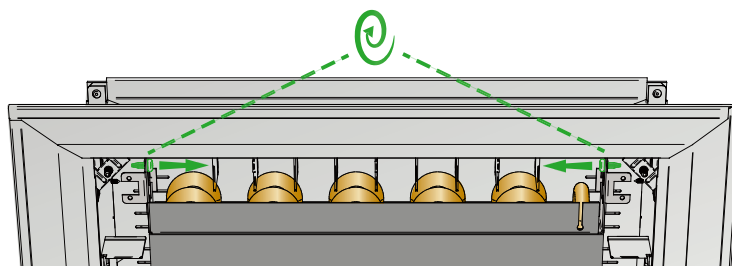


4. Ta tag i fästet (se bilder) och skjut batterifästet bort från kortsidan så att batteriet lossar.
5. Gör samma åtgärd på kortsidans andra hörn.

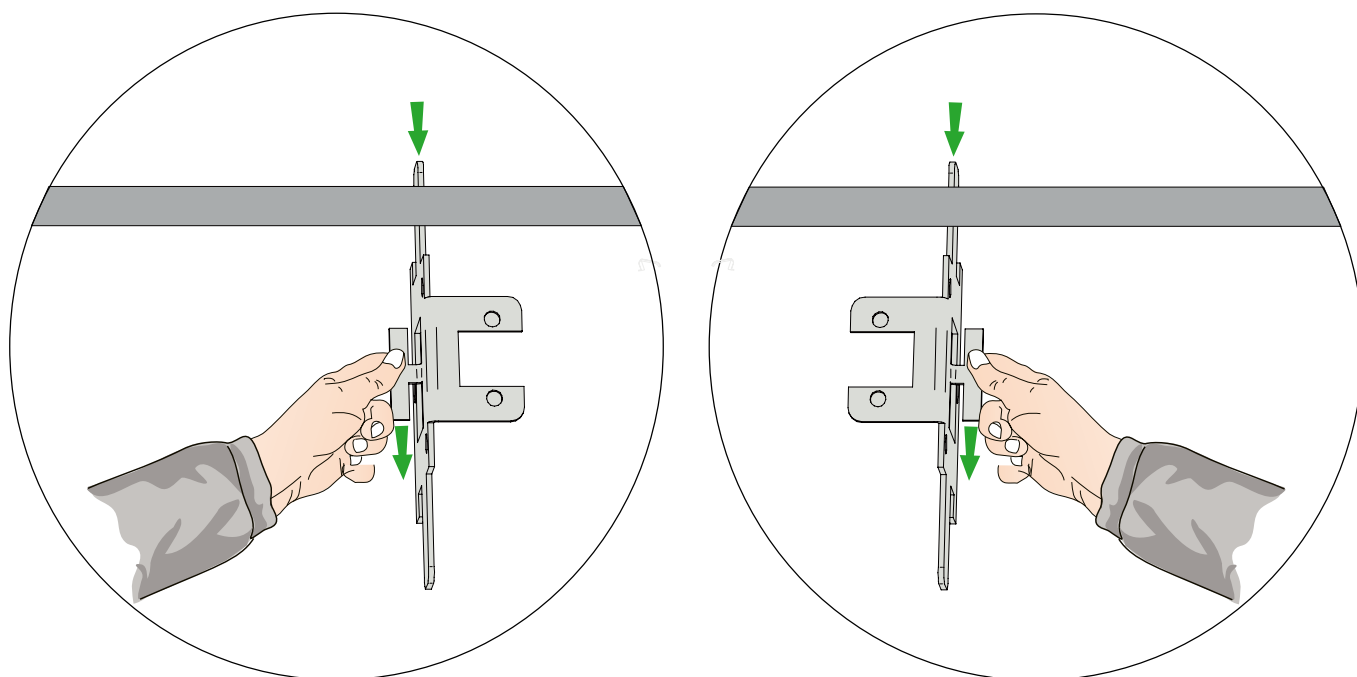


6. Dammsug batteriets ovan-/undersida samt slitsar med lämpligt mynstykke

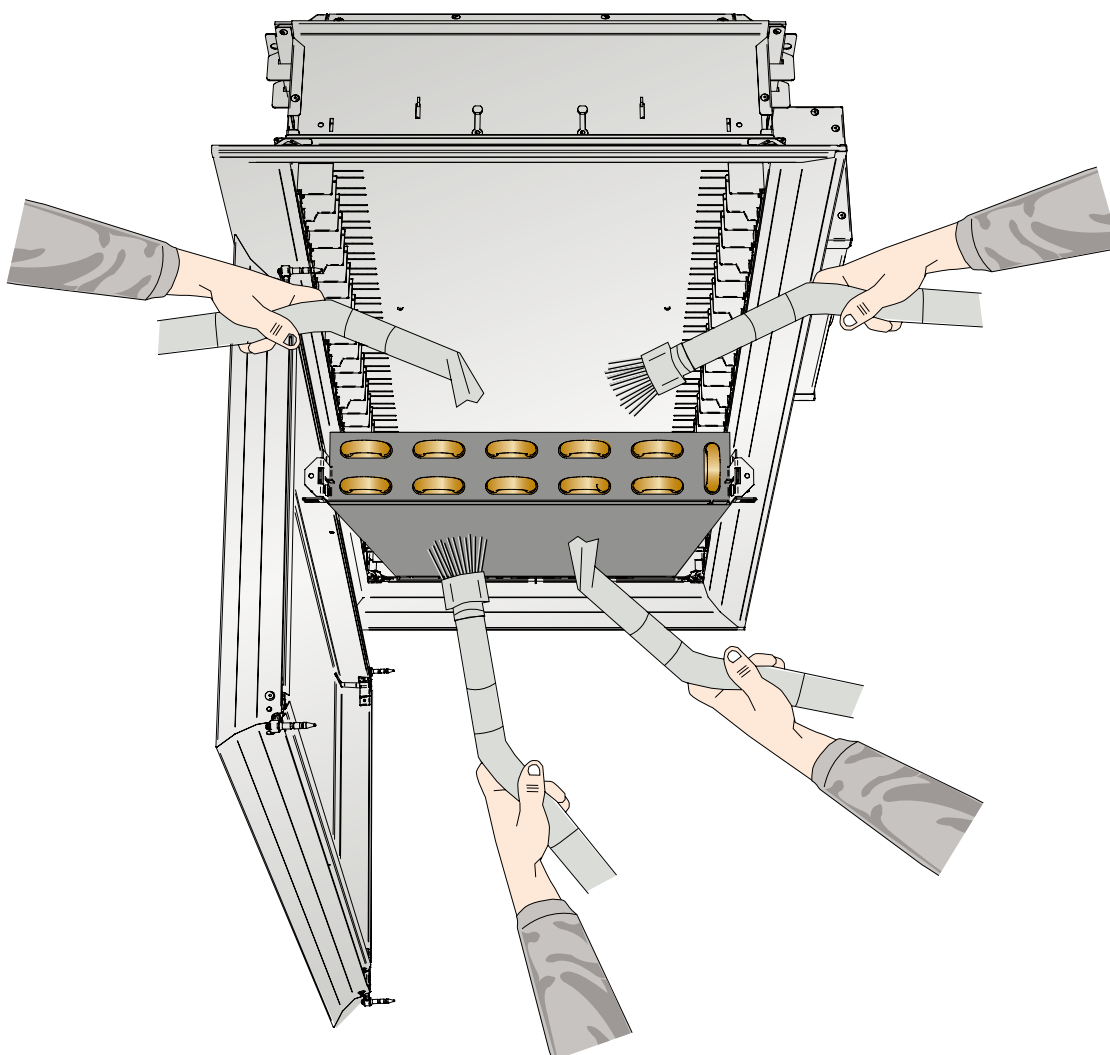


7. För upp batteriet

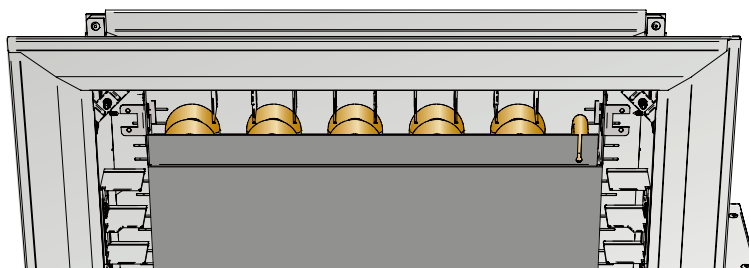


8. Ta tag i fästet (se bilder) och skjuv batterifästet mot spåren i kortsidan så att batteriet sitter fast i produkten.

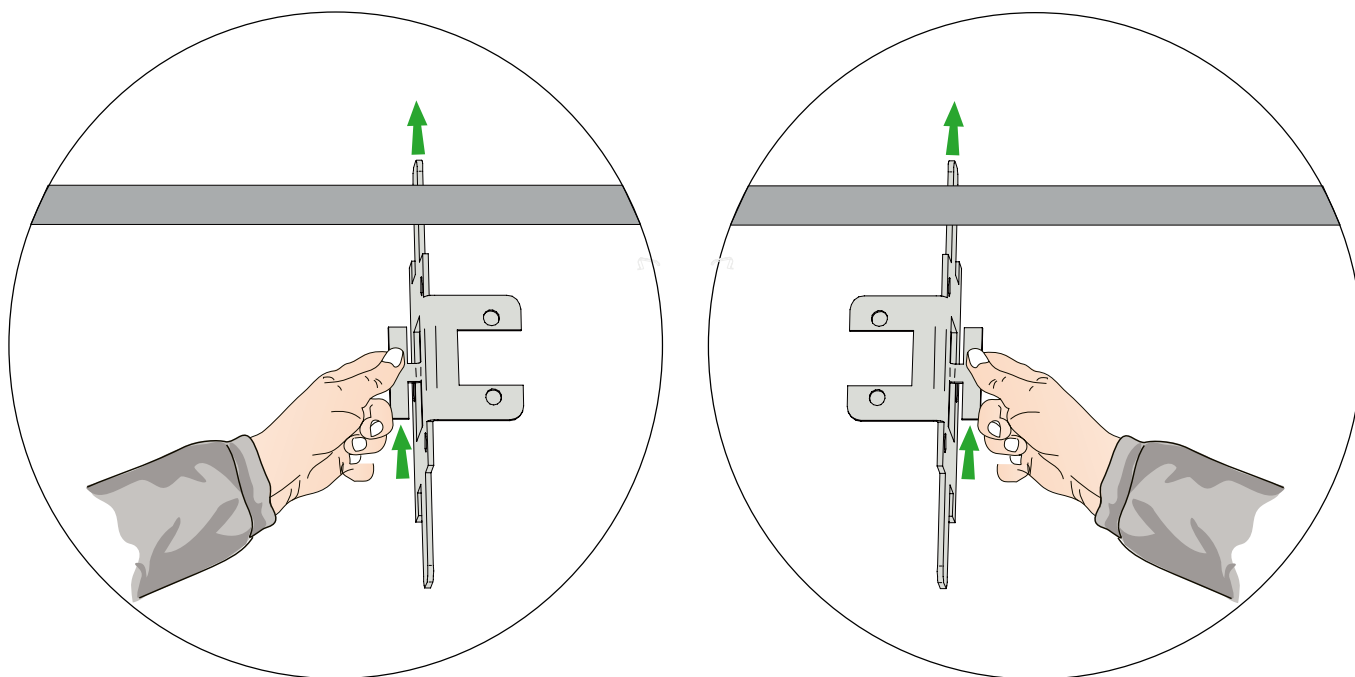

9. Skruva fast batterifästet..

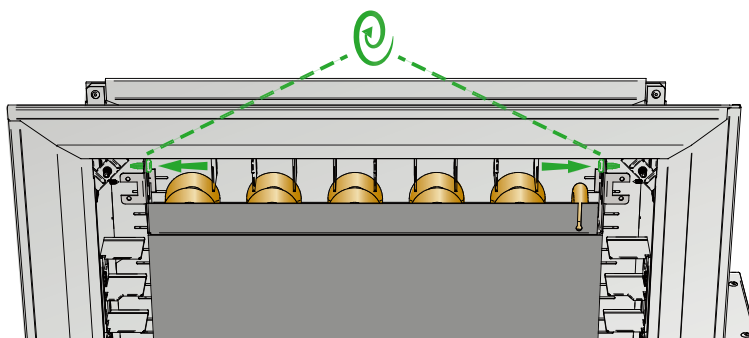

10. Rengör underplåtens båda sidor och kanter med en fuktig trasa.
Använd endast vatten eller mildt såpvatten.

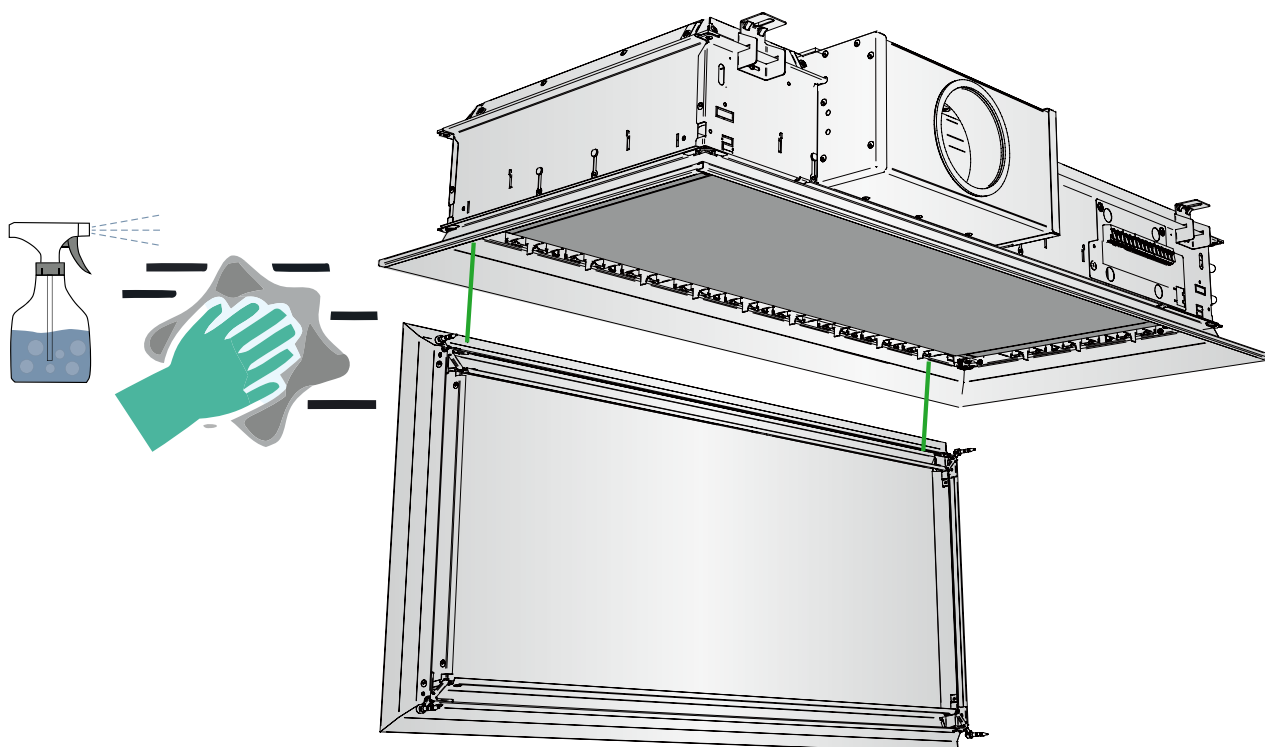

11. Montera tillbaks säkerhetslinor
12. Fäll upp underplåten genom att trycka i alla fyra hörn.

