



20240514

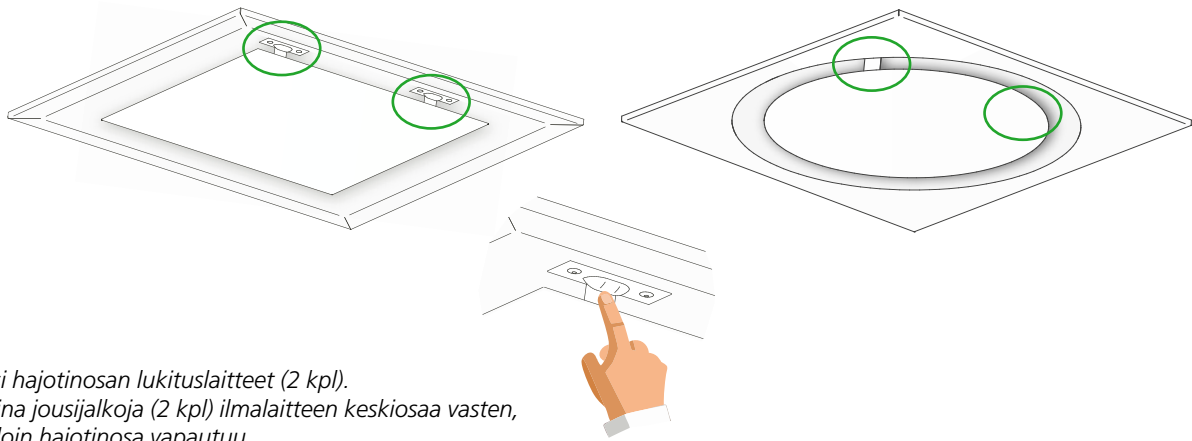


1. Etsi hajotinosan lukituslaitteet (2 kpl).
2. Paina jousijalkoja (2 kpl) ilmalaitteen keskiosaa vasten, jolloin hajotinosaa vapautuu.

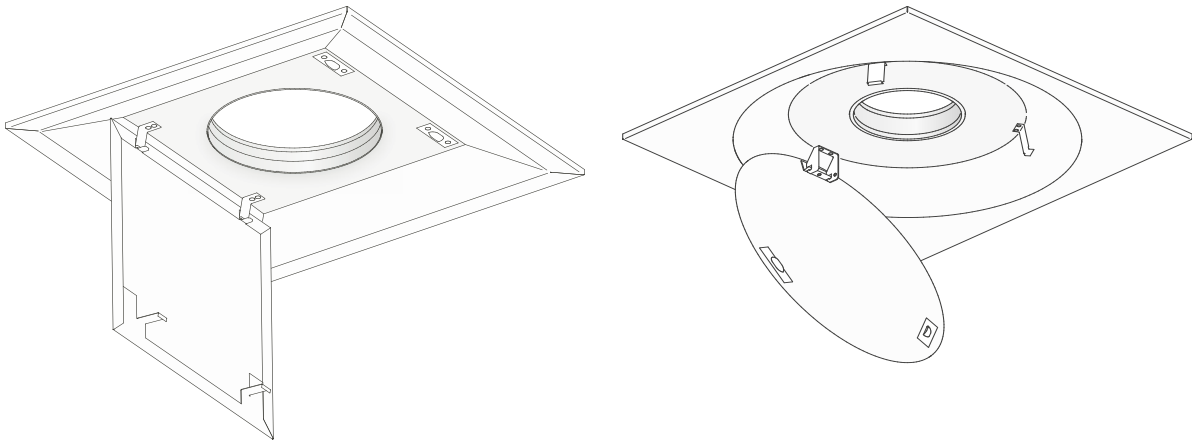


3. Hajotinosaa roikkuu vastakkaisen sivun saranan varassa.

Kuva 2. Easy Access, hajotinosan irrotus.

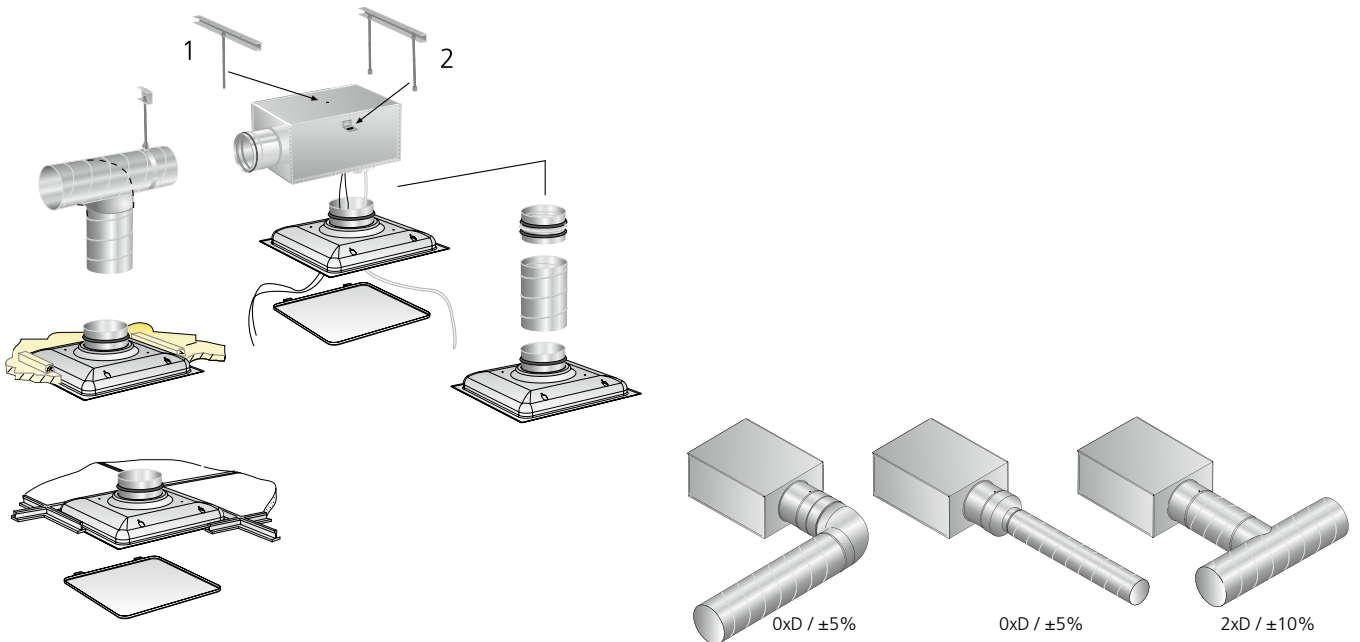


Kuva 3. Liitäntälaatikon ALS kiinnitysvaihtoehdot.

Katso REACT ALS -tuoteselosteesta asennusvaihtoehdot aktiivisen liitäntälaatikon kanssa.

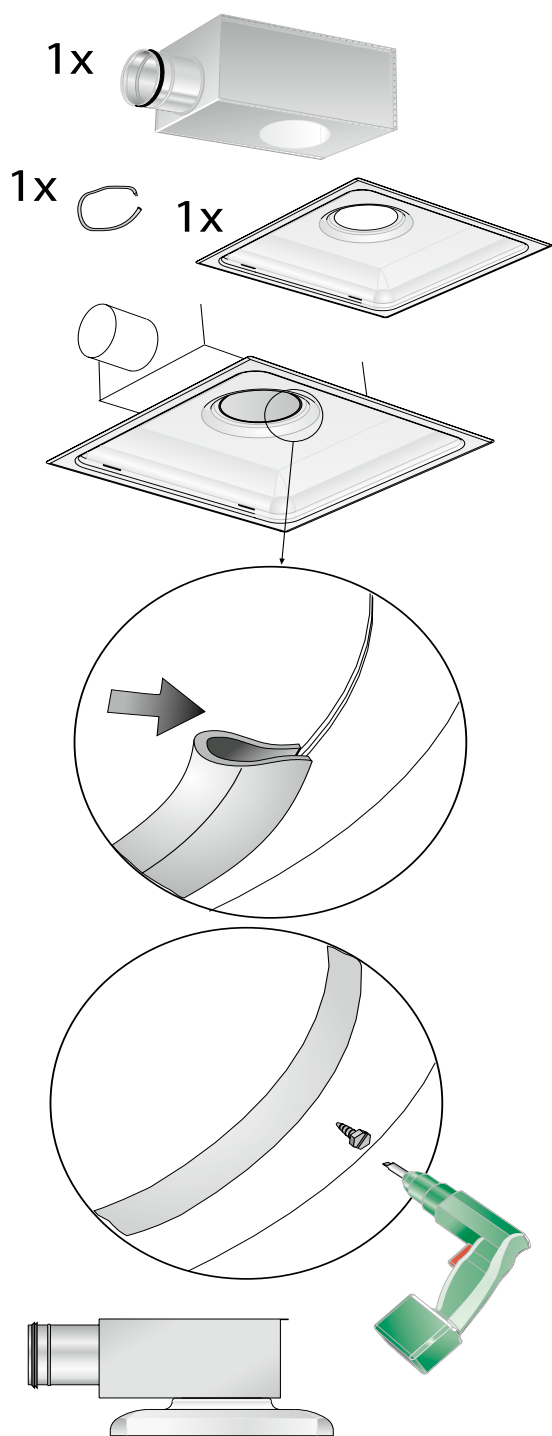

Kuva 4. Ilmalaitteen ja matalan ALS-liitäntälaatikon asentaminen.

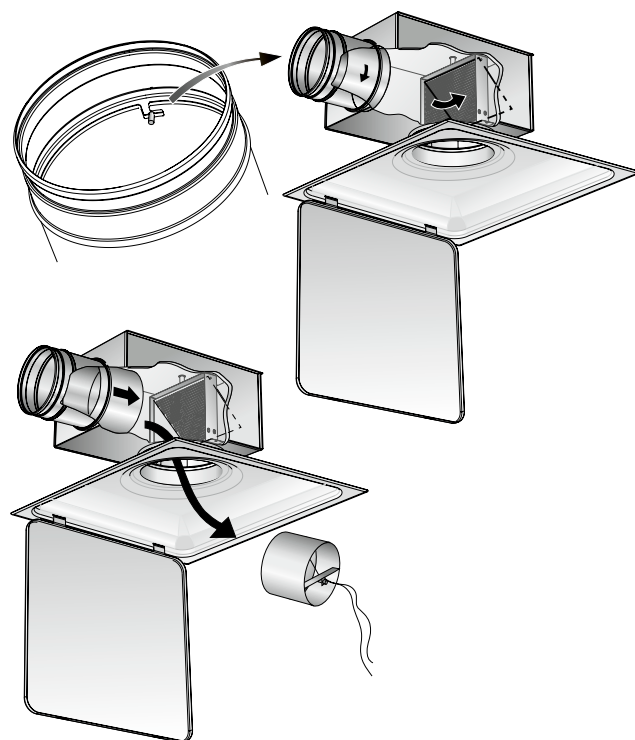

Kuva 5. Peltien purkaminen, kun käytetään ALS- ja REACT ALS-liitäntälaatikoita.


Levityskuvion erottaminen

HUOM! Suojaus koskee vain KITE CR -mallia vaki-orakennekorkeudella. Enintään 2 erotinta voidaan käyttää.


Erottimella varustettujen huoneiden ilmansuihkun leviämisen, oleskeluvyöhykkeen ilmanopeuksien ja äänitasojen laskemiseen käytetään laskentaohjelmistomme, joka on saatavilla osoitteessa www.swegon.fi.

Asennus

Peittosektori on varustettu magneetilla, jonka ansiosta se on helppo ja joustava sijoittaa haluttuun suuntaan.

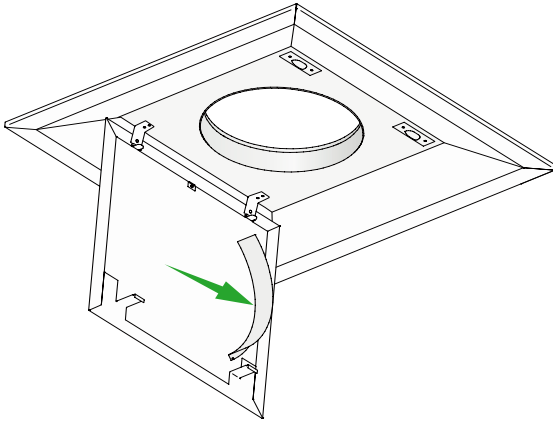


Kuva 6. Vaihtoehto 1, erottimen asentaminen hajotinosaan.

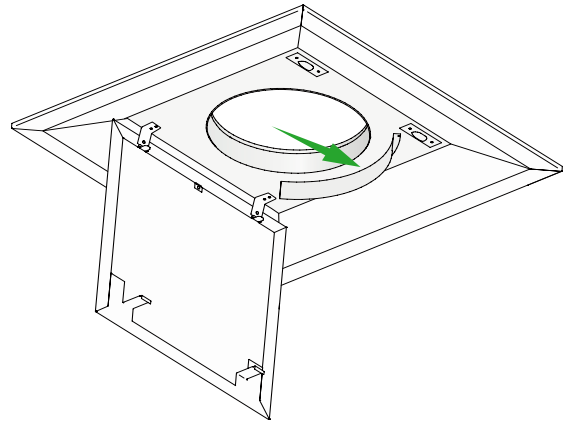


Kuva 7. Vaihtoehto 2, erottimen asentaminen välilaatikkoon.

Levityskuviot erotin asennettuna

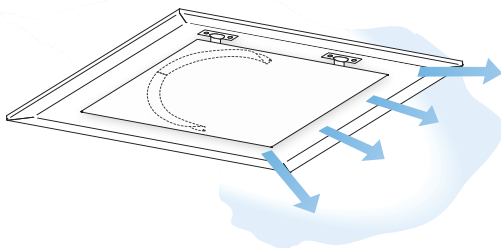


Kuva 8. 1-suuntainen.

Hajottimeen on asennettu kaksi peittosektoria vierekkäin siten, että peittosektorien välinen liitos on keskellä sivua.

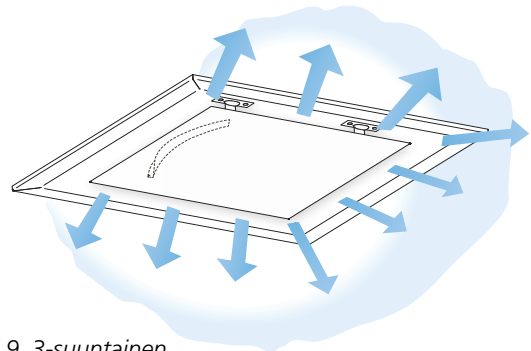


Kuva 9. 3-suuntainen.

Yksi erotin asennetaan tuloilmalaitteen valitulle puolelle.

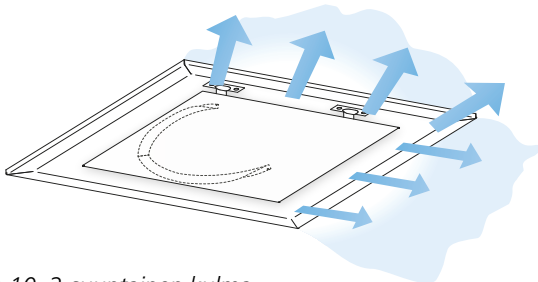

Kuva 10. 2-suuntainen kulma.

Hajottimeen on asennettu kaksi peittosektoria vierekkäin siten, että peittosektorien välinen liitos suunnattu kulmaa kohti.

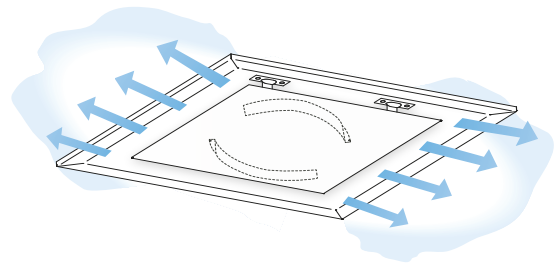

Kuva 11. 2-suuntainen keski.


Kaksi erotinta asennetaan tuloilmalaitteen vastakkaisille puolille.

Mitat ja paino

KITE CC

Koko	ØA	Paino, kg
125	125	3,4
160	160	3,4
200	200	3,4
250	250	3,3
315	315	3,3

Aukon mitat = 520 x 520

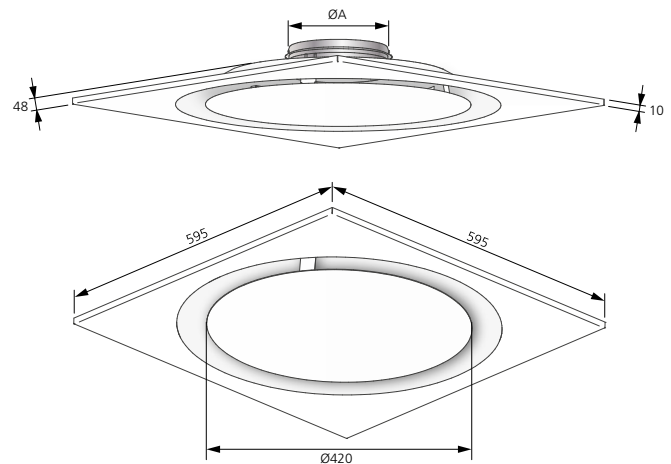

Kuva 12. KITE CC.

KITE CC ja liitäntälaatikko ALS - Yksi mittamuutos


Koko	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Paino, kg
125-600	595	282	217	99	125	233	190	91	48	153	110	270	80	5,3
160-600	595	342	252	124	160	257	214	91	48	166	123	315	80	6,0
200-600	595	404	288	159	200	292	249	91	48	183	140	375	100	7,0
250-600	595	504	332	199	250	332	289	91	48	203	160	465	115	8,3
315-600	595	622	388	249	315	393	350	91	48	228	185	575	140	11,1

KITE CC ja liitäntälaatikko ALS – Kaksi mittamuutosta


Koko	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Paino, kg
160-600	595	342	252	99	160	233	190	91	48	153	110	315	80	5,6
200-600	595	404	288	124	200	257	214	91	48	166	123	355	80	6,4
250-600	595	504	332	159	250	292	249	91	48	183	140	450	100	7,5
315-600	595	622	388	199	315	332	289	91	48	203	160	550	115	9,8

KITE CC ja aktiivinen liitäntälaatikko REACT ALS

Koko	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Paino, kg
250-600	595	504	332	159	250	292	91	192	450	100	8,2
315-600	595	622	388	249	315	391	91	243	575	140	11,1

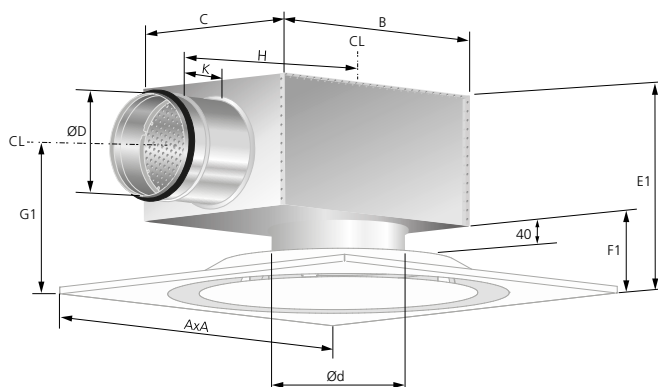

Kuva 13. KITE CC ja liitäntälaatikko ALS tai REACT ALS.
CL = keskilinja

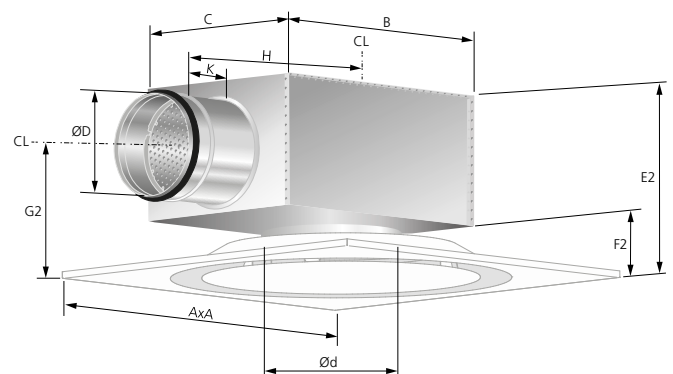


Kuva 14. KITE CC ja liitäntälaatikko ALS. Matala rakennekorkeus.

KITE CR

Koko	ØA	Paino, kg
125	125	3,3
160	160	3,3
200	200	3,2
250	250	3,2
315	315	3,1

Aukon mitat = 520 x 520

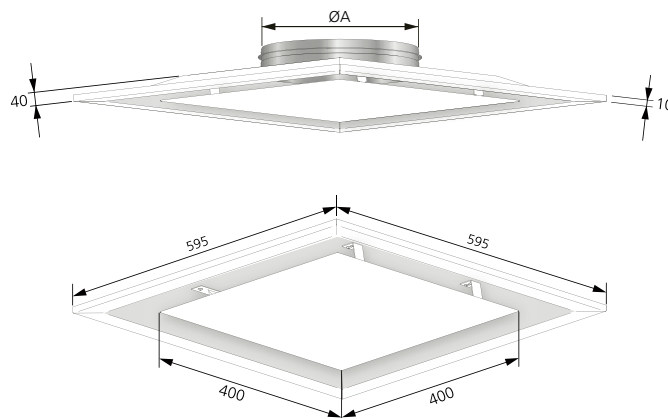

Kuva 15. KITE CR.

KITE CR ja liitäntälaatikko ALS - Yksi mittamuutos


Koko	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Paino, kg
125-600	595	282	217	99	125	225	182	83	40	145	102	270	80	5,2
160-600	595	342	252	124	160	249	206	83	40	158	115	315	80	5,9
200-600	595	404	288	159	200	284	241	83	40	175	132	375	100	6,8
250-600	595	504	332	199	250	324	281	83	40	195	152	465	115	8,2
315-600	595	622	388	249	315	385	342	83	40	220	177	575	140	10,9

KITE CR ja liitäntälaatikko ALS – Kaksi mittamuutosta


Koko	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Paino, kg
160-600	595	342	252	99	160	225	182	83	40	145	102	315	80	5,5
200-600	595	404	288	124	200	249	206	83	40	158	115	355	80	6,2
250-600	595	504	332	159	250	284	241	83	40	175	132	450	100	7,4
315-600	595	622	388	199	315	324	281	83	40	195	152	550	115	9,7

KITE CR ja aktiivinen liitäntälaatikko REACT ALS

Koko	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Paino, kg
250-600	595	504	332	159	250	284	83	184	450	100	8,1
315-600	595	622	388	249	315	383	83	235	575	140	10,9

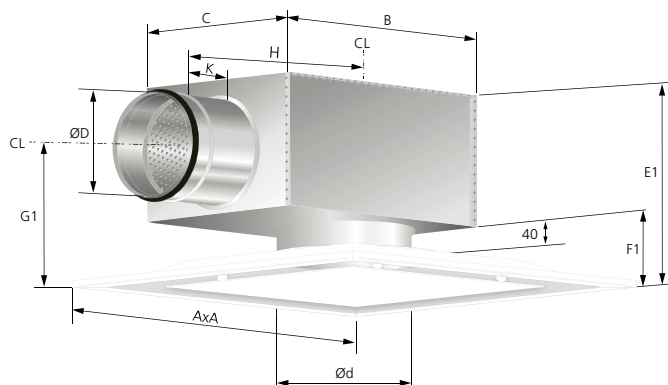

Kuva 16. KITE CR ja liitäntälaatikko ALS tai REACT ALS.
CL = keskilinja

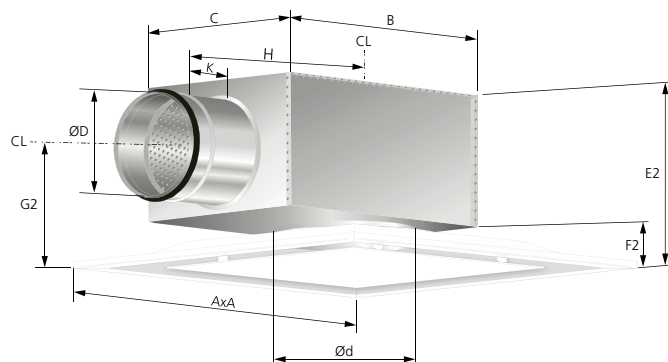

Kuva 17. KITE CR ja liitäntälaatikko ALS. Matala rakennekorkeus.

K-kerroin

KITE CC ja liitântälaatikko ALS

Tuloilma

ALSd Koko	KITE CC Koko	Standardi	Matala versio	Letkun väri
100-125	125-600	9,7	8,5	Punainen
100-160	160-600	12,3	11,7	Sininen
125-160	160-600	13,9	12,1	Punainen
125-200	200-600	17,2	15,6	Sininen
160-200	200-600	19,5	17,1	Punainen
160-250	250-600	23,1	21,2	Sininen
200-250	250-600	24,6	21,8	Punainen
200-315	315-600	28,6	26,8	Sininen
250-315	315-600	28,7	26,8	Punainen

Mittausletkujen lukumäärä: 1

Poistoilma

ALSd Koko	KITE CC Koko	Standardi	Matala versio	Letkun väri
100-125	125-600	4,8	4,0	Läpinäkyvä
100-160	160-600	5,0	5,1	Läpinäkyvä
125-160	160-600	7,5	6,5	Läpinäkyvä
125-200	200-600	8,1	7,7	Läpinäkyvä
160-200	200-600	11,0	9,9	Läpinäkyvä
160-250	250-600	12,1	11,9	Läpinäkyvä
200-250	250-600	14,3	14,4	Läpinäkyvä
200-315	315-600	15,8	15,4	Läpinäkyvä
250-315	315-600	17,2	16,5	Läpinäkyvä

Mittausletkujen lukumäärä: 1

KITE CR ja liitântälaatikko ALS

Tuloilma

ALSd Koko	KITE CR Koko	Standardi	Erotin		Matala versio	Letkun väri
			3-suuntainen*	1-suuntainen/2-suuntainen**		
100-125	125-600	9,2	8,9	8,2	8,1	Punainen
100-160	160-600	12,8	11,6	9,9	11,2	Sininen
125-160	160-600	13,9	12,7	10,6	11,6	Punainen
125-200	200-600	18,6	16,4	12,4	15,8	Sininen
160-200	200-600	20,1	18,1	13,3	16,4	Punainen
160-250	250-600	24,5	19,7	13,8	20,4	Sininen
200-250	250-600	25,6	21,0	14,2	20,3	Punainen
200-315	315-600	29,8	22,7	15,3	25,8	Sininen
250-315	315-600	30,1	23,2	15,3	24,6	Punainen

Mittausletkujen lukumäärä: 1

* Kun käytetään 1 erotinta.

** Kun käytetään 2 erotinta.

Poistoilma

ALSd Koko	KITE CR Koko	Standardi	Matala versio	Letkun väri
100-125	125-600	4,9	4,2	Läpinäkyvä
100-160	160-600	5,0	4,7	Läpinäkyvä
125-160	160-600	7,2	6,5	Läpinäkyvä
125-200	200-600	8,3	7,8	Läpinäkyvä
160-200	200-600	11,7	10,5	Läpinäkyvä
160-250	250-600	13,1	12,4	Läpinäkyvä
200-250	250-600	17,0	14,9	Läpinäkyvä
200-315	315-600	19,0	17,5	Läpinäkyvä
250-315	315-600	21,6	19,3	Läpinäkyvä

Mittausletkujen lukumäärä: 1