



20240404

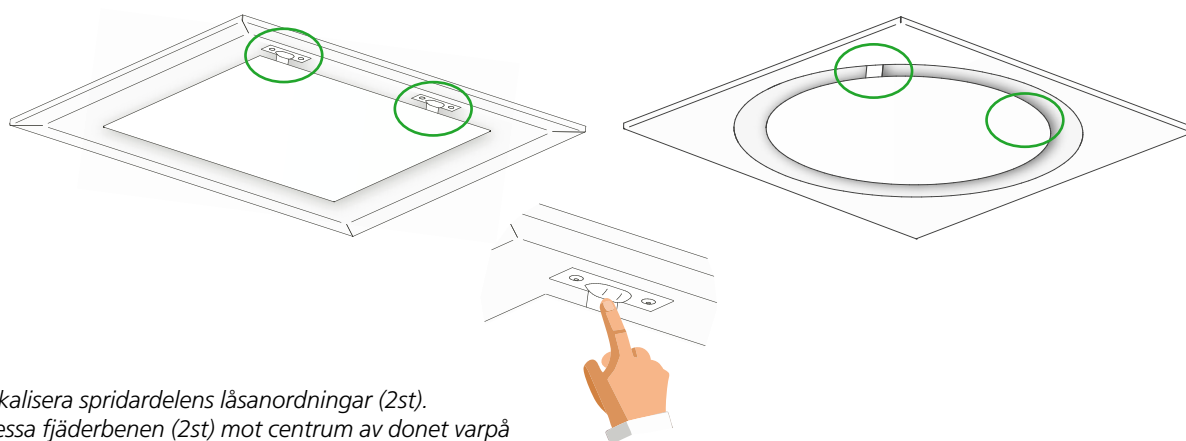


1. Lokalisera spridardelens låsanordningar (2st).
2. Pressa fjäderbenen (2st) mot centrum av donet varpå spridardelen frigörs.

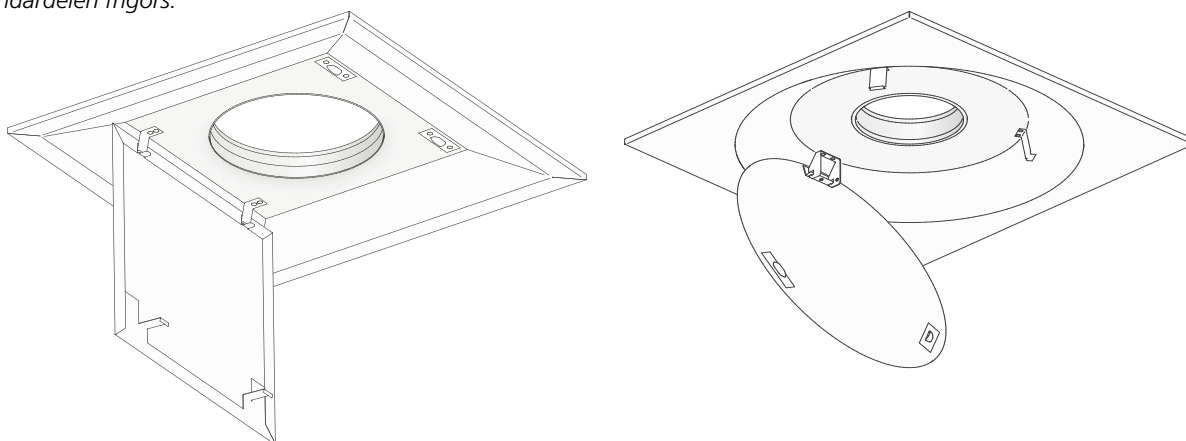


3. Spridardelen hänger kvar på motsvarande sida i gångjärn.


Figur 2. Easy Access, demontering av spridardel.

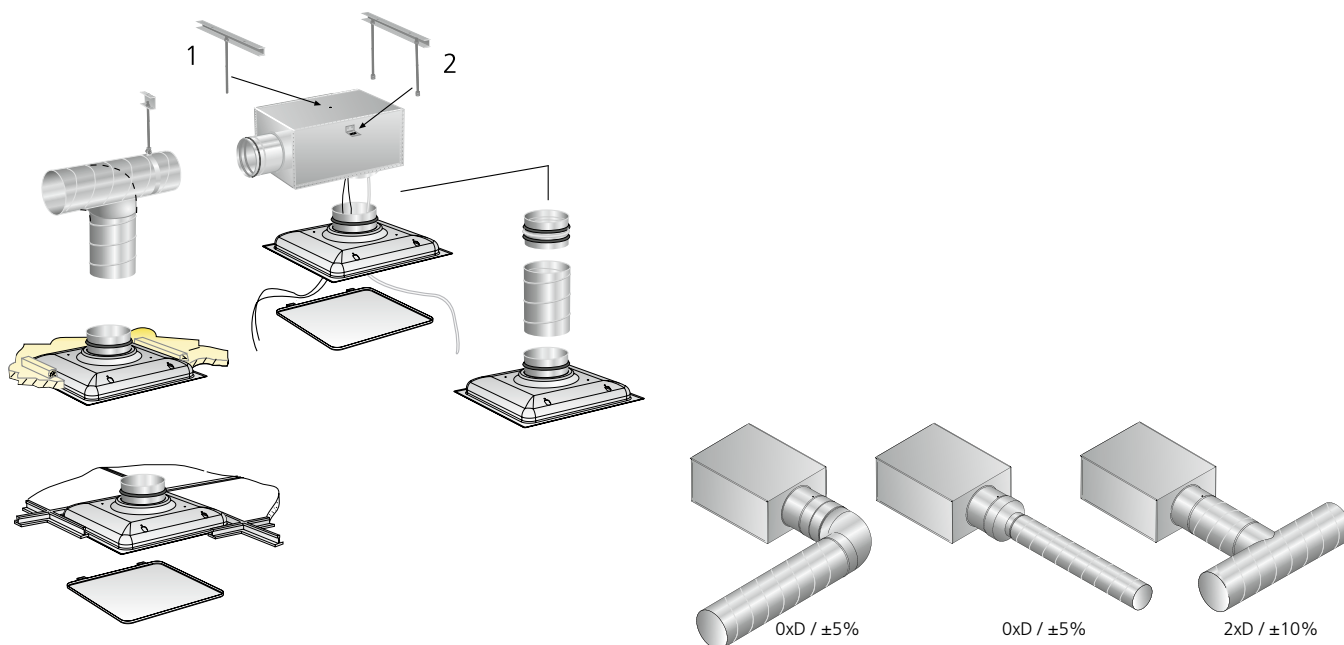

Figur 3. Monteringsalternativ för anslutningslåda ALS.
Se REACT ALS produktblad för monteringsalternativ med aktiv anslutningslåda.

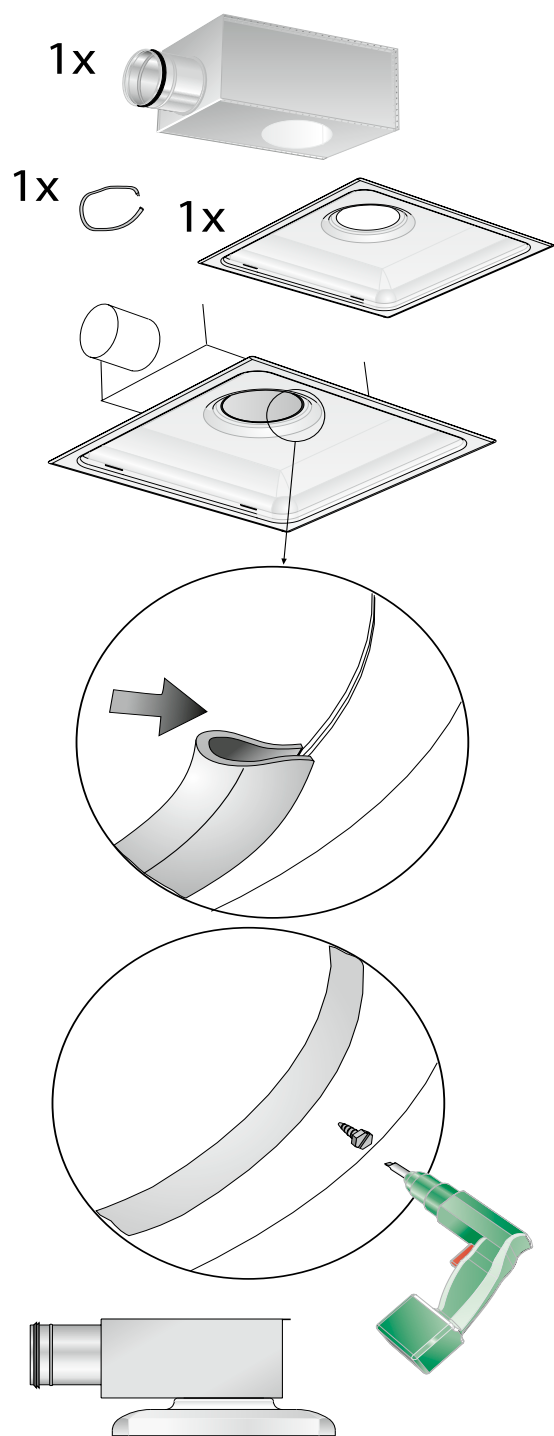

Figur 4. Montering av don och anslutningslåda ALS med låg bygghöjd.

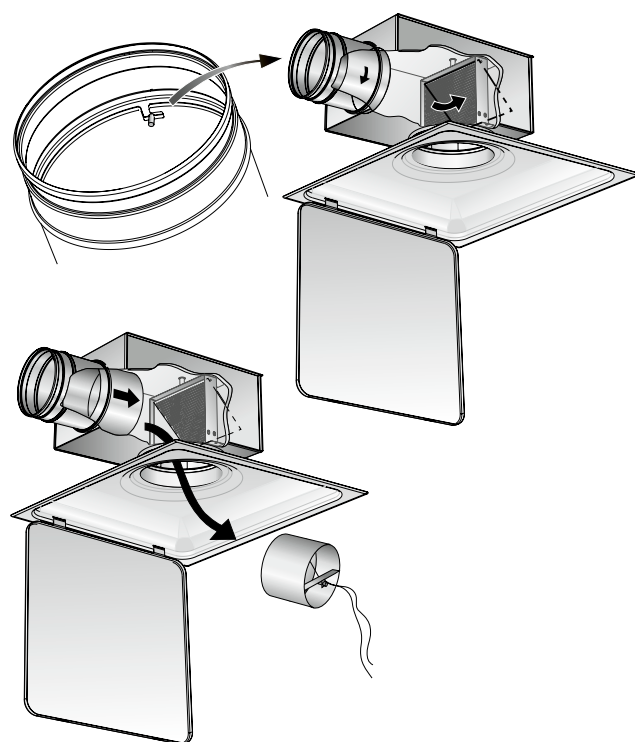

Figur 5. Demontering av spjäll vid användning av anslutningslåda ALS och REACT ALS.


Avskärmning av spridningsbild

OBS! Avskärmning gäller endast för KITE CR med standard bygghöjd. Maximalt 2 stycken avskärmningar kan användas.


För beräkning av luftstrålens utbredning, lufthastigheter i vistelsezonen, ljudnivåer i rum med avskärmning hänvisas till våra beräkningsprogram som finns på www.swegon.com.

Montering

Avskärmningen är försedd med magnet, vilket gör det enkelt och flexibelt att placera den i önskad orientering.

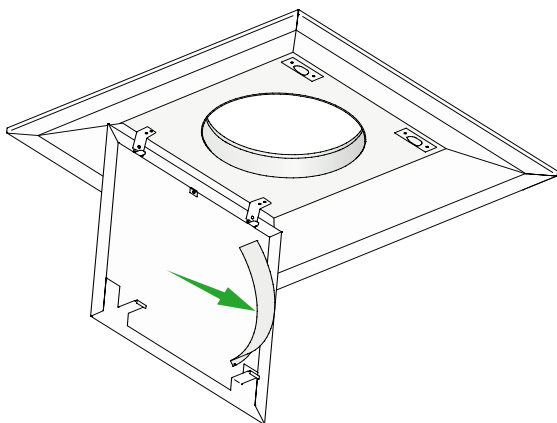


Figur 6. Alternativ 1, montering av avskärmning i spridardel.

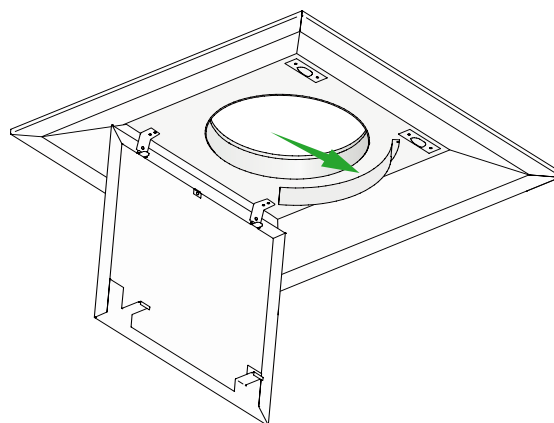


Figur 7. Alternativ 2, montering av avskärmning i mellanlåda.

Spridningsbilder med avskärmning monterad

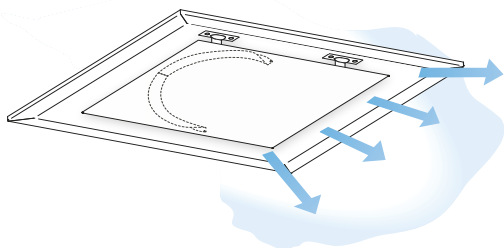


Figur 8. 1-vägs.

Två avskärmningar monterade jämsides på luftdonet, skarven mellan avskärmningarna placeras mitt på sidan.

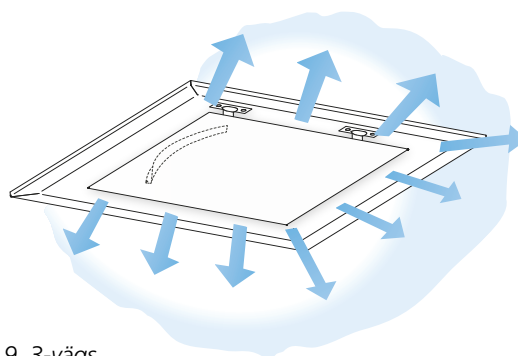


Figur 9. 3-vägs.

En avskärmning monterad på valfri sida av luftdonet.

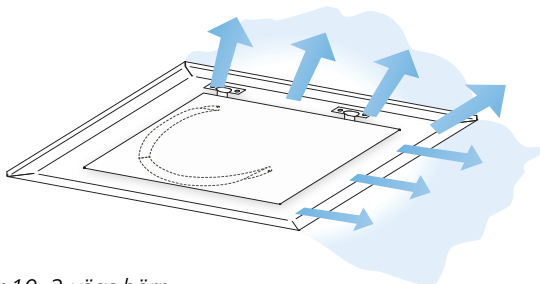

Figur 10. 2-vägs hörn.

Två avskärmningar monterade jämsides på luftdonet, skarven mellan avskärmningarna placeras riktade mot ett hörn.

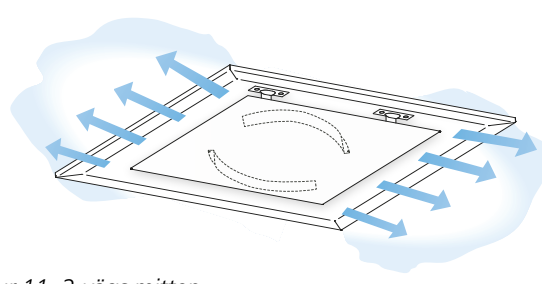

Figur 11. 2-vägs mitten.


Två avskärmningar monterade på motstående sidor av luftdonet.

Mått och vikt

KITE CC

Storlek	ØA	Vikt (kg)
125	125	3,4
160	160	3,4
200	200	3,4
250	250	3,3
315	315	3,3

Håltagningsmått = 520 x 520

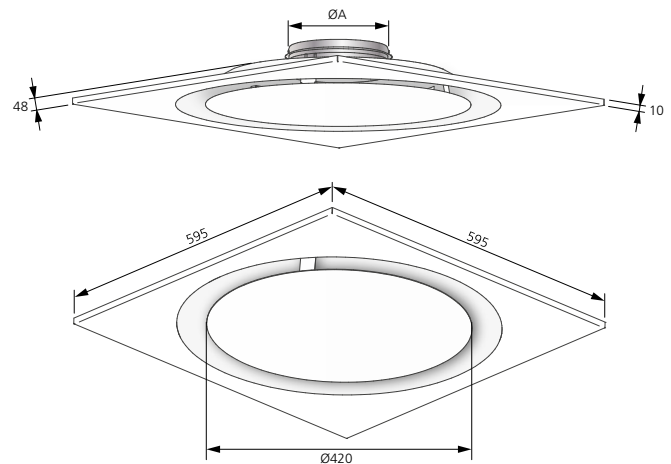

Figur 12. KITE CC.

KITE CC med anslutningslåda ALS - Ett steg


Storlek	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Vikt (kg)
125-600	595	282	217	99	125	233	190	91	48	153	110	270	80	5,3
160-600	595	342	252	124	160	257	214	91	48	166	123	315	80	6,0
200-600	595	404	288	159	200	292	249	91	48	183	140	375	100	7,0
250-600	595	504	332	199	250	332	289	91	48	203	160	465	115	8,3
315-600	595	622	388	249	315	393	350	91	48	228	185	575	140	11,1

KITE CC med anslutningslåda ALS - Två steg


Storlek	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Vikt (kg)
160-600	595	342	252	99	160	233	190	91	48	153	110	315	80	5,6
200-600	595	404	288	124	200	257	214	91	48	166	123	355	80	6,4
250-600	595	504	332	159	250	292	249	91	48	183	140	450	100	7,5
315-600	595	622	388	199	315	332	289	91	48	203	160	550	115	9,8

KITE CC med aktiv anslutningslåda REACT ALS

Storlek	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Vikt (kg)
250-600	595	504	332	159	250	292	91	192	450	100	8,2
315-600	595	622	388	249	315	391	91	243	575	140	11,1

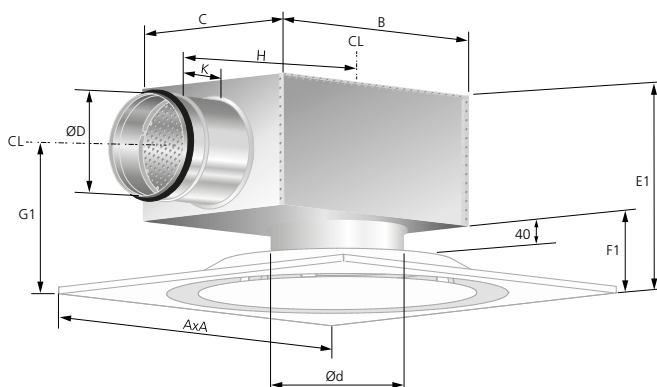

Figur 13. KITE CC med anslutningslåda ALS eller REACT ALS.
CL = Centrumlinje.

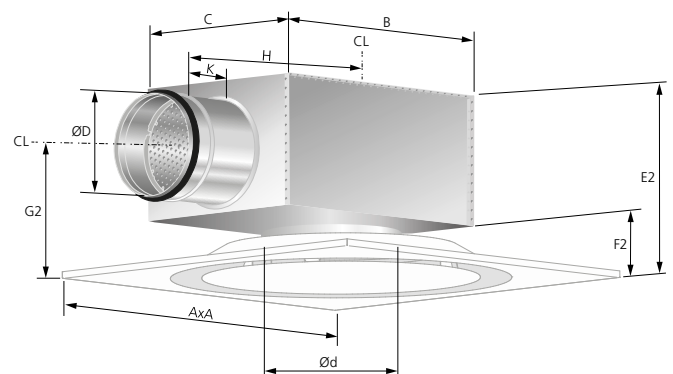


Figur 14. KITE CC med anslutningslåda ALS. Låg bygghöjd.

KITE CR

Storlek	ØA	Vikt (kg)
125	125	3,3
160	160	3,3
200	200	3,2
250	250	3,2
315	315	3,1

Håltagningsmått = 520 x 520

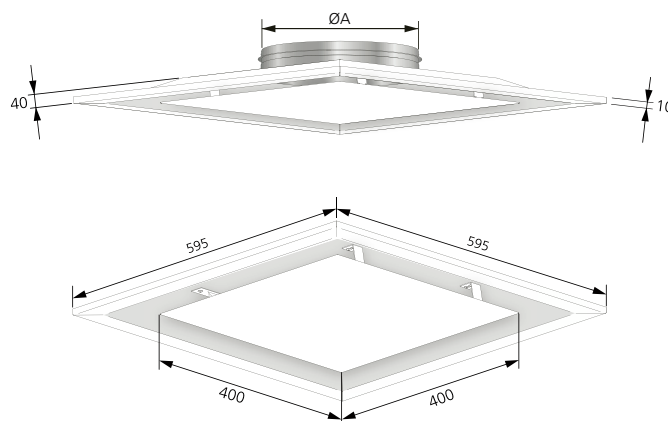

Figur 15. KITE CR.

KITE CR med anslutningslåda ALS - Ett steg



Storlek	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Vikt (kg)
125-600	595	282	217	99	125	225	182	83	40	145	102	270	80	5,2
160-600	595	342	252	124	160	249	206	83	40	158	115	315	80	5,9
200-600	595	404	288	159	200	284	241	83	40	175	132	375	100	6,8
250-600	595	504	332	199	250	324	281	83	40	195	152	465	115	8,2
315-600	595	622	388	249	315	385	342	83	40	220	177	575	140	10,9

KITE CR med anslutningslåda ALS - Två steg

Storlek	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Vikt (kg)
160-600	595	342	252	99	160	225	182	83	40	145	102	315	80	5,5
200-600	595	404	288	124	200	249	206	83	40	158	115	355	80	6,2
250-600	595	504	332	159	250	284	241	83	40	175	132	450	100	7,4
315-600	595	622	388	199	315	324	281	83	40	195	152	550	115	9,7

KITE CR med aktiv anslutningslåda REACT ALS

Storlek	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Vikt (kg)
250-600	595	504	332	159	250	284	83	184	450	100	8,1
315-600	595	622	388	249	315	383	83	235	575	140	10,9

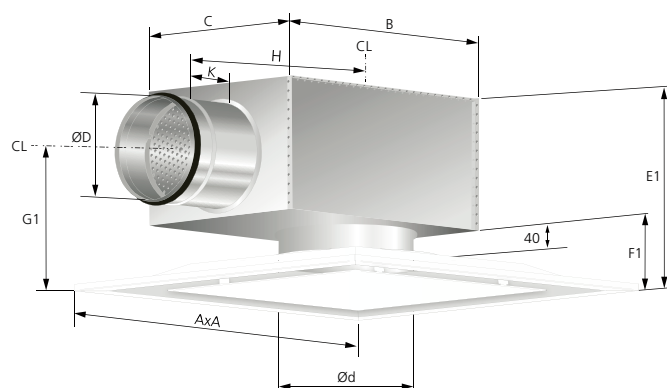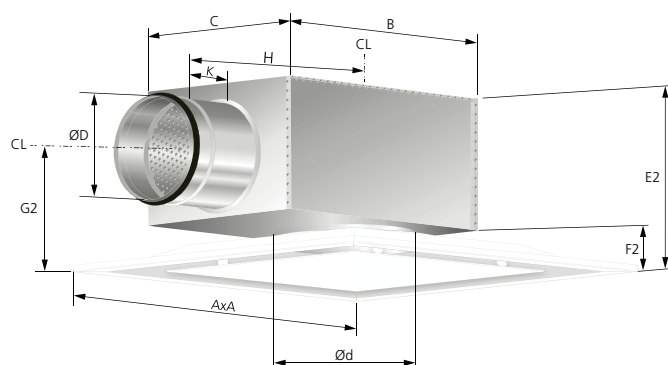Figur 16. KITE CR med anslutningslåda ALS eller REACT ALS.
CL = Centrumlinje.

Figur 17. KITE CR med anslutningslåda ALS. Låg bygghöjd.

K-faktor

KITE CC med anslutningslåda ALS

Tilluft

ALSd Storlek	KITE CC Storlek	Standard	Lågt utförande	Slangfärg
100-125	125-600	9,7	8,5	Röd
100-160	160-600	12,3	11,7	Blå
125-160	160-600	13,9	12,1	Röd
125-200	200-600	17,2	15,6	Blå
160-200	200-600	19,5	17,1	Röd
160-250	250-600	23,1	21,2	Blå
200-250	250-600	24,6	21,8	Röd
200-315	315-600	28,6	26,8	Blå
250-315	315-600	28,7	26,8	Röd

Antal mätslangar: 1

Frånluft

ALSd Storlek	KITE CC Storlek	Standard	Lågt utförande	Slangfärg
100-125	125-600	4,8	4,0	Transparent
100-160	160-600	5,0	5,1	Transparent
125-160	160-600	7,5	6,5	Transparent
125-200	200-600	8,1	7,7	Transparent
160-200	200-600	11,0	9,9	Transparent
160-250	250-600	12,1	11,9	Transparent
200-250	250-600	14,3	14,4	Transparent
200-315	315-600	15,8	15,4	Transparent
250-315	315-600	17,2	16,5	Transparent

Antal mätslangar: 1

KITE CR med anslutningslåda ALS

Tilluft

ALSd Storlek	KITE CR Storlek	Standard	Avskärmning		Lågt utförande	Slangfärg
			3-vägs*	1-vägs/ 2-vägs**		
100-125	125-600	9,2	8,9	8,2	8,1	Röd
100-160	160-600	12,8	11,6	9,9	11,2	Blå
125-160	160-600	13,9	12,7	10,6	11,6	Röd
125-200	200-600	18,6	16,4	12,4	15,8	Blå
160-200	200-600	20,1	18,1	13,3	16,4	Röd
160-250	250-600	24,5	19,7	13,8	20,4	Blå
200-250	250-600	25,6	21,0	14,2	20,3	Röd
200-315	315-600	29,8	22,7	15,3	25,8	Blå
250-315	315-600	30,1	23,2	15,3	24,6	Röd

Antal mätslangar: 1

* Vid användning av 1 st avskärmning.

** Vid användning av 2 st avskärmningar.

Frånluft

ALSd Storlek	KITE CR Storlek	Standard	Lågt utförande	Slangfärg
100-125	125-600	4,9	4,2	Transparent
100-160	160-600	5,0	4,7	Transparent
125-160	160-600	7,2	6,5	Transparent
125-200	200-600	8,3	7,8	Transparent
160-200	200-600	11,7	10,5	Transparent
160-250	250-600	13,1	12,4	Transparent
200-250	250-600	17,0	14,9	Transparent
200-315	315-600	19,0	17,5	Transparent
250-315	315-600	21,6	19,3	Transparent

Antal mätslangar: 1