

ORTO_d

Montering – Indregulering – Vedligeholdelse

20250605

Tilbehør

Væggennemføring:

VGR. Rektangulær teleskopisk væggennemføring af forzinket stålplade.

Montering


Hultagning i henhold til måltabel. Monteringsrammen skrues fast mod væggen over hultagningen. Baflerne monteres på monteringsrammen i henhold til figur 1.

Hvis der anvendes væggennemføring kan den fikseres mod monteringsrammen eller vægkonstruktionen. Væggennemføringen trækkes til eller skydes sammen for at passe til den aktuelle vægtykkelse.




Vedligeholdelse

Baflen og det lydabsorberende materiale rengøres efter behov med støvsuger og et børstemundstykke eller alternativt med lunkent vand og opvaskemiddel.

Efter behov kan hele det lydabsorberende materiale udskiftes.

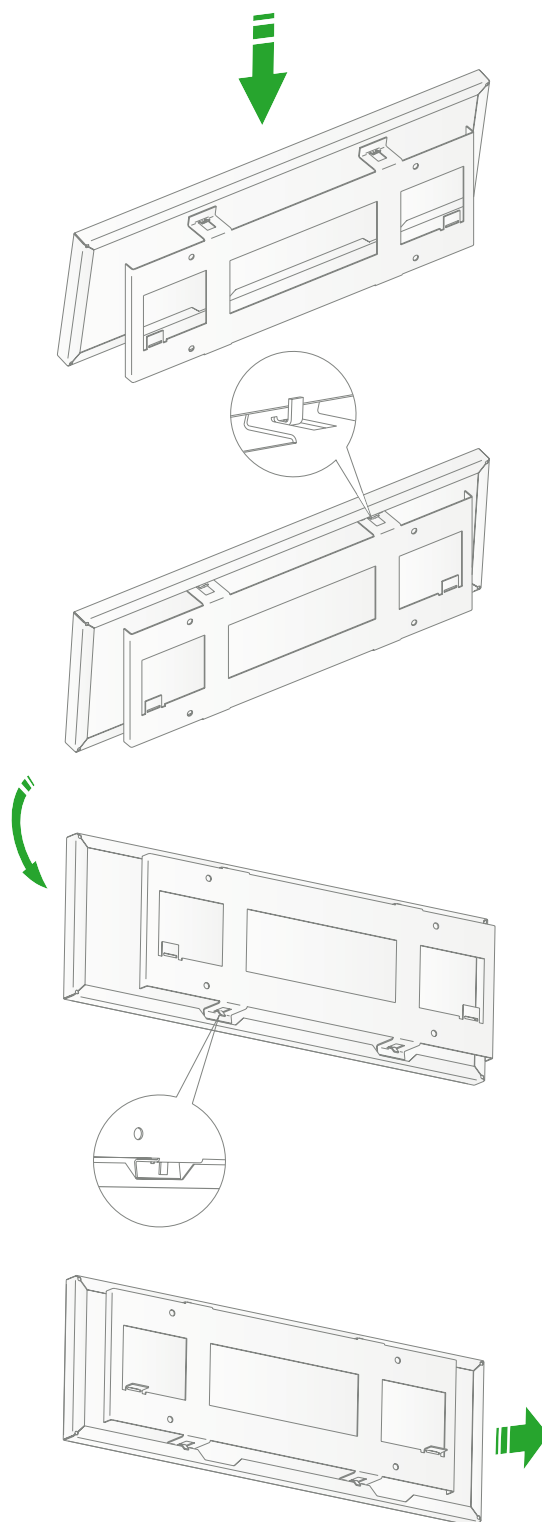

Figur 1. Montering.

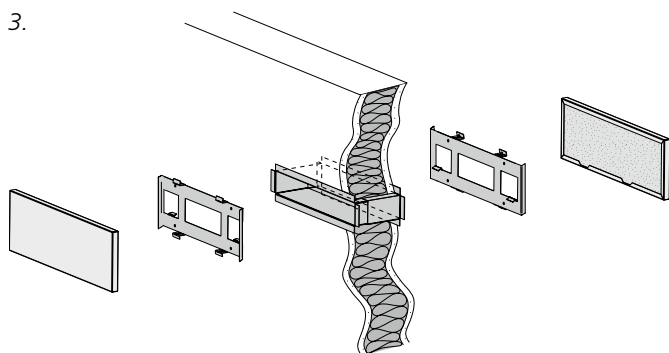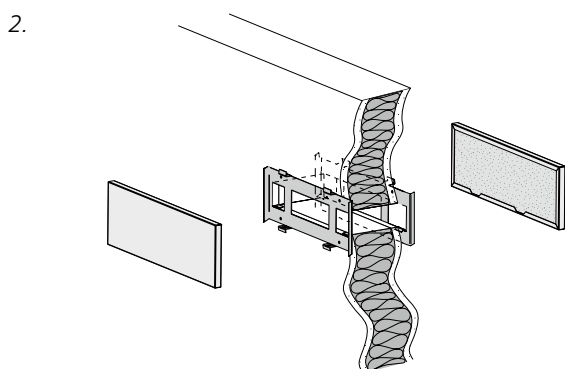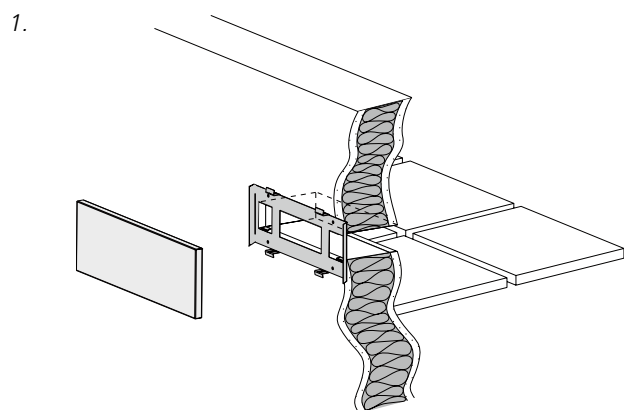

Figur 2. Anvendelsesmuligheder.

1. Skjult montering mod korridor.
2. Synlig montering mod korridor. Dobbelt ORTO.
3. Som (2), men med væggennemføring VGR.

Mål og vægt

ORTO

Størrelse	Mål (mm)		Vægt (kg)*
	A	I	
300	380	300	1,00
500	580	500	1,48
700	780	700	1,96
800	880	800	2,26


Hultagningsmål ORTO = I x 50.

*Vægt gælder 2 stk. armaturer.


VGR

Størrelse	Mål (mm)			Vægt (kg)*
	F	G	H	
300	300	50	80-160	0,75
500	500	50	80-160	1,15
700	700	50	80-160	1,60
800	800	50	80-160	1,80

Hultagningsmål VGR = (F + 5 mm) x (G + 5 mm).

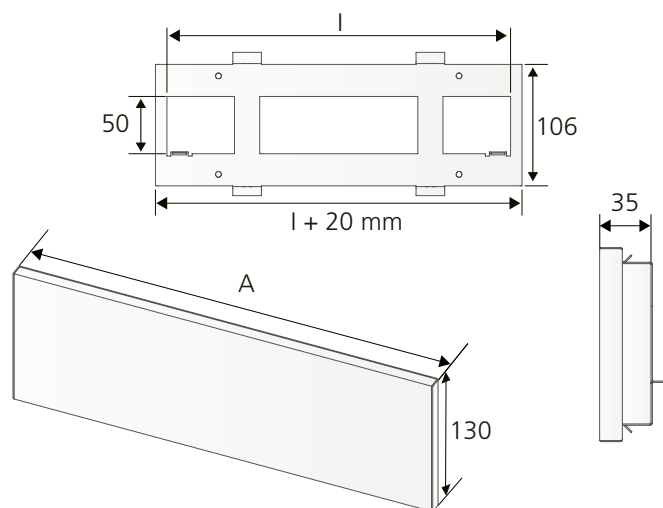

Figur 3. ORTO, mål.

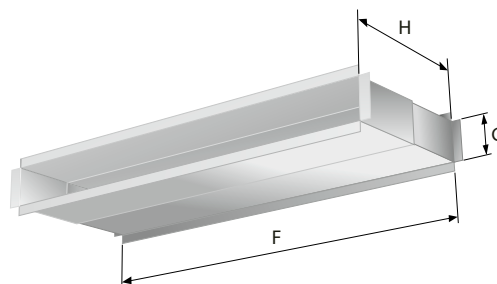

Figur 4. VGR, mål.